



Manufactured by:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

SPRING COTTAGE SPIELHAUS Model: # 1801349

DIESE BROSCHÜRE ENTHÄLT:

- Bedienungsanleitung
- Häufig gestellte Fragen
- Montageanleitungen
- Garantieinformationen



WARNUNG

Montage durch Erwachsene erforderlich
Aufgrund von scharfen Kanten und Kleinteilen
nicht für Kinder unter zwei Jahren geeignet.



Für die aktuellste Montageanleitung,
um Ihr Set zu registrieren oder Ersatzteile zu bestellen, besuchen Sie bitte
www.backyarddiscovery.com

*Bewahren Sie diese Montageanleitung für späteres Nachschlagen auf, falls
Sie Ersatzteile bestellen müssen.*

Before you begin

FOR QUICK & EASY
3D ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

DOWNLOAD THE FREE APP

BILT.[®]
Intelligent Instructions





GOCONFIGURE
Putting it all together for you

**INSTALLATION
SERVICES
AVAILABLE!***

Need a Helping Hand?
Let our team of professionals
handle the installation for you!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Installation services are only available
to U.S. customers.



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

INSTALLATION SERVICES AVAILABLE!*

Need a Helping Hand?
Let our team of professionals
handle the installation for you!

GOCONFIGURE
888-888-5424

Mit unserem "Go Configure"-Service liefern wir Ihnen 18 Jahre Erfahrung direkt an Ihre Haustür/Türschwelle. Wir bieten eine breite Palette von Freizeitprodukten für den Innen- und Außenbereich, für die die meisten Kunden entweder nicht die Zeit oder die Möglichkeit haben, diese selbst nach Hause zu bringen & zu montieren/installieren.

Wir übernehmen die ganze Arbeit für Sie, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen!

- 18+ Jahre Erfahrung in der Betreuung/Servicierung von Fachmarktzentren und Direktkunden
- Gut ausgebildete, spezialisierte, freundliche und professionelle Kundendienst-Techniker
- Mehr als 140.000 Montagen/Installationen jährlich
- Rund-um-Sorglos-Service

- Zufriedenheitsgarantie
- Flexible Terminvereinbarungen auch am Wochenende möglich
- Abdeckung über das gesamte Bundesgebiet.
- **Besuchen www.goconfigure.com für mehr Infos!**

** Die Installation Services sind nur für US-Kunden zur Verfügung.*

STOPP

Fehlt ein Teil?

**RUFEN SIE UNS AN, BEVOR SIE INS
GESCHÄFT ZURÜCKGEHEN!**

Das Geschäft, wo Sie den Gegenstand erworben haben, hat
keine Teile für diesen Gegenstand auf Lager.

Falls Sie Fragen zur Montage haben oder Teile benötigen,
egal ob diese fehlen oder beschädigt sind,
rufen Sie die gebührenfreie Hotline an oder besuchen

www.swingsetonline.com

1-800-856-4445

BITTE LESEN SIE DAS NACHFOLGENDE, BEVOR SIE MIT DEM ZUSAMMENBAU BEGINNEN

- LESEN SIE SICH DIE MONTAGEANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH UND BEACHTEN SIE BESONDERS DIE WICHTIGEN TIPPS/HINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN.
- NACHDEM SIE DIE MONTAGEANLEITUNG GELESEN HABEN, KÖNNEN SIE SICH ENTSCHIEDEN, OB SIE PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG BEIM ZUSAMMENBAU DES SETS BENÖTIGEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE ALLE TEILE, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ALLE ANGEFÜHRTEN TEILE VORHANDEN SIND
- FALLS SIE NICHT ALLE TEILE FINDEN KÖNNEN, ÜBERPRÜFEN SIE DIE VERPACKUNG. KLEINE TEILE KÖNNEN WÄHREND DES TRANSPORTS IN DIE VERPACKUNG GERUTSCHT SEIN.
- FALLS SIE PROBLEME MIT DEM ZUSAMMENBAU HABEN ODER EIN TEIL FEHLT ODER BESCHÄDIGT IST, KONTAKTIEREN SIE BITTE DIE HOTLINE **1-800-856-4445** ODER BESUCHEN SIE **www.swingsetonline.com**

HABEN SIE BITTE FOLGENDE INFORMATIONEN ZUR HAND, WENN SIE ANRUFEN:

1 – MODELLNUMMER DES PRODUKTS, DIE SICH AUF DER VORDERSEITE DER BEDIENUNGSANLEITUNG BEFINDET.

2 – BESCHREIBUNG DES TEILS GEMÄSS DER TEILELISTE

Bedienungsanleitung Spielhaus

Lieber Kunde:

Bitte lesen Sie sich die gesamte Broschüre durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen

Der Artikel ist für die Verwendung von **Kindern zwischen 2 und 10 Jahren empfohlen**. Die Geräte sind **nicht für die öffentliche Verwendung vorgesehen**. Das Unternehmen gewährt **keine Garantie für seine Wohngebäude, die gewerblich genutzt werden, wie z. B. in: Kindertagesstätten, Vorschulen, Kindergärten, Erholungsparks oder für eine ähnliche kommerzielle Anwendungen**.



WARNUNG: Dieses Symbol weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin, die bei Nichtbeachtung Ihre persönliche Sicherheit und die Ihrer Kinder gefährden können und/oder Ihr Grundstück beschädigen können. Sie **MÜSSEN** alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen und befolgen, bevor Sie dieses Spielhaus benutzen wollen.



WARNUNG: Kinder dürfen dieses Spielhaus **NICHT** benutzen, bevor es nicht vollständig aufgebaut und von einem Erwachsenen inspiziert wurde, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß aufgebaut wurde.

Bitte halten Sie sich an alle folgenden Empfehlungen. Ein Versagen das zu tun kann dazu führen, dass die Garantie nichtig wird und/oder es zu Sicherheitsverstößen kommt, die zu ernsthaften Verletzungen führen können. Diese Bedienungsanleitung enthält nützliche Informationen bezüglich der Montagevorbereitung, des Montageablaufs und der nötigen Pflege. Behalten Sie immer die Sicherheit Ihrer Kinder im Kopf, wenn Ihr Spielgerät aufgebaut wird und wenn Ihre Kinder mit dem Gerät spielen. Bevor Ihre Kinder mit dem Gerät spielen, schauen Sie sich bitte die Bedienhinweise mit ihnen zusammen an, um ihre Sicherheit zu garantieren.

BEWAHREN SIE BITTE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. BEWAHREN SIE SIE AN EINEM SICHEREN ORT AUF, WO SIE SIE BEI BEDARF AUCH FINDEN. UM IHNEN EIN EFFIZIENTES SERVICE BIETEN ZU KÖNNEN, IST ES ERFORDERLICH, DASS SIE UNS DIE TEILENUMMER BEI DER BESTELLUNG VON TEILEN ÜBERMITTELN.

Für Ihre Unterlagen:


Nehmen Sie sich bitte die Zeit und füllen die nachfolgenden Informationen aus. Diese Informationen werden für Garantiezwecke benötigt.

Ort des Kaufes: _____
 Erwerbsdatum: _____
 Montagedatum: _____
 Montiert von: _____

HEFTEN SIE HIER IHRE QUITTUNG AN

Sales Receipt	
Store Name	
Main Street	Homestead, USA
120022 BYD Playset	5555
220021 BYD Playhouse	55
330044 BYD Garden	555
440033 BYD Outdoor Product	555
Total	5555

Thank You For Shopping With Us!

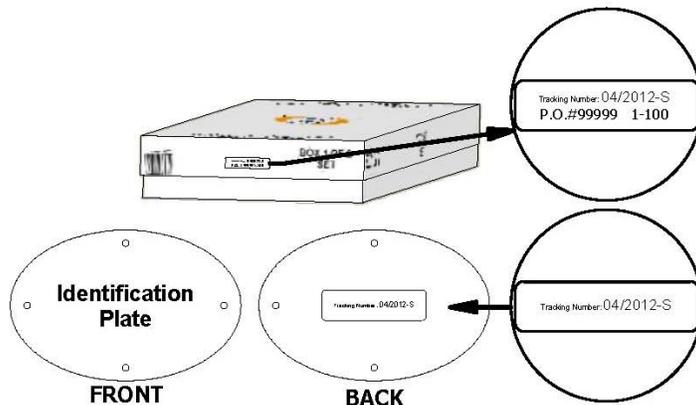

Referenzetikett der Tracking-Nummer

Die Tracking-Identifizierungsnummer auf dem Karton und der Rückseite des Kennschilts sind für Nachverfolgungszwecke in Zusammenhang mit Gewährleistungsansprüchen enthalten.

Bedienungsanleitung Spielhaus

Bitte beachten Sie den Montage Abschnitt in der Montageanleitung für die maximale Sturzhöhe.

Positionierung Ihres Spielhaus

1. Das Spielhaus wurde entworfen, um von einem **Erwachsenen mit einem erwachsenen Helfer** auf einer ebenen Fläche montiert zu werden. Positionieren Sie es auf einer ebenen Fläche Ihres Gartens, um eine Vorbereitung des Bodens zu minimieren
2. Suchen Sie einen ebenen Ort für das Gerät aus. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass das Spielgerät umkippt und dass loses Belagmaterial von heftigen Regenschauern weggespült wird.
3. Stellen Sie das Gerät mindestens 6 Fuß (1.8 m) von anderen Konstruktionen oder Hindernissen, wie beispielsweise einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln auf.
4. Es ist eine gute Idee, Ihr Spielhaus in einem Bereich aufzustellen, in dem Erwachsene die Kinder einfach beim Spielen beobachten können.
5. Schaffen Sie eine Fläche, die frei von Hindernissen ist – wie z.B. niedrig hängende Äste, Oberleitungen, Baumstümpfe und/oder Wurzeln, große Steine, Backsteine und Beton. Zusätzliche Anregungen im Abschnitt für die vorgeschlagene Spielanlage Oberfläche.
6. Bauen Sie Ihr Spielhaus nicht auf Belagmaterial auf.

Vorgeschlagene Spielanlage Oberfläche

- Bauen Sie keine Haus-Spielgeräte auf Beton, Asphalt, gestampfter Erde, Gras, Teppich oder einer anderen harten Oberfläche auf. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen des Gerätenutzers führen.
- Installieren Sie keine losen Füllmaterialien auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt.
- Zerkleinerter Rindenmulch, Hackschnitzel, feiner Sand und feiner Kies werden als stoßdämpfendes Material nach dem Aufbau hinzugefügt. Wenn sie richtig verwendet werden, können diese Materialien einen Teil der Auswirkungen des Sturzes eines Kindes absorbieren.
- Alle Oberflächenmaterialien sollten mindestens 6 Fuß in alle Richtungen um den Spielbereich herum reichen.
- Fügen Sie kein Spielbereich Oberflächenmaterial hinzu, bevor das Gerät nicht vollständig aufgebaut wurde. Das Spielhaus sollte nicht auf einem Belag aufgebaut werden.
- Bringen Sie eine Sicherheitsabgrenzung an, wie beispielsweise das Ausgraben um den Umfang und / oder das Auskleiden des Umfangs mit Einfassungen.
- Das Anbringen von Gummifliesen oder vor Ort gegossenen Oberflächen (anders als lose Füllmaterialien) ist generell ein professionelles und kein "do-it-yourself" Projekt.
- Sie sollten Spielanlage Oberflächen (andere als lose Füllmaterialien) verwenden, die dem Sicherheitsstandard '**ASTM F1292** Standard-Spezifikation der Schlagdämpfung von Oberflächenmaterialien in der Nutzungszone von Spielplatzgeräten' entsprechen.

Bedienungsanleitung Spielhaus

Die folgende Tabelle erklärt die Sturzhöhe in Fuß von welcher eine lebensbedrohliche Kopfverletzung nicht erwartet wird

Kritische Höhen in Fuß (m) von getesteten Materialien

Material	Unkomprimierte Höhe			Komprimierte Höhe
	6" (152mm)	9" (228mm)	12" (304mm)	to 9" (228mm)
Hackschnitzel	7' (2.13m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	10' (3.05m)
Doppelt geschredderter Rindenmulch	6' (1.83m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	7' (2.13m)
Holzwerkstofffasern	6' (1.83m)	7' (2.13m)	>12' (3.66m)	6' (1.83m)
Feiner Sand	5' (1.52m)	5' (1.52m)	9' (2.74m)	5' (1.52m)
Grober Sand	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	4' (1.22m)
Feiner Kies	5' (1.52m)	7' (2.13m)	10' (3.05m)	6' (1.83m)
Mittlerer Kies	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	5' (1.52m)
Geschredderte Reifen*	10-12' (3.0-3.6m)	N/A	N/A	N/A

*Diese Daten stammen aus Tests, die von unabhängigen Testlabors bei einer Höhe von 6 Zoll unkomprimierter, zerkleinerter Reifenproben von vier Herstellern durchgeführt wurden. Die Tests berichteten von kritischen Höhen, die zwischen 10 Fuß und mehr als 12 Fuß variierten. Es wird empfohlen, dass Menschen, die versuchen, geschredderte Reifen als schützende Oberfläche anzubringen, Testdaten vom Lieferanten anfordern, die die kritische Höhe des Materials angeben, wenn es laut ASTM F1292 getestet wurde.

Bedienungsanleitung:



ANMERKUNG: Die Sicherheit Ihres Kindes ist Ihre größte Sorge. Sich die folgenden Aussagen und Warnungen anzuschauen, verringert das Risiko von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen. Bitte schauen Sie sich diese Sicherheitsregeln gemeinsam mit Ihren Kindern an.

1. Betreuung von Erwachsenen vor Ort ist **erforderlich**.
2. Weisen Sie die Kinder an, **nicht** zu klettern, wenn das Gerät nass ist.
3. Weisen Sie die Kinder an, **niemals** auf dem Dach der Spielburg zu kriechen.
4. Die Eltern sollten die **Kinder angemessen kleiden** (Beispiele sind die Verwendung von gut sitzenden Schuhen und die Vermeidung von Ponchos, Schals und anderen locker sitzenden Kleidungsstücken, die bei der Nutzung der Geräte potentiell gefährlich sind).
5. Weisen Sie Kinder an, **keine** Elemente an die Spielgeräte anzuhängen, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät ausgelegt sind, wie zum Beispiel Springseile, Wäscheleinen, Hunde-Leinen, Kabeln und Ketten, da sie eine Strangulationsgefahr verursachen können.
6. Weisen Sie Kinder darauf hin, ihren Fahrrad- oder Sporthelm **abzunehmen**, bevor sie auf dem Spielplatz spielen..

Pflegeanleitung:

Zu Beginn jeder Spielsaison:

- Ziehen Sie alle Eisenwaren fest.
- Schmieren Sie alle metallischen beweglichen Teile gemäß der Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie sie, wenn sie locker oder kaputt sind oder fehlen.

Bedienungsanleitung Spielhaus

- *Überprüfen Sie alle beweglichen Teile, einschließlich Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten auf Verschleiß, Rost oder sonstige Beeinträchtigungen. Ersetzen Sie sie, falls nötig.*
- *Überprüfen Sie Metallteile auf Rost. Falls gefunden, schleifen und streichen Sie sie mit einer nicht-Blei-basierten Farbe, die den Anforderungen von 16 CFR 1303 entspricht.*
- *Überprüfen Sie alle Holzteile auf Beeinträchtigungen und Splitter. Schleifen Sie Splitter ab und ersetzen sie beeinträchtigte Holzteile.*
- *Bringen Sie alle Kunststoffteile wie Schaukelsitze oder andere Gegenstände, die für die kalte Jahreszeit entfernt wurden, wieder an.*
- *Rechen Sie und überprüfen Sie die Höhe des aufgeschütteten Materials, um eine Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Höhe beizubehalten. Ersetzen Sie sie, falls nötig.*

Zweimal pro Monat während der Spielsaison:

- *Ziehen Sie alle Eisenwaren fest.*
- *Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie sie, wenn sie locker oder kaputt sind oder fehlen.*
- *Rechen Sie und überprüfen Sie die Höhe des aufgeschütteten Materials, um eine Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Höhe beizubehalten. Ersetzen Sie sie, falls nötig.*
- *Einmal pro Monat während der Spielsaison:*
- *Schmieren Sie alle metallischen beweglichen Teile gemäß der Anweisungen des Herstellers.*
- *Überprüfen Sie alle beweglichen Teile, einschließlich Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten auf Verschleiß, Rost oder sonstige Beeinträchtigungen. Ersetzen Sie sie, falls nötig.*

Am Ende jeder Spielsaison oder wenn die Temperaturen unter 32°F (0°C) fallen:

- *Entfernen Sie Kunststoff-Schaukelsitze und andere Gegenstände, die vom Hersteller angegeben sind, und nehmen Sie sie mit nach drinnen oder verwenden Sie sie nicht.*
- *Rechen Sie und überprüfen Sie die Höhe des aufgeschütteten Materials, um eine Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Höhe beizubehalten. Ersetzen Sie sie, falls nötig.*

Zusätzliche Pflege:


- *Überprüfen Sie den Schaukelbalken und die Geräte alle zwei Tage auf Holzausdehnung und -kontraktion. Es ist besonders wichtig, dass dies zu Beginn jeder Saison durchgeführt wird.*
- *Überprüfen Sie Holzteile monatlich. Die Maserung hebt sich manchmal in der Trockenzeit an und*
- *es kommt so zu Splintern. Ein leichtes Abschleifen kann nötig sein, um eine sichere Spielumgebung zu gewährleisten. Behandeln Sie Ihr Spielset regelmäßig mit Farbe, um schwerwiegende Karorissbildung/ Aufsplintern und andere Wetterschäden zu vermeiden.*
- *Eine wasserbasierte transparente Farbe wurde auf Ihr Spielset aufgebracht. Dies wurde nur zu Farbzwecken getan. Ein- bis zweimal pro Jahr müssen Sie je nach Klimabedingungen eine Art von Schutz (Dichtstoff) auf das Holz Ihres Geräts aufbringen. Vor dem Auftragen des Dichtmittels schleifen Sie leicht "grobe" Flecken auf Ihrem Spielset ab. **Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dies für Ihre Garantie erforderlich ist.***
- *Es ist sehr wichtig, das Play House auf einem ebenen Ort zu erstellen und zu unterhalten. Stellen Sie sicher, dass das Spielhaus jedes Jahr und zu Beginn jeder Spielsaison eben und wahr ist.*
- *Rütteln Sie die Oberfläche regelmäßig, um eine Verdichtung zu vermeiden und angemessene Tiefen zu erhalten.*

Der Eigentümer ist für die Aufrechterhaltung der Lesbarkeit der Warnschilder verantwortlich.

Bedienungsanleitung Spielhaus

Entsorgungshinweise:

Wenn die Verwendung des Spielcenters nicht mehr gewünscht ist, sollte es so zerlegt und entsorgt werden, dass keine unangemessenen Gefahren zum Zeitpunkt der Entsorgung bestehen.

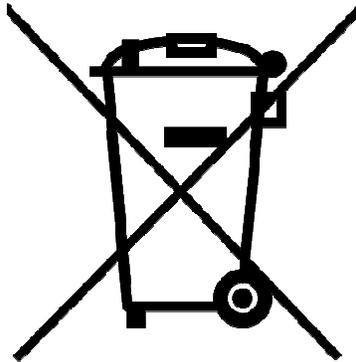

Dieses Paket muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält!

Bedienungsanleitung Spielhaus

ANHANG A

Informationen über Spielanlagen Oberflächenmaterial:

*Die folgenden Informationen stammen aus den Informationen der **US-amerikanischen Behörde für Produktsicherheit Bogen für Spielanlagen Oberflächen**; schauen Sie sich auch die folgende Webseite für zusätzliche Informationen an: www.cpsc.gov/cpsc/pub/pubs/323.html.*

X3. ABSCHNITT 4 DER SICHERHEITSKOMMISSION FÜR VERBRAUCHERPRODUKTE OUTDOOR HOME SPIELPLATZ SICHERHEIT HANDBUCH 9

X3.1 Wählen Sie eine schützende Oberfläche aus-Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um die Wahrscheinlichkeit von schweren Kopfverletzungen zu reduzieren, ist, stoßdämpfende schützende Oberflächen unter und um Ihre Spielgeräte herum anzubringen. Die schützende Oberfläche sollte so hoch angebracht werden, dass es für die Höhe des Geräts laut ASTM Spezifikation F 1292 passt. Es gibt verschiedene Arten von Belägen zur Auswahl; was auch immer für ein Produkt Sie auswählen, befolgen Sie diese Richtlinien:

X3.1.1 Lose Füllmaterialien:

X3.1.1.1 Halten Sie eine Mindesthöhe von 9 Zoll für Schüttmaterial wie Holzmulch / Hackschnitzel, Holzwerkstofffaser (EWF) oder geschredderten/ recycelten Gummimulch für Geräte von bis zu 8 Fuß Höhe ein; und 9 Zoll für Sand oder Kies für Geräte bis zu 5 Fuß Höhe.

ANMERKUNG: Ein anfänglicher Füllstand von 12 Zoll komprimiert sich mit der Zeit auf eine Höhe von ca. 9 Zoll. Der Belag wird sich auch verdichten, bewegen und absetzen, und sollte regelmäßig aufgefüllt werden, um eine Höhe von mindestens 9 Zoll beizubehalten.

X3.1.2 Verwenden Sie für Spielgeräte, die weniger als 4 Fuß hoch sind, einen Schutzbelag von mindestens 6 Zoll Höhe. Bei richtiger Pflege sollte dies ausreichend sein. (Bei Höhen von weniger als 6 Zoll wird der Schutzbelag zu leicht verdrängt oder verdichtet.) ANMERKUNG: Bauen Sie keine Haus-Spielgeräte auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche auf. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen des Gerätebenutzers führen. Gras und Schmutz werden nicht als schützende Oberflächen behandelt, da Witterungs- und Umweltfaktoren ihre stoßdämpfende Wirkung reduzieren können. Teppichböden und dünne Matten sind in der Regel nicht ausreichend für die Oberflächenbeschichtung. Bodenebene Geräte wie Sandkästen, Aktivitätswände, Spielhäuser oder andere Geräte, die keine erhöhte Spielfläche haben, brauchen keine schützende Oberfläche.

X3.1.3 Verwenden Sie eine Sicherheitsabgrenzung, wie beispielsweise das Ausgraben um den Umfang und / oder das Auskleiden des Umfangs mit Einfassungen. Vergessen Sie nicht, die Wasserableitung zu berücksichtigen.

X3.1.3.1 Überprüfen Sie die Höhe des Füllmaterials und behalten Sie sie bei. Um die richtige Menge an Füllmaterial beizubehalten, markieren Sie die korrekte Höhe an den Stützen der Spielgeräte. So können Sie leicht sehen, wann Sie das Füllmaterial wieder auffüllen oder umverteilen müssen.

X3.1.3.2 Bringen Sie kein loses Füllmaterial auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt auf.

X3.1.4 Vor Ort gegossener stoßabsorbierender Bodenbelag oder vorgefertigte Gummifliesen - Vielleicht sind Sie daran interessiert, andere Beläge statt loses Füllmaterial zu verwenden - wie beispielsweise Gummifliesen oder vor Ort gegossene Beläge.

X3.1.4.1 Das Anbringen von diesen Belägen erfordert generell einen Fachmann und ist keine "do-it-yourself" Aktion.

X3.1.4.2 Überprüfen Sie die Oberflächenspezifikationen, bevor Sie diese Oberflächenbeschichtung kaufen. Bitten Sie den Installateur / Hersteller um einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass das Produkt gemäß der folgenden Sicherheitsnorm getestet wurde: ASTM F 1292 Standard-Spezifikation für die Stoßdämpfung von Oberflächenmaterialien in der Nutzungszone von Spielplatzgeräten. Dieser Bericht sollte die spezifische Höhe angeben, für die die Oberfläche vor schweren Kopfverletzungen schützen soll. Diese Höhe sollte gleich oder größer sein als die Fallhöhe - Vertikaldistanz zwischen einer festgelegten Spielfläche (erhöhte Fläche zum Stehen, Sitzen oder Klettern) und der Schutzfläche darunter - Ihrer Spiel-Ausrüstung.

X3.1.4.3 Kontrollieren Sie den Schutzbelag häufig auf Abnutzung.

X3.1.5 Platzierung - Richtige Platzierung und Wartung von Schutzbelägen ist unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass:

X3.1.5.1 Sie die Oberfläche mindestens 6 Fuß vom Gerät in alle Richtungen anbringen.

Bedienungsanleitung Spielhaus

ANHANG A

Informationen über Spielanlagen Oberflächenmaterial:

*Die folgenden Informationen stammen aus den Informationen der **US-amerikanischen Behörde für Produktsicherheit Bogen für Spielanlagen Oberflächen**; schauen Sie sich auch die folgende Webseite für zusätzliche Informationen an: www.cpsc.gov/cpsc/pub/pubs/323.html.*

X3. ABSCHNITT 4 DER SICHERHEITSKOMMISSION FÜR VERBRAUCHERPRODUKTE OUTDOOR HOME SPIELPLATZ SICHERHEIT HANDBUCH 9

X3.1 Wählen Sie eine schützende Oberfläche aus-Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um die Wahrscheinlichkeit von schweren Kopfverletzungen zu reduzieren, ist, stoßdämpfende schützende Oberflächen unter und um Ihre Spielgeräte herum anzubringen. Die schützende Oberfläche sollte so hoch angebracht werden, dass es für die Höhe des Geräts laut ASTM Spezifikation F 1292 passt. Es gibt verschiedene Arten von Belägen zur Auswahl; was auch immer für ein Produkt Sie auswählen, befolgen Sie diese Richtlinien:

X3.1.1 Lose Füllmaterialien:

X3.1.1.1 Halten Sie eine Mindesthöhe von 9 Zoll für Schüttmaterial wie Holzmulch / Hackschnitzel, Holzwerkstofffaser (EWF) oder geschredderten/ recycelten Gummimulch für Geräte von bis zu 8 Fuß Höhe ein; und 9 Zoll für Sand oder Kies für Geräte bis zu 5 Fuß Höhe.

ANMERKUNG: Ein anfänglicher Füllstand von 12 Zoll komprimiert sich mit der Zeit auf eine Höhe von ca. 9 Zoll. Der Belag wird sich auch verdichten, bewegen und absetzen, und sollte regelmäßig aufgefüllt werden, um eine Höhe von mindestens 9 Zoll beizubehalten.

X3.1.2 Verwenden Sie für Spielgeräte, die weniger als 4 Fuß hoch sind, einen Schutzbelag von mindestens 6 Zoll Höhe. Bei richtiger Pflege sollte dies ausreichend sein. (Bei Höhen von weniger als 6 Zoll wird der Schutzbelag zu leicht verdrängt oder verdichtet.) ANMERKUNG: Bauen Sie keine Haus-Spielgeräte auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche auf. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen des Gerätebenutzers führen. Gras und Schmutz werden nicht als schützende Oberflächen behandelt, da Witterungs- und Umweltfaktoren ihre stoßdämpfende Wirkung reduzieren können. Teppichböden und dünne Matten sind in der Regel nicht ausreichend für die Oberflächenbeschichtung. Bodenebene Geräte wie Sandkästen, Aktivitätswände, Spielhäuser oder andere Geräte, die keine erhöhte Spielfläche haben, brauchen keine schützende Oberfläche.

X3.1.3 Verwenden Sie eine Sicherheitsabgrenzung, wie beispielsweise das Ausgraben um den Umfang und / oder das Auskleiden des Umfangs mit Einfassungen. Vergessen Sie nicht, die Wasserableitung zu berücksichtigen.

X3.1.3.1 Überprüfen Sie die Höhe des Füllmaterials und behalten Sie sie bei. Um die richtige Menge an Füllmaterial beizubehalten, markieren Sie die korrekte Höhe an den Stützen der Spielgeräte. So können Sie leicht sehen, wann Sie das Füllmaterial wieder auffüllen oder umverteilen müssen.

X3.1.3.2 Bringen Sie kein loses Füllmaterial auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt auf.

X3.1.4 Vor Ort gegossener stoßabsorbierender Bodenbelag oder vorgefertigte Gummifliesen - Vielleicht sind Sie daran interessiert, andere Beläge statt loses Füllmaterial zu verwenden - wie beispielsweise Gummifliesen oder vor Ort gegossene Beläge.

X3.1.4.1 Das Anbringen von diesen Belägen erfordert generell einen Fachmann und ist keine "do-it-yourself" Aktion.

X3.1.4.2 Überprüfen Sie die Oberflächenspezifikationen, bevor Sie diese Oberflächenbeschichtung kaufen. Bitten Sie den Installateur / Hersteller um einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass das Produkt gemäß der folgenden Sicherheitsnorm getestet wurde: ASTM F 1292 Standard-Spezifikation für die Stoßdämpfung von Oberflächenmaterialien in der Nutzungszone von Spielplatzgeräten. Dieser Bericht sollte die spezifische Höhe angeben, für die die Oberfläche vor schweren Kopfverletzungen schützen soll. Diese Höhe sollte gleich oder größer sein als die Fallhöhe - Vertikaldistanz zwischen einer festgelegten Spielfläche (erhöhte Fläche zum Stehen, Sitzen oder Klettern) und der Schutzfläche darunter - Ihrer Spiel-Ausrüstung.

X3.1.4.3 Kontrollieren Sie den Schutzbelag häufig auf Abnutzung.

X3.1.5 Platzierung - Richtige Platzierung und Wartung von Schutzbelägen ist unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass:

X3.1.5.1 Sie die Oberfläche mindestens 6 Fuß vom Gerät in alle Richtungen anbringen.


Spielhaus Montageanleitung FAQs:

- 1. Muss der Bereich für das Spielhaus eben sein? Ja. Pragma empfiehlt, das Spielset für maximale Sicherheit und maximale Haltbarkeit auf einer ebenen Fläche zu platzieren. Die mitgelieferten Pflöcke sollten verwendet werden, um es sicher am Boden zu befestigen.*
- 2. Welche Größe des Bereichs ist für das Spielhaus empfohlen? Pragma empfiehlt für maximale Sicherheit einen Umfang von mindestens 6 Fuß um das Spielset herum.*
- 3. Welcher Altersbereich ist für das Spielhaus geeignet? Pragma Spielhäuser sind für Kinder zwischen 3 -10 Jahren empfohlen.*
- 4. Wurde das Holz mit Chemikalien bearbeitet? Pragma verwendet 100% chinesisches Zedernholz, was natürlicherweise gegen Schädlinge, Zersetzung und Holzfäule resistent ist. Um dabei zu helfen, die Sicherheit Ihres Kindes zu gewähren, ist das Holz komplett frei von Chemikalien und wir verwenden kein druckbehandeltes Holz. Die Farbe, die wir verwenden, ist ein Decklack, der auf einem wasserbasierten Produkt basiert, die nur zu Schönheitszwecken angebracht ist.*
- 5. Wie oft sollte das Spielset gestrichen werden? Pragma empfiehlt das Spielhaus einmal pro Jahr zu streichen. Dabei kann eine wasser- oder ölbasierte Farbe je nach Wunsch des Kunden verwendet werden.*
- 6. Warum sieht es so aus, als würde meine Schaukel Risse bekommen? Holz ist ein natürliches Material; keine zwei Teile sind exakt gleich. Jedes Teil besitzt seine eigenen Eigenschaften und Persönlichkeit und reagiert verschieden auf Klimaveränderungen. Wenn Holz den Elementen ausgesetzt ist, bilden sich "Haarrisse". Ein Haarriss ist die radiale Trennung der Holzfasern, die mit der Maserung des Holzes verlaufen. Diese werden durch Temperaturveränderungen und Feuchtigkeitsbedingungen verursacht. Ein Haarriss ist kein wirklicher Riss - er beeinträchtigt die Stärke oder Haltbarkeit des Holzes oder die Integrität des Spielsets nicht.*
- 7. Kommen die Pragma Spielhäuser mit einer Garantie? Ja. Alle Pragma Produkte haben eine 2-Jahr Ersatzgarantie für alle Teile bei Herstellerdefekten. Unser Holz besitzt eine Garantie für Holzfäulnis und Zersetzung. Bitte schauen Sie sich die Garantiedetails für mehr Informationen an.*
- 8. Wie fängt man am besten an, das Spielhaus aufzubauen? Pragma empfiehlt, alle Teile aus den Boxen herauszunehmen und sie nach Teilenummer zu sortieren, bevor Sie mit der Montage beginnen. Dies wird nicht nur eine schnellere Montage ermöglichen, sondern auch Teile identifizieren, die fehlen oder beschädigt sind, damit sie vor der Montage ersetzt werden können. Wenn Teile fehlen oder ausgetauscht werden müssen, gehen Sie auf www.pragmabrands.com Lesen Sie als nächstes die Montageanleitung und legen Sie die Werkzeuge bereit, die in diesem Handbuch empfohlen werden. Wenn die Montageanleitung verloren gegangen ist oder verlegt wurde, kann eine neue Anleitung auf der Pragma Webseite ausgedruckt werden: www.pragmabrands.com*
- 9. Das Spielhaus scheint zu sehr zu wackeln oder schaukeln. Woran liegt das? Wackeln wird durch unebenen Untergrund oder Hindernisse wie Steine, Wurzeln, etc. unter den Bodenhalterungen ausgelöst. Diese sollten entfernt werden und der Boden darunter eingeebnet werden, damit ein Wackeln verhindert wird. Stellen Sie auch sicher, dass das Spielhaus sicher mit den mitgelieferten Pflöcken im Boden verankert ist.*
- 10. Die 2"x4" Platten besitzen nicht die Maße 2"x 4". Warum nicht? In den USA ist es gängige Praxis, Holzabmessungen mit den groben Schnittgrößen des Sägewerks zu beschreiben und nicht mit den fertigen Größen. Einzelhändler, Baumärkte, etc. verwenden alle diese akzeptierte Praxis um Holzabmessungen zu beschreiben. Allerdings sind Pragma Spielhaus mit den tatsächlichen Maßen entworfen und konstruiert, so dass alles richtig zusammenpasst und während des Bestehens des Spielsets so bleibt.*


Für mehr Informationen und häufig gestellte Fragen, schauen Sie bitte auf unsere Webseiten unter www.pragmabrands.com

Für die Montage benötigte Werkzeuge:


(Dies sind die Werkzeuge, die normalerweise für die Montage unserer Outdoor-Produkte benötigt werden. Diese Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang des Outdoor-Produkts enthalten.)



(Wasserwaage)

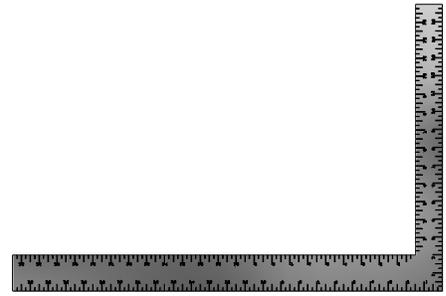


(Winkel)




(Maßband)



(Klauenhammer)



(Gummihammer - Optional)

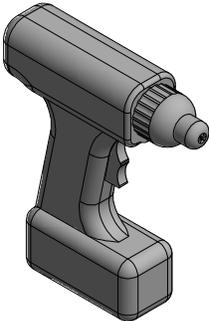

**(Akkubohrmaschine
oder elektrische
Bohrmaschine)**



**Schraubenaufsätze: Steckaufsatz für
Kreuzschlitzschraubenzieher**



(Kreuzschlitzschraubenzieher)



**Ein Erwachsener/mit
einem erwachsenen
Helfer**



(Leiter)



(7/16" Bohraufsatz)

SICHERHEITS- UND MONTAGEINFORMATIONEN

DIE RICHTIGE POSITION FÜR IHR SPIELPRODUKT AUSZUWÄHLEN, IST WICHTIG FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDERS UND DIE LANGLEBIGKEIT DES PRODUKTS

Dimensions:

- *The Spring Cottage playhouse hat eine Layoutoption.*

Grundrissdimension
9'-2" x 5'-7-1/4" x 7'-3-1/4" Tall

Sicherer Spielplatz *
21'-2" x 17'-7-1/4"

* Ebene Bodenoberfläche - Siehe unten

Allgemeine Information:



- *Ihr Set wurde nur für Kinder und nur für den Wohngebrauch entwickelt.*
- *Ein Maximum von 150 Pfund pro Kind ist für Spielgeräte empfohlen, die für den einzelnen Gebrauch vorgesehen sind.*
- *Ein Maximum von 120 Pfund pro Kind ist für Spielgeräte empfohlen, die für den Gebrauch mit mehreren vorgesehen sind.*

Maximal 6 Kinder werden für dieses Gerät empfohlen.

Sicherer Spielbereich:

- *Der sichere Spielbereich bezieht sich auf einen Bereich, der sich auf allen Seiten 6" über das Spielprodukt hinaus erstreckt, einschließlich des Raums oberhalb des Spielprodukts.*
- *Die Bodenoberfläche muss eben sein. Wenn Sie Ihr Spielgerät auf schrägem Boden installieren, kann es schief stehen oder "wackeln". Diese Neigung erhöht die Belastung aller Verbindungen und Gelenke und löst diese Verbindungen mit der Zeit auf.*
- *Der sichere Spielbereich muss frei von jeglichen Konstruktionen, Landschaftsbauten, Bäumen und Ästen, Steinen, Drähten und anderen Hindernissen sein, um sicher zu spielen. Kinder können sich schwer verletzen, wenn sie in diese Hindernisse rennen oder schaukeln.*
- *Entfernen Sie alle Stolperfallen aus dem sicheren Spielbereich. Stolperfallen sind: Wurzeln, Stümpfe, Felsen, Landschaftsbau, Sprinklerköpfe, Schwellen, Rohrleitungen und Kabel.*
- *Spiel-Produkt muss auf festem Boden installiert werden.*


Sicherer Spielflächendiagramm

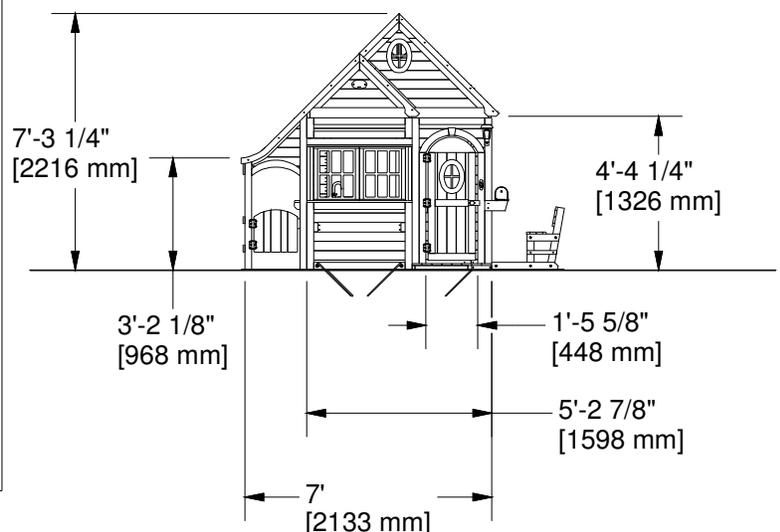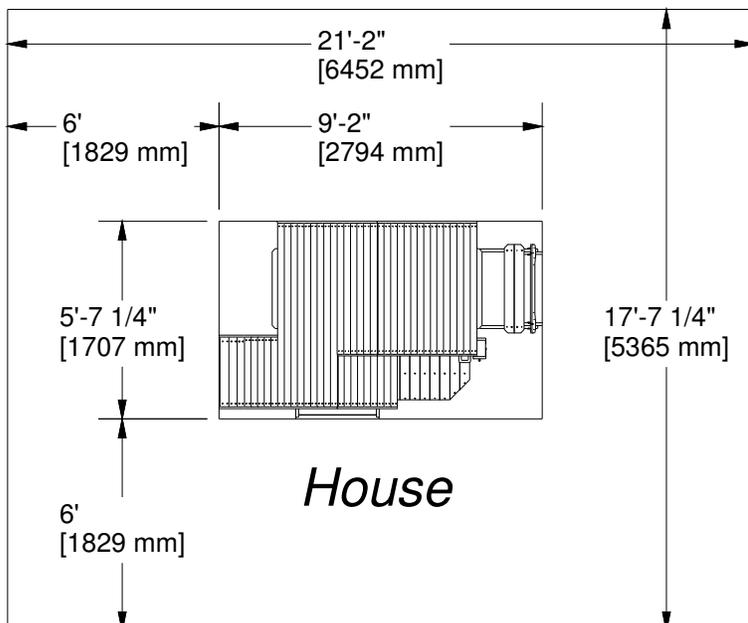

Teilleiste

Holzkomponenten/Holzteile

(NICHT MASSSTABGETREU)



- (1) **G1 - OBERE SCHIENE - W4L08976**
15/16"x5 1/4"x48 13/16" (24x134x1240)



- (1) **G3 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08983**
15/16"x5 1/4"x22 11/16" (24x134x577)



- (1) **H1 - TÜRVERKLEIDUNG - W4L08946**
15/16"x2 5/8"x3 3/8" (24x66x86)



- (2) **H2 - FENSTERRAHMEN - W4L08951**
15/16"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x464)



- (1) **H3 - OBERE SCHIENE - W4L08969**
15/16"x3 3/8"x57 7/16" (24x86x1459)



- (1) **H4 - OBERE SCHIENE - W4L08970**
15/16"x3 3/8"x39 1/2" (24x86x1004)



- (1) **H5 - OBERE SCHIENE - W4L08971**
15/16"x3 3/8"x60 13/16" (24x86x1544)



- (1) **H6 - OBERE SCHIENE - W4L08972**
15/16"x3 3/8"x17 15/16" (24x86x455)



- (1) **H7 - OBERE SCHIENE - W4L08973**
15/16"x3 3/8"x27 1/16" (24x86x688)



- (1) **H8 - OBERE SCHIENE - W4L08974**
15/16"x3 3/8"x33 11/16" (24x86x856)

Teilleiste

Holzkomponenten/Holzteile


(NICHT MASSSTABGETREU)



- (4) H9 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08982
15/16"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)



- (1) H10 - BLUMENKISTE - W4L11674
15/16"x3 3/8"x26 7/16" (24x86x672)



- (2) H11 - BLUMENKISTE - W4L08988
15/16"x3 3/8"x6 9/16" (24x86x166)



- (1) H12 - UNTERSTÜTZUNG - W4L11681
15/16"x3 3/8"x7 7/8" (24x86x200)



- (4) J1 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08949
15/16"x2 3/8"x4 3/16" (24x60x107)



- (1) J2 - ERKERFENSTER - W4L08975
15/16"x2 3/8"x35 13/16" (24x60x910)



- (1) J3 - FENSTERSÄULE - W4L08978
15/16"x2 3/8"x23 9/16" (24x60x599)



- (2) J4 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08979
15/16"x2 3/8"x10 1/8" (24x60x257)



- (2) J5 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08981
15/16"x2 3/8"x6 3/4" (24x60x172)



- (1) J7 - BLUMENKISTE - W4L08989
15/16"x2 3/8"x26 7/16" (24x60x672)

Teilleiste

Holzkomponenten/Holzteile (NICHT MASSSTABGETREU)



- (2) **J8 - STUHL PFOSTEN - W4L11684**
1"x2 3/8"x12" (24x60x305)




- (2) **J9 - STUHL PFOSTEN - W4L11685**
1"x2 3/8"x21 1/2" (24x60x546)



- (2) **J10 - STUHL GRUNDPLATTE - W4L11688**
1"x2 3/8"x22 1/2" (24x60x573)




- (2) **J11 - STUHL SCHIENE - W4L11686**
1"x2 3/8"x11 1/8" (24x60x284)

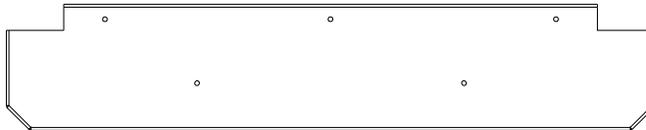


- (2) **K1 - FENSTERRAHMEN - W4L08948**
5/8"x5 1/4"x27 3/16" (16x134x690)



- (2) **K2 - REGAL - W4L08977**
5/8"x5 1/4"x33 11/16" (16x134x856)

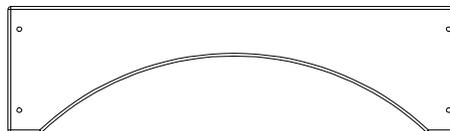

- (1) **K3 - VERKLEIDUNG - W4L11680**
5/8"x5 1/4"x18 15/16" (16x134x481)

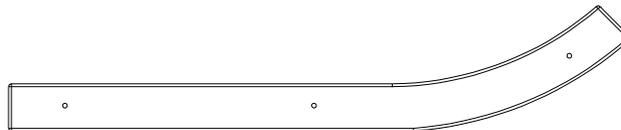

- (1) **K4 - BLENDE - W4L11679** 5/8"x5
1/4"x26" (16x133x661)


Teileliste

Holzkomponenten/Holzteile

(NICHT MASSSTABGETREU)



- (1) **K5 - BLENDE - W4L11678**
5/8"x5 1/4"x55" (16x133x1395)



- (2) **M1 - FENSTERRAHMEN - W4L08950**
5/8"x3 3/8"x35 13/16" (16x86x910)



- (2) **M2 - REGAL - W4L08980**
5/8"x3 3/8"x60 11/16" (16x86x1542)




- (3) **M3 - BLENDE - W4L08986**
5/8"x3 3/8"x48 1/8" (16x86x1222)



- (2) **M4 - SPARREN - W4L08985**
5/8"x3 3/8"x11" (16x86x280)



- (1) **M5 - BLUMENKISTE - W4L11675**
5/8"x3 3/8"x28 3/8" (16x86x720)



- (1) **M6 - BLENDE - W4L11676**
5/8"x3 3/8"x29" (16x86x736)




- (1) **M7 - TÜRSTOPPER - W4L11734**
5/8"x3 3/8"x3 15/16" (16x86x100)



- (2) **M13 - SITZBANK - W4L11689**
5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)



- (1) **M14 - BANK RÜCKENLEHNE - W4L11690**
5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)



- (1) **M15 - BANK RÜCKENLEHNE - W4L11691**
5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)

Teileliste

Holzkomponenten/Holzteile

(NICHT MASSSTABGETREU)



- (1) N1 - TÜRVERKLEIDUNG - W4L08944
5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)



- (1) N2 - FENSTERRAHMEN - W4L08947
5/8"x2 3/8"x46 3/4" (16x60x1188)



- (1) N3 - TÜRVERKLEIDUNG - W4L08987
5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)




- (1) N4 - BLENDE - W4L11677
5/8"x2"x19 1/8" (16x50x487)



- (14) N5 - WAND KLAMPE - W4L11682
5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)



- (1) N6 - WAND KLAMPE - W4L11683
5/8"x2 3/8"x9 13/16" (16x60x250)



- (2) O1 - STUHL SCHIENE - W4L11687
5/8"x1 3/8"x10 1/4" (16x34x259)




- (2) Y1 - ARCHENVERKLEIDUNG - W4L08945
5/8"x4"x12 5/8" (16x101x320)


Teileliste

Holzkomponenten/Holzteile


(NICHT MASSSTABGETREU)

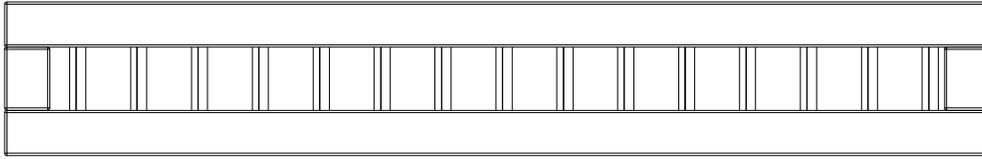


(2) WP1-WANDPLATTE-W2A02216
1 1/16"x8 1/16"x51 9/16" (27x204x1310)

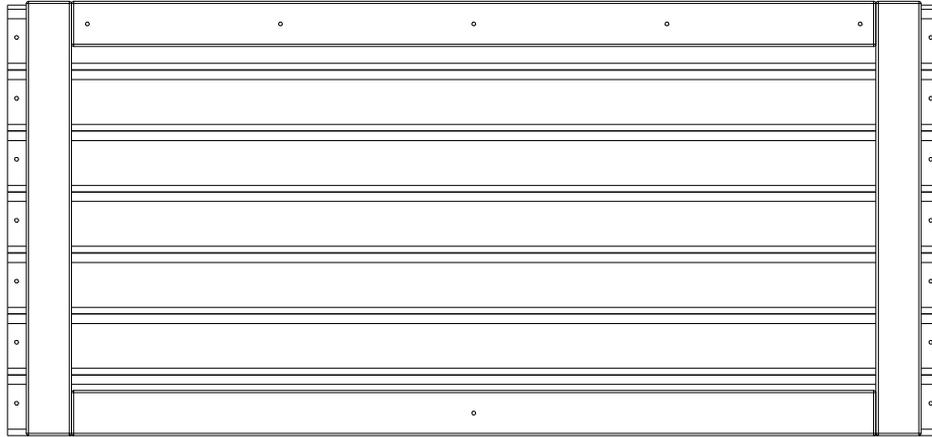

(1) WP2-WANDPLATTE-W2A02217
1 1/16"x22 11/16"x48 13/16" (27x577x1240)

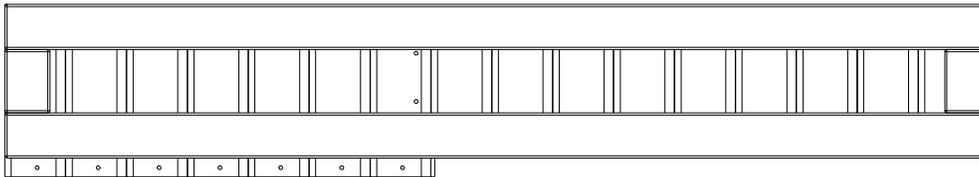


(1) WP3-WANDPLATTE-W2A02218
1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

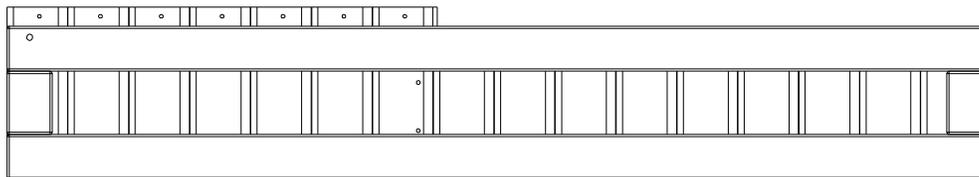


(1) WP4-WANDPLATTE-W2A02219
1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

Teileliste


Holzkomponenten/Holzteile
(NICHT MASSSTABGETREU)

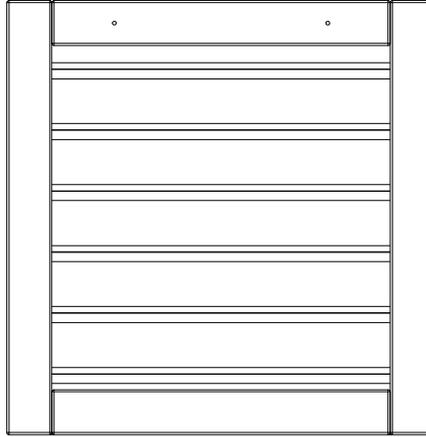

(2) WP5-WANDPLATTE-W2A02220
1 1/16"x22 7/16"x22 11/16" (27x570x577)

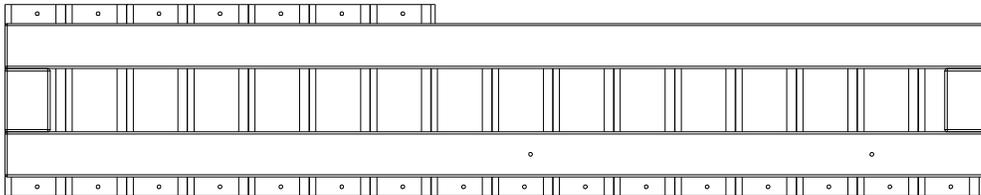

(1) WP6-WANDPLATTE-W2A02528
1 1/16"x10"x51 9/16" (27x254x1310)

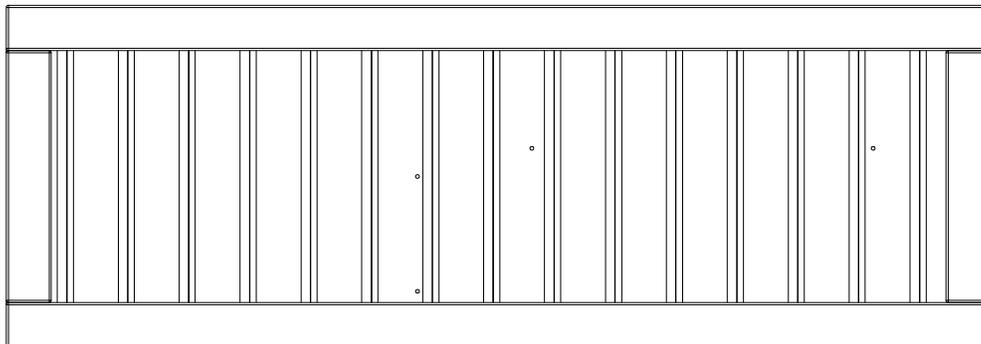

(1) WP7-WANDPLATTE-W2A02529
1 1/16"x17 15/16"x51 9/16" (27x455x1310)




(1) WP8-WANDPLATTE-W2A02530
1 1/16"x22 11/16"x35 13/16" (27x577x910)


Teileliste

Holzkomponenten/Holzteile


(NICHT MASSSTABGETREU)

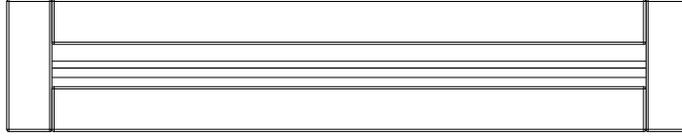


(1) WP9-WANDPLATTE-W2A02531
1 1/16"x6 15/16"x35 13/16" (27x176x910)

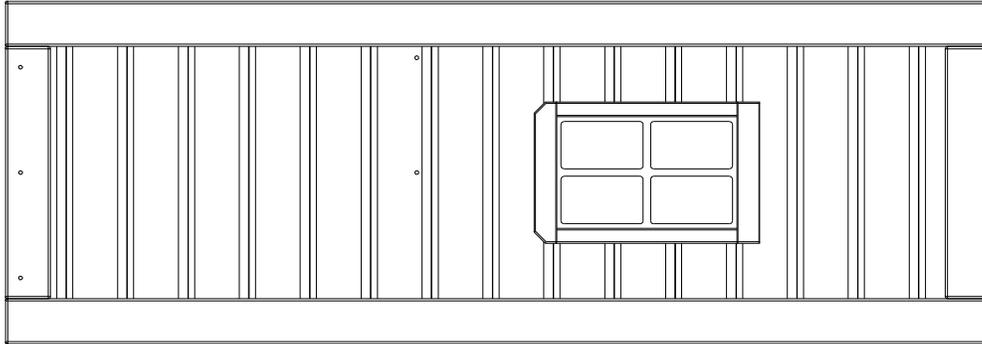

(1) WP10-WANDPLATTE-W2A02532
1 1/16"x6 15/16"x35 13/16" (27x176x910)

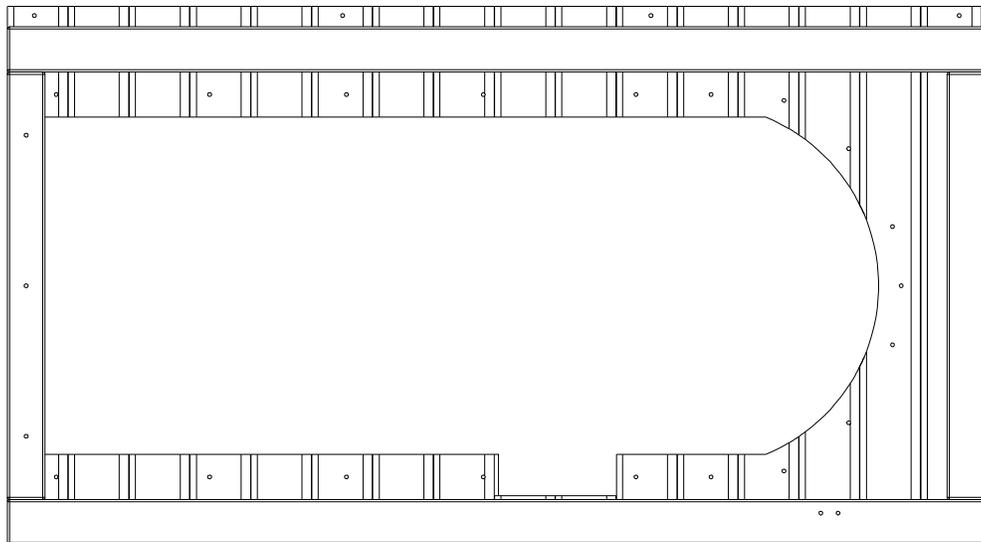


(1) WP11-WANDPLATTE-W2A02533
1 1/16"x28 1/8"x51 9/16" (27x715x1310)

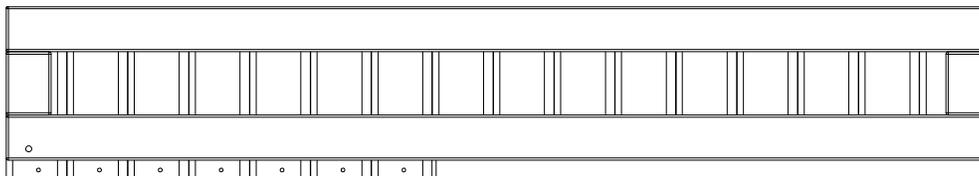


(1) WP12-WANDPLATTE-W2A02539
1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

Teileliste


Holzkomponenten/Holzteile
(NICHT MASSSTABGETREU)

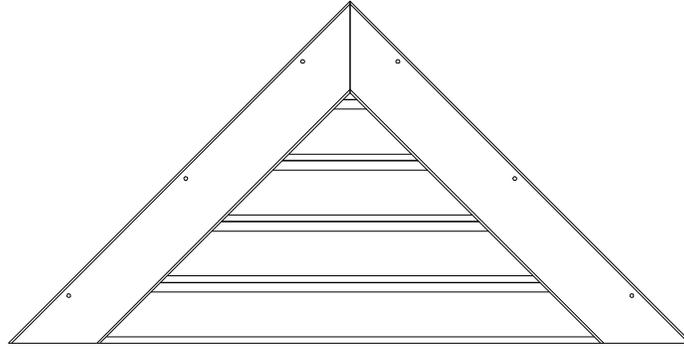

(1) GP2-GIEBELPLATTE-W2A02540
1 1/16"x35 13/16"x17 7/8" (27x909x455)

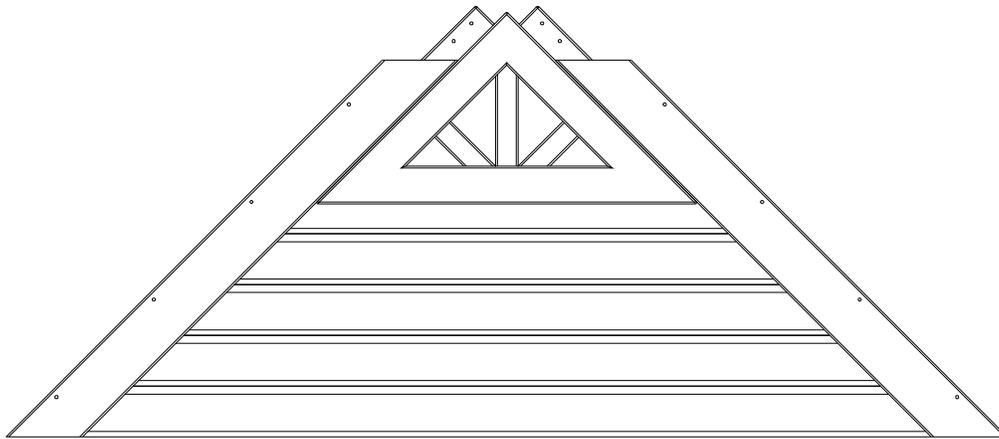


(1) GP3-GIEBELPLATTE-W2A02541
1 1/16"x62 15/16"x27" (27x1598x686)

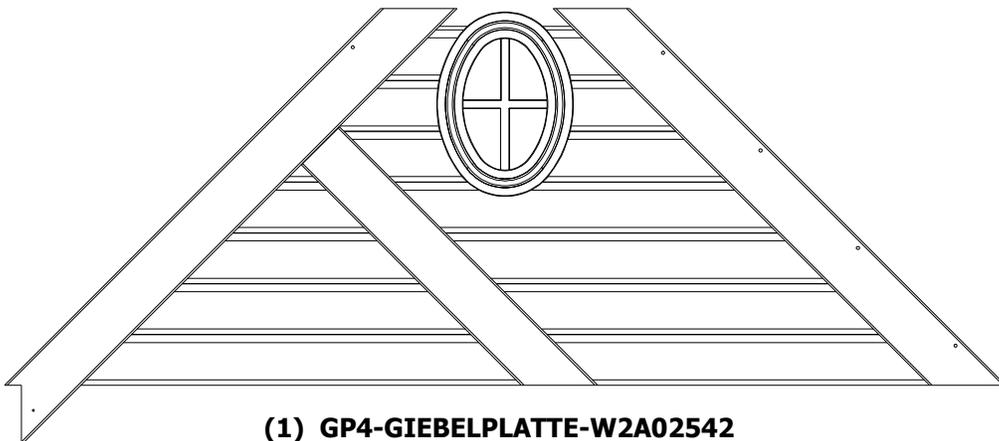


(1) GP4-GIEBELPLATTE-W2A02542
1 1/16"x62 15/16"x27 7/16" (27x1598x697)

Teilleiste


Holzkomponenten/Holzteile
(NICHT MASSSTABGETREU)

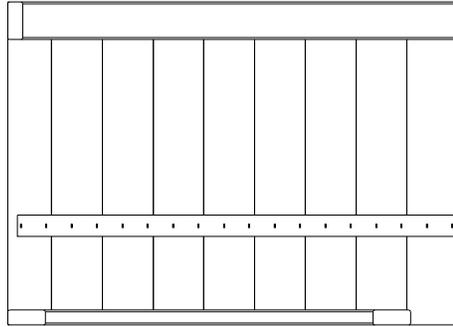


(1) RP1-DACHPLATTE-W2A02543
2 13/16"x28 7/16"x20 1/4" (71x723x515)

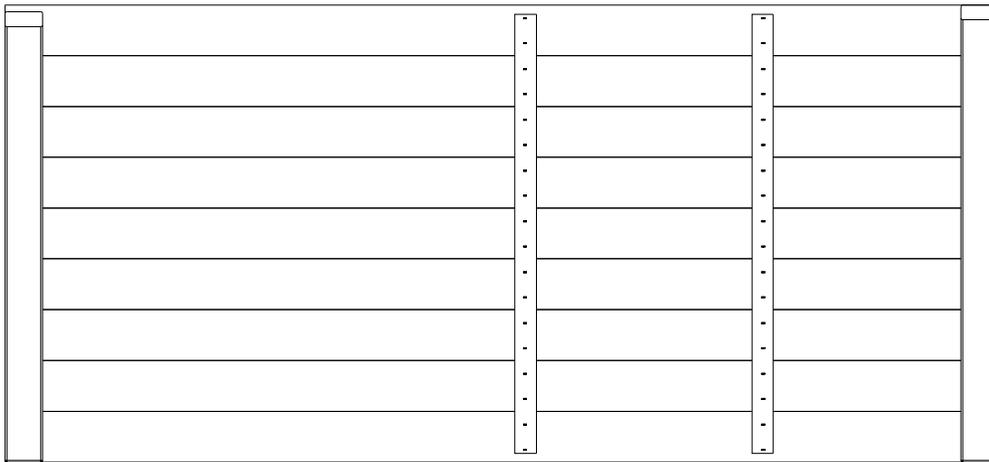

(1) RP2-DACHPLATTE-W2A02544
1 3/8"x62 7/16"x28 7/8" (35x1586x734)

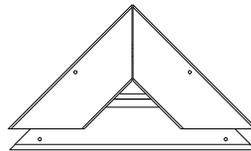

(1) GP5-GIEBELPLATTE-W2A02545
1 1/16"x15 5/8"x9 1/8" (27x397x231)

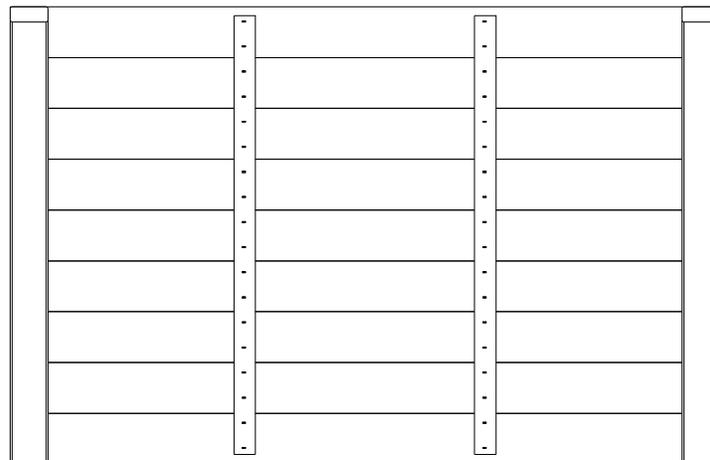


(1) RP3-DACHPLATTE-W2A02546
1 3/8"x28 7/8"x44 9/16" (35x734x1132)


Teileliste

Holzkomponenten/Holzteile


(NICHT MASSSTABGETREU)

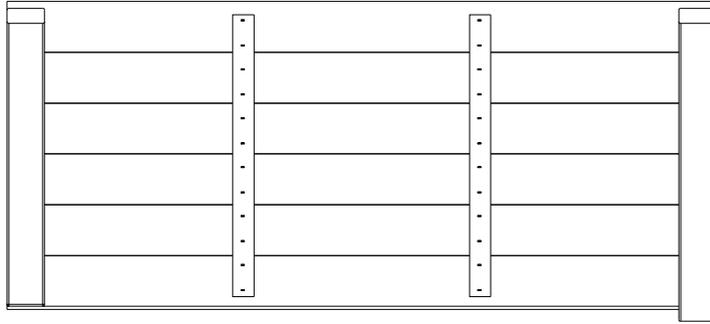


(1) RP4-DACHPLATTE-W2A02547
1 3/8"x20 1/16"x44 9/16" (35x510x1132)

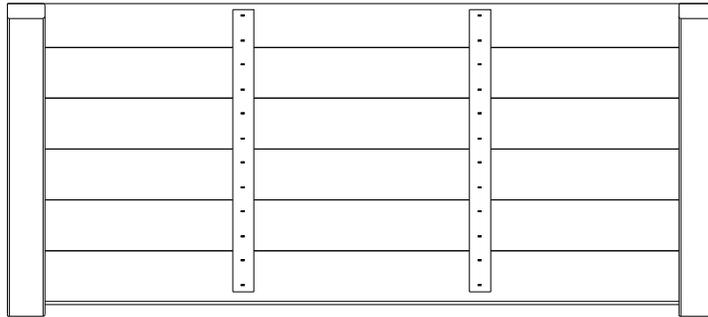

(1) RP5-DACHPLATTE-W2A02548
1 3/8"x19 5/8"x44 9/16" (35x499x1132)

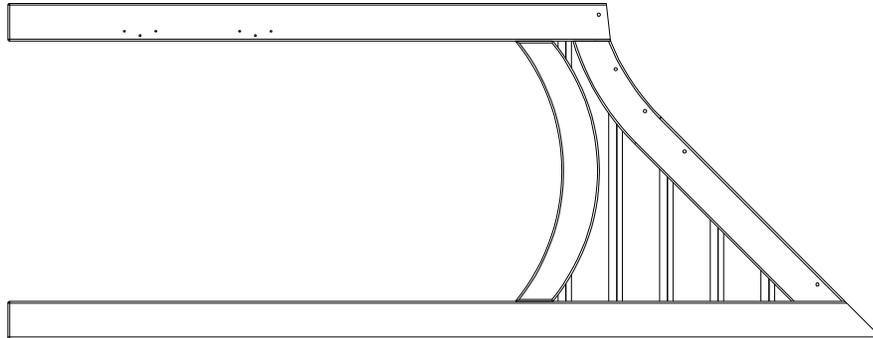


(1) WP17-WANDPLATTE-W2A02549
1 1/8"x21 1/16"x54 15/16" (28x535x1396)

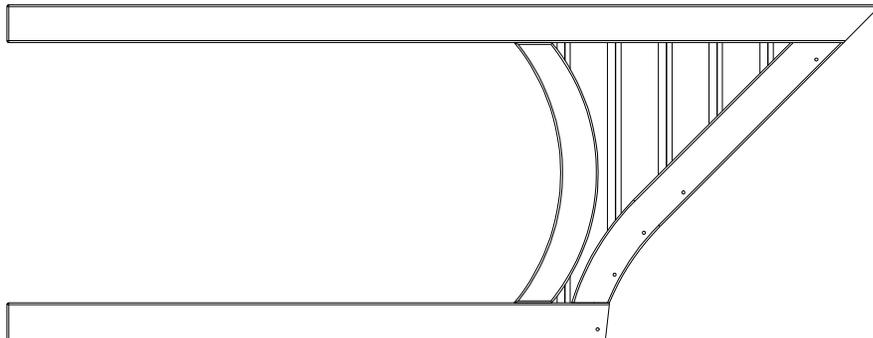

(1) WP18-WANDPLATTE-W2A02550
1 1/16"x21 1/16"x54 15/16" (27x535x1396)

Teileliste


Holzkomponenten/Holzteile (NICHT MASSSTABGETREU)

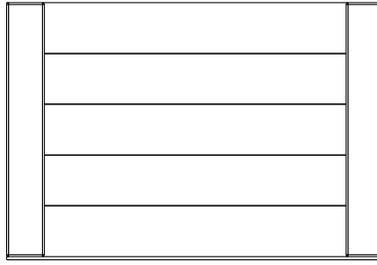


- (1) **RP6-DACHPLATTE-W2A02551**
1 3/8"x16 1/8"x23 11/16" (35x410x602)



- (3) **RP7-DACHPLATTE-W2A02552**
1 3/8"x3 3/8"x23 11/16" (35x86x602)

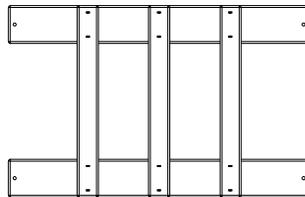


- (1) **FP1-ZAUNPANEEL-W2A02553**
1 1/16"x12"x18 15/16" (27x305x481)

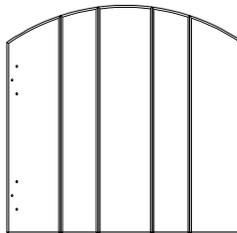


- (1) **GP1-TORBLATT-W2A02554**
1 1/16"x14 5/16"x14 7/8" (27x364x378)

Teilleiste

Holzkomponenten/Holzteile
(NICHT MASSSTABGETREU)

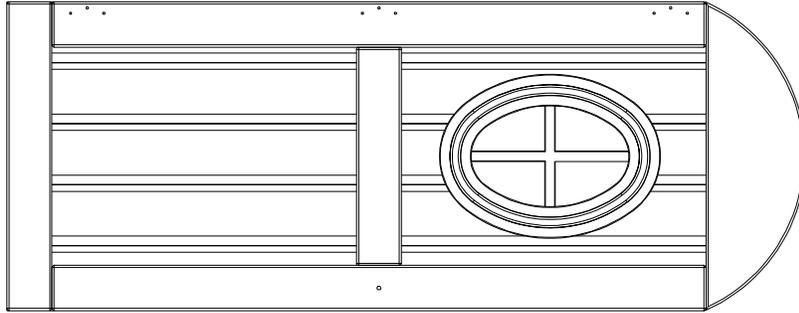

(1) DP1-TÜRBLATT-W2A02555
1 1/16"x16 1/8"x41 7/8" (27x410x1063)

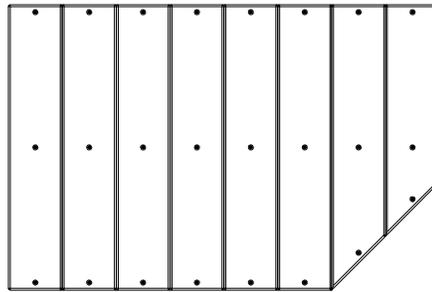


(1) PP1-VERANDAPLATTE-W2A02556
1 15/16"x17 15/16"x27 1/16" (50x455x688)

Identifizierung der Bauteile


Eisenwaren




(4) ZYLINDERMUTTER WH 5/16x7/8 - H100192

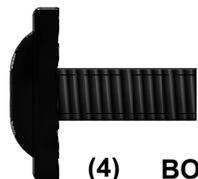

(4) BOLZEN WH 5/16x3/4 BLK - H100663

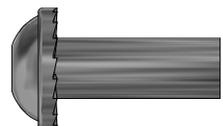

(11) ZYLINDERMUTTER WH 1/4x7/8 SD - H100548

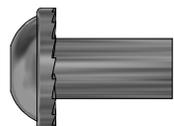


(2) ZYLINDERMUTTER WH 1/4x5/8 SD - H100545



(9) BOLZEN WH 1/4x1-1/2 SD - H100550



(2) BOLZEN WH 1/4x1 SD - H100745

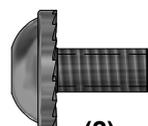

(2) BOLZEN WH 1/4x1/2 SD - H100549



(2) SCHRAUBE PFH 8X1 3/4 BLK - H100382



(2) SCHRAUBE PFH 8x3/4 BLK - H100395



(60) SCHRAUBE PWH 8x3/4 BLK - H100392



(2) SCHRAUBE PWH 8x5/8 BLK - H100202



(24) SCHRAUBE PWH 8x1/2 BLK - H100408



(4) SICHERUNGSSCHEIBE EXT 12x19 BLK - H100199



(13) SICHERUNGSSCHEIBE EXT 8x15 SD - H100547



(9) SICHERUNGSSCHEIBE EXT 6x15 SD - H100546



(46) SCHRAUBE PFH 8x2 SD - H100542



(20) SCHRAUBE PFH 8x1 3/4 SD - H100541



(207) SCHRAUBE PFH 8X1 1/2 SD - H100538



(9) SCHRAUBE PFH 8x1 1/4 SD - H100539



(105) SCHRAUBE PFH 8x1 SD - H100537



(4) SCHRAUBE PFH 8x1/2 SD - H100543



(2) SCHRAUBE PFH 6x5/8 BLK - H100624




(4) SCHRAUBE PWH 8x3/4 SD - H100742



(7) SCHRAUBE PWH 8x5/8 SD - H100544

Identifizierung der Bauteile

Eisenwaren

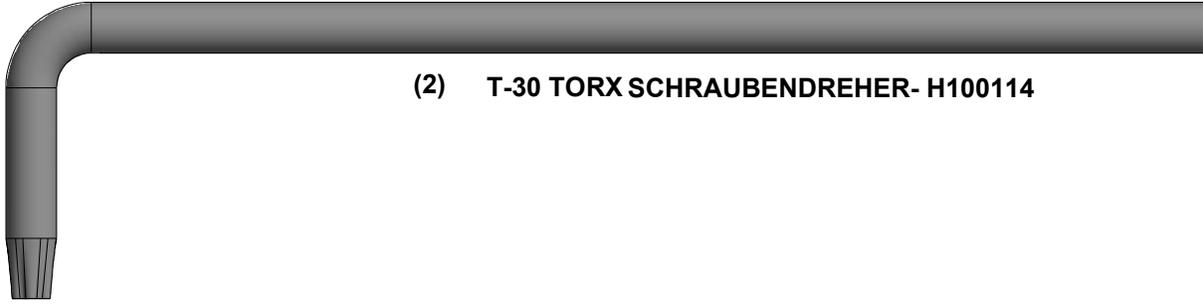

(2) T-30 TORX SCHRAUBENDREHER- H100114



(2) T-40 TORX SCHRAUBENDREHER - A100041




(2) T-30 TORX AUFSATZ - H100147




(2) T-40 TORX AUFSATZ - A100042

Identifizierung der Bauteile


Zubehör
(NICHT MASSSTÄBLICH)

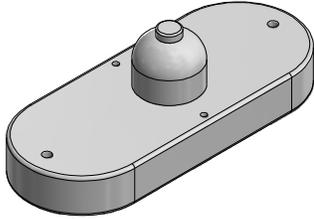


(1) TÜRGLOCKE - A100174

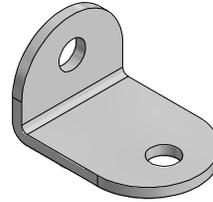


(2) L-WINKEL WEISS 32x51 - A100133

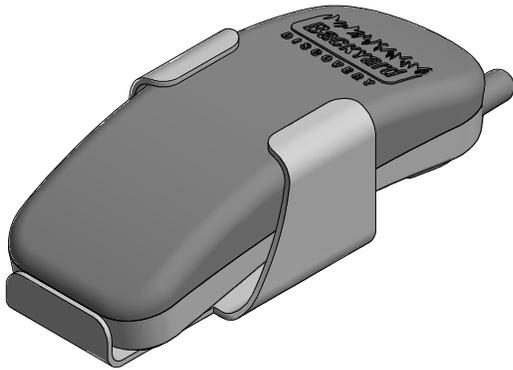


(1) TELFON KIT-A100132

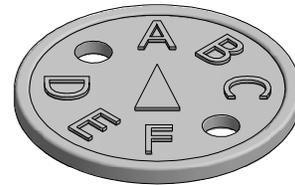

(1) "A" REVISIONSPLAKETTE - A100314

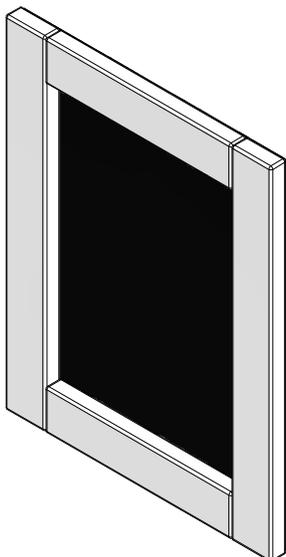


(1) KREIDETADEL-A4M00934

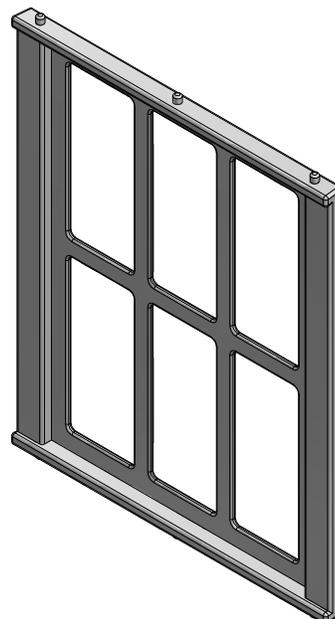

(2) ERKERFENSTER EINSATZ- A100373



Identifizierung der Bauteile

Zubehör
(NICHT MASSSTÄBLICH)

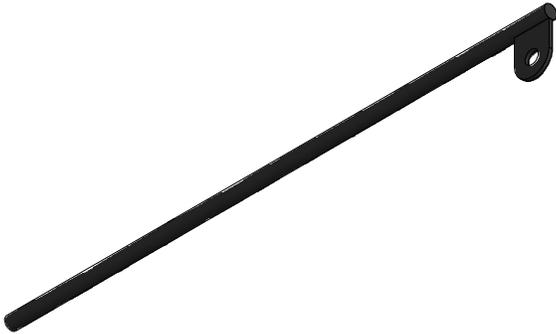



(4) BODENVERANKERUNG ARMIERUNGSEISEN
- A4M00527

(1) 6 MB 'D@ ?9HH9 'fA -H9 @L5 @HFG5 B; 5 6 9 '&6 -G'%'- A4M00528

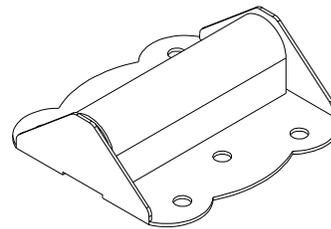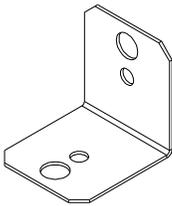

(24) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555

(5) SCHARNIER (TÜRE, FEDERGESPANNT) - A4M00624

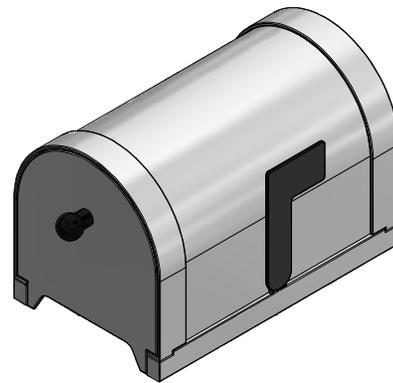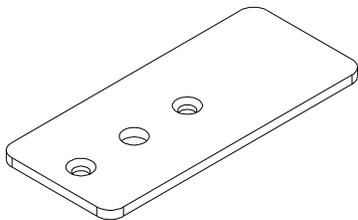

(1) TÜRSTOPPER - A4M00933


(1) BRIEFKASTEN - A6P00017




(1) KNAUF - BLK - A6P00067

Identifizierung der Bauteile


Zubehör
(NICHT MASSSTÄBLICH)

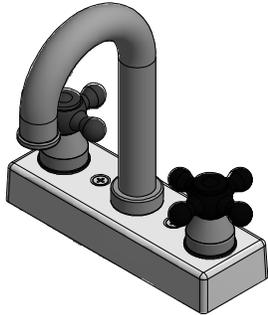

(1) WASSERHAHN-KIT - A6P00024

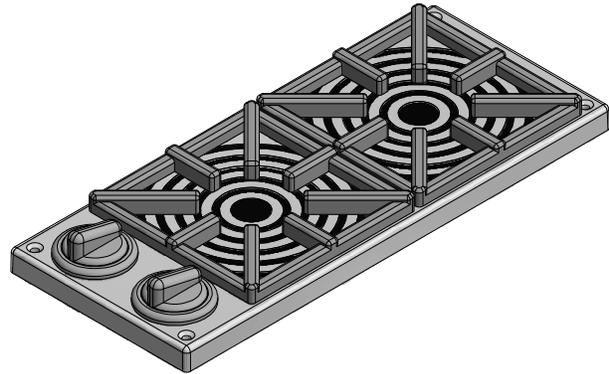

(1) KÜCHENHERD-KIT - A6P00025

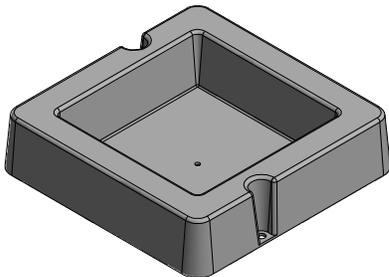


(1) OBERFLÄCHENHALTERUNG FÜR DAS WASCHBECKEN - A6P00032



(1) AUSSENLEUCHE - A6P00068



(1) KLINGELPLATTE - A6P00290

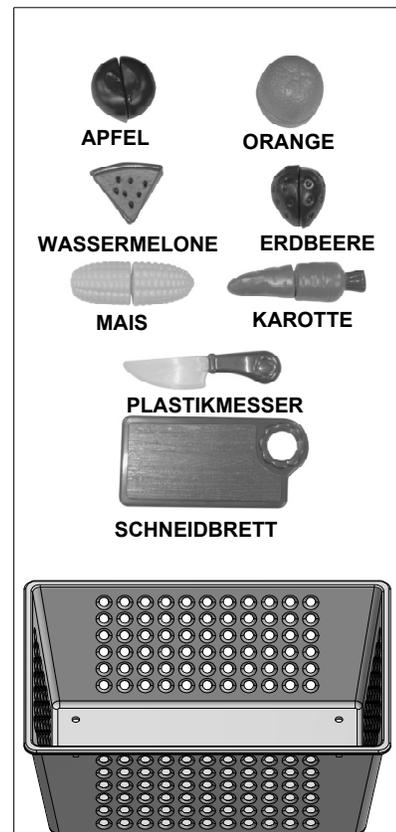

(1) FRÜCHTEKORB-KIT - A6P00069



(1) J10 - STUHL GRUNDPLATTE - W4L11688
1"x2 3/8"x22 1/2" (24x60x573)



(1) J9 - STUHL PFOSTEN - W4L11685
1"x2 3/8"x21 1/2" (24x60x546)



(1) O1 - STUHL SCHIENE - W4L11687
5/8"x1 3/8"x10 1/4" (16x34x259)



(1) J11 - STUHL SCHIENE - W4L11686
1"x2 3/8"x11 1/8" (24x60x284)






(1) J8 - STUHL PFOSTEN - W4L11684
1"x2 3/8"x12" (24x60x305)



(1) L-WINKEL WEISS 32x51 - A100133

ZUSAMMENBAU DER BANK SCHRITT 1

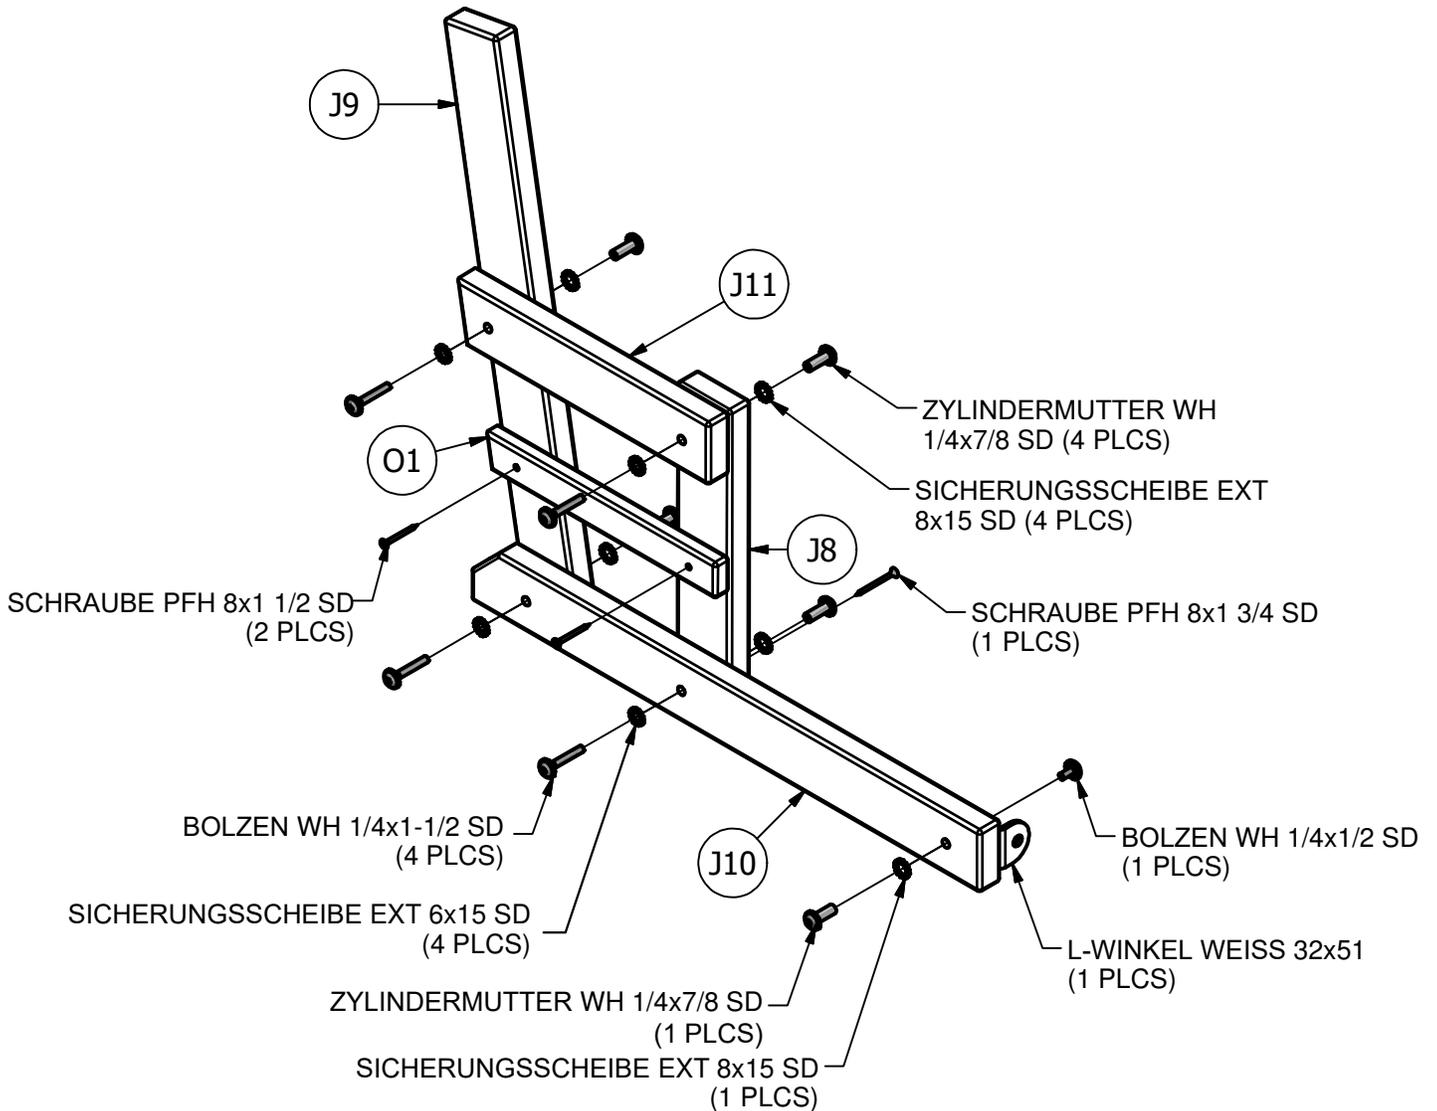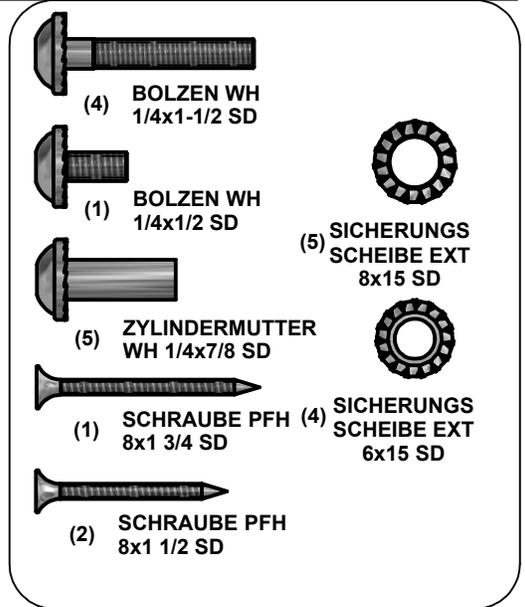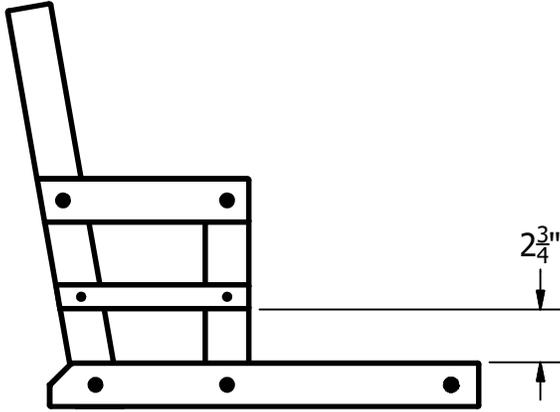



(1) J10 - STUHL GRUNDPLATTE - W4L11688
1"x2 3/8"x22 1/2" (24x60x573)



(1) J9 - STUHL PFOSTEN - W4L11685
1"x2 3/8"x21 1/2" (24x60x546)



(1) O1 - STUHL SCHIENE - W4L11687
5/8"x1 3/8"x10 1/4" (16x34x259)



(1) J11 - STUHL SCHIENE - W4L11686
1"x2 3/8"x11 1/8" (24x60x284)






(1) J8 - STUHL PFOSTEN - W4L11684
1"x2 3/8"x12" (24x60x305)




(1) L-WINKEL WEISS 32x51 - A100133

ZUSAMMENBAU DER BANK SCHRITT 2

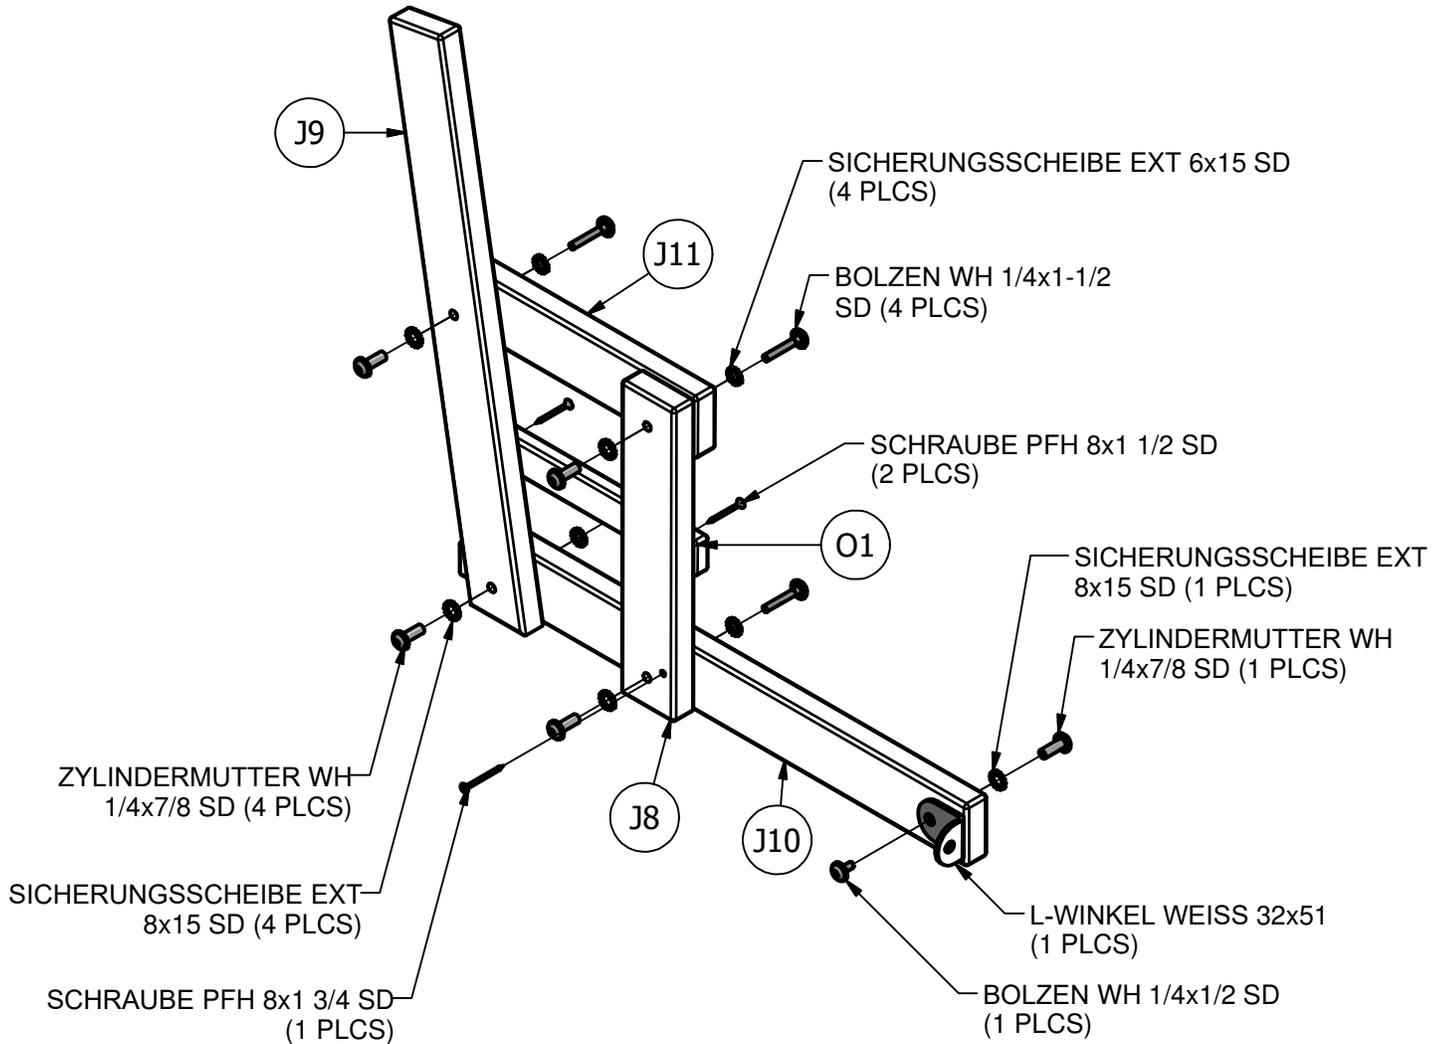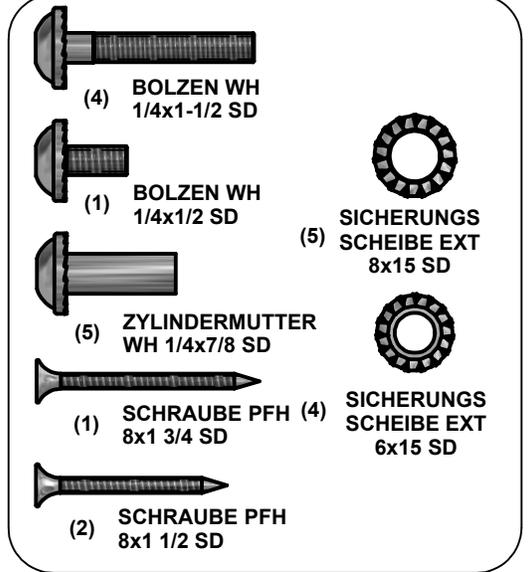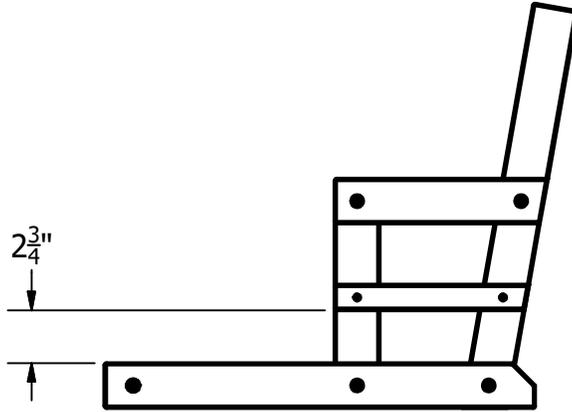



(1) M14 - BANK RÜCKENLEHNE - W4L11690
5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)





(1) M15 - BANK RÜCKENLEHNE - W4L11691
5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)

ZUSAMMENBAU DER BANK
SCHRITT 4




(8) SCHRAUBE PFH
8x1 1/2 SD

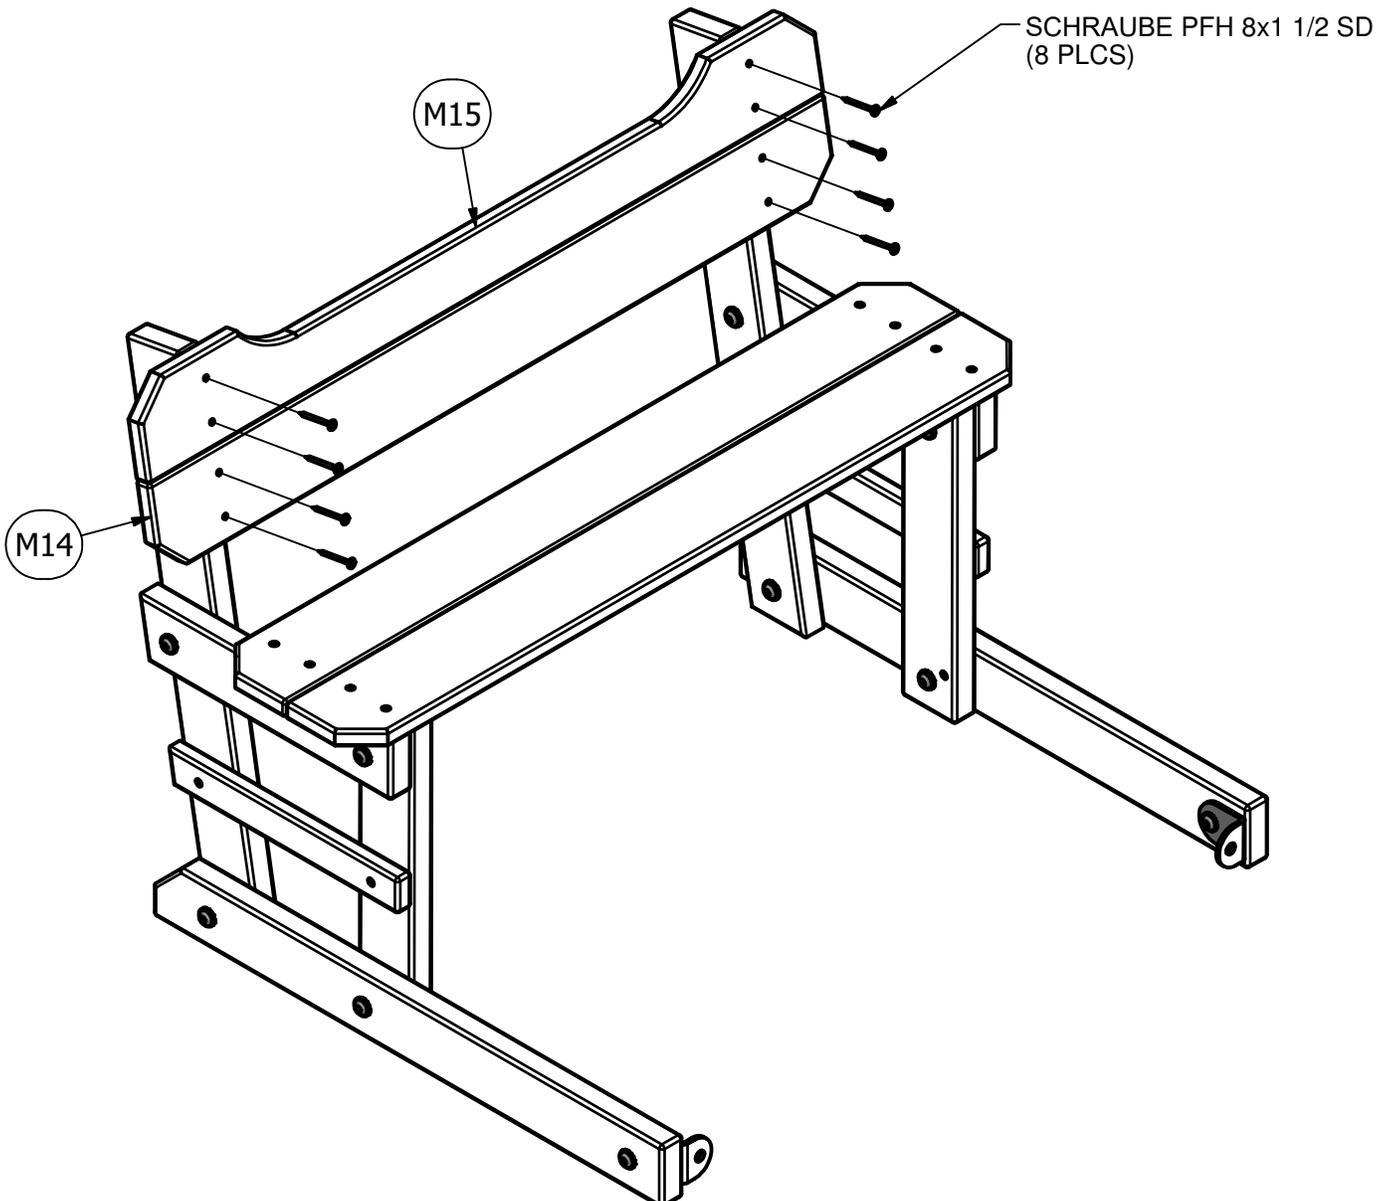




(1) WP1-WANDPLATTE-W2A02216
1 1/16"x8 1/16"x51 9/16" (27x204x1310)



(3) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555




(1) WP4-WANDPLATTE-W2A02219
1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)


SCHRITT 1

ZUSAMMENBAU DES KINDERSPIELHAUSES



(6) SCHRAUBE PWH
8x3/4 BLK

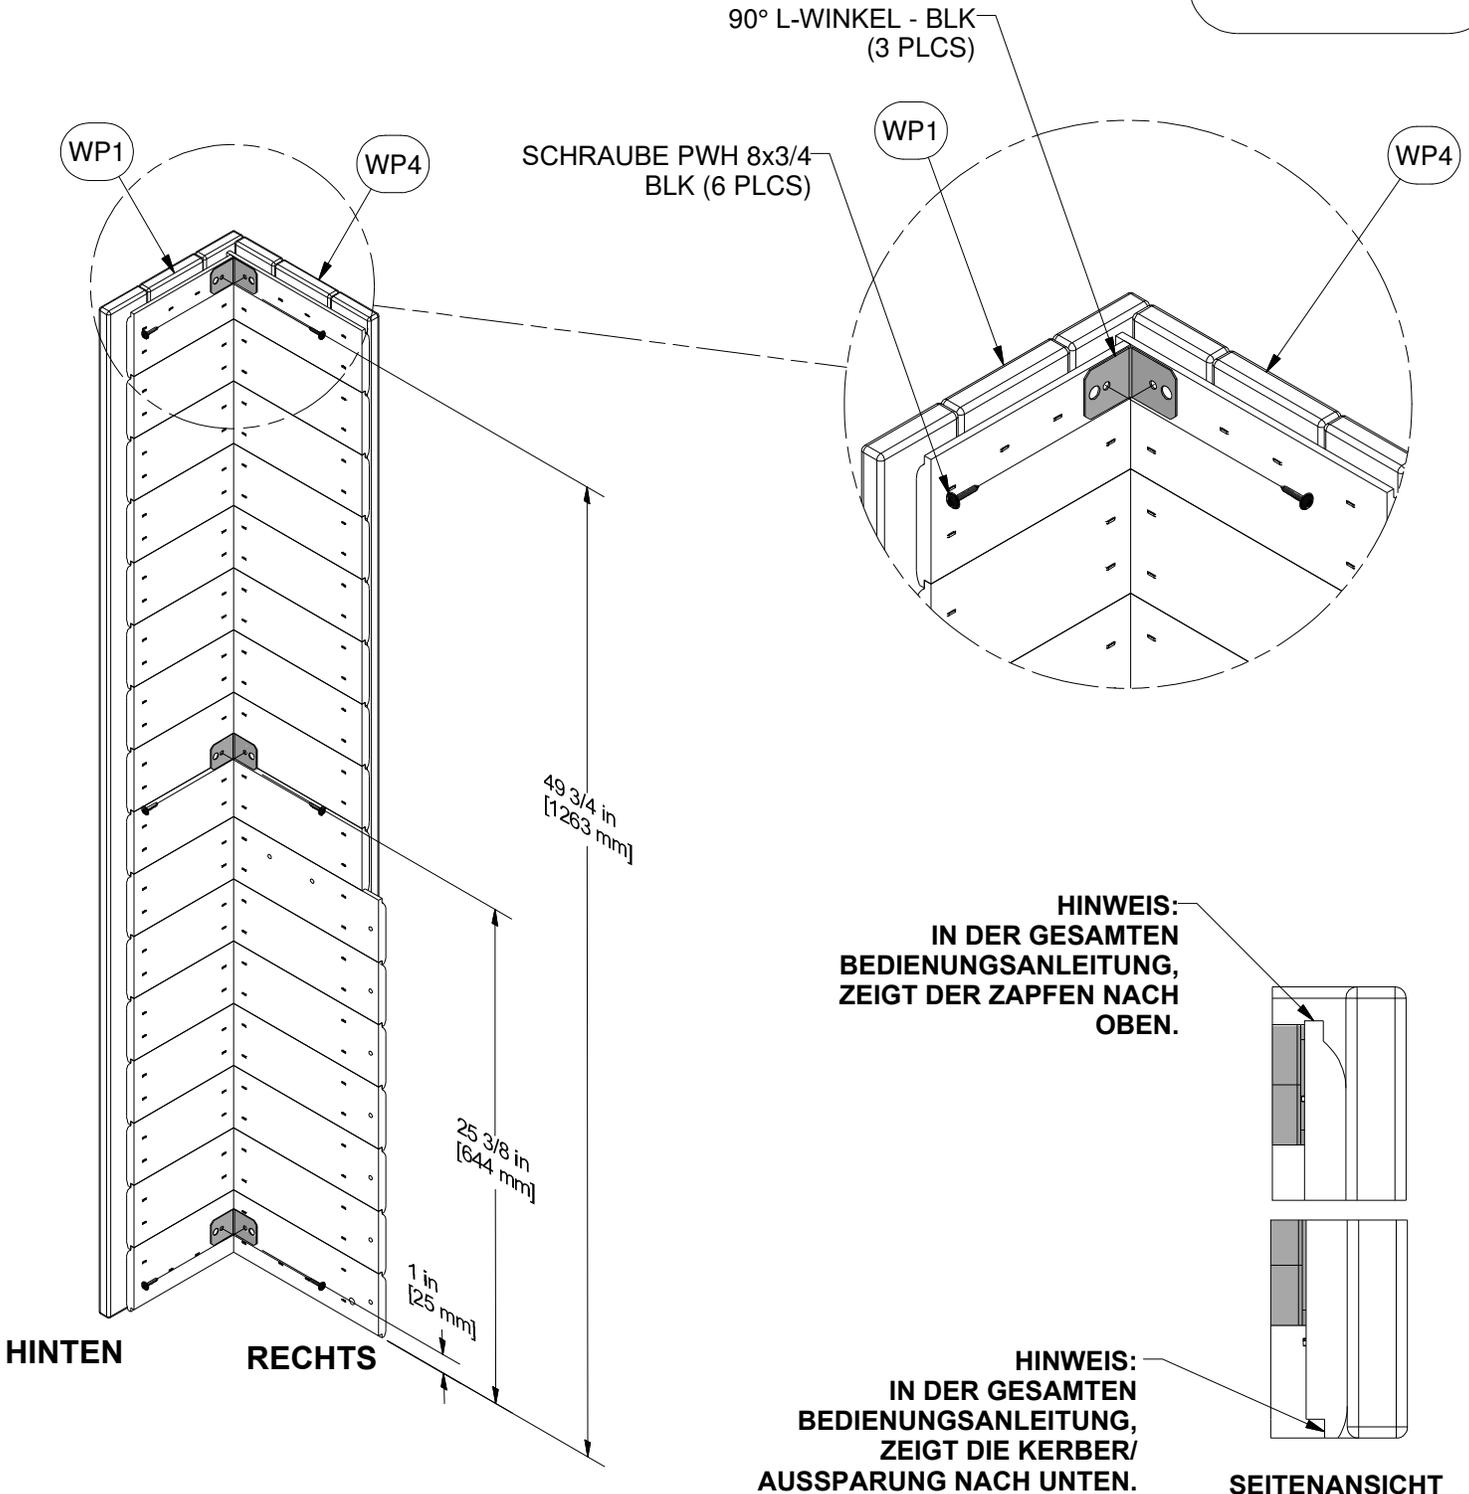

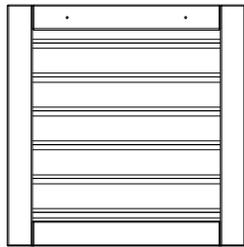



(1) WP5-WANDPLATTE-W2A02220
1 1/16"x22 7/16"x22 11/16" (27x570x577)

SCHRITT 2



(7) SCHRAUBE PFH
8x1 SD

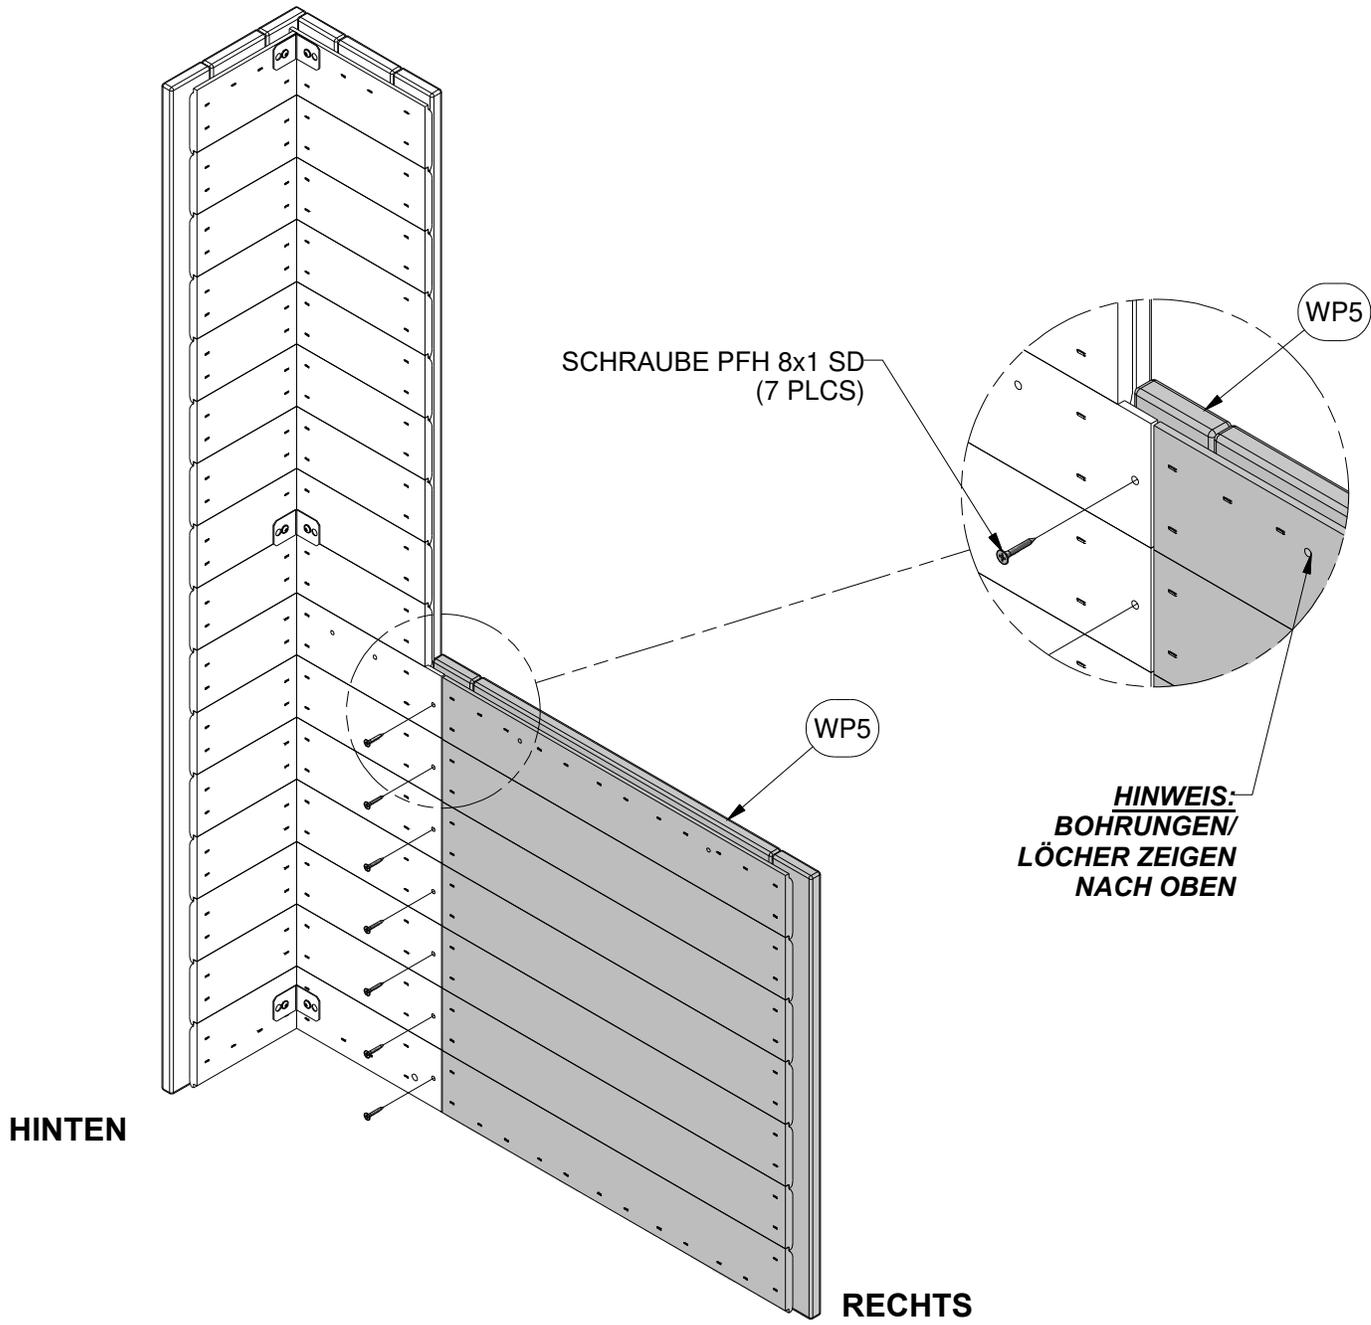

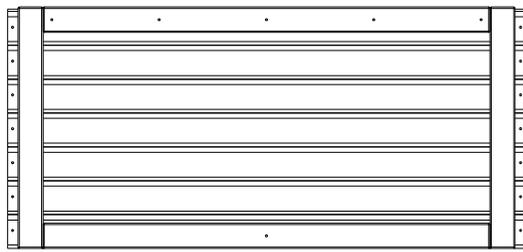



(1) WP2-WANDPLATTE-W2A02217
1 1/16"x22 11/16"x48 13/16" (27x577x1240)

SCHRITT 3




(7) SCHRAUBE PFH
8x1 SD

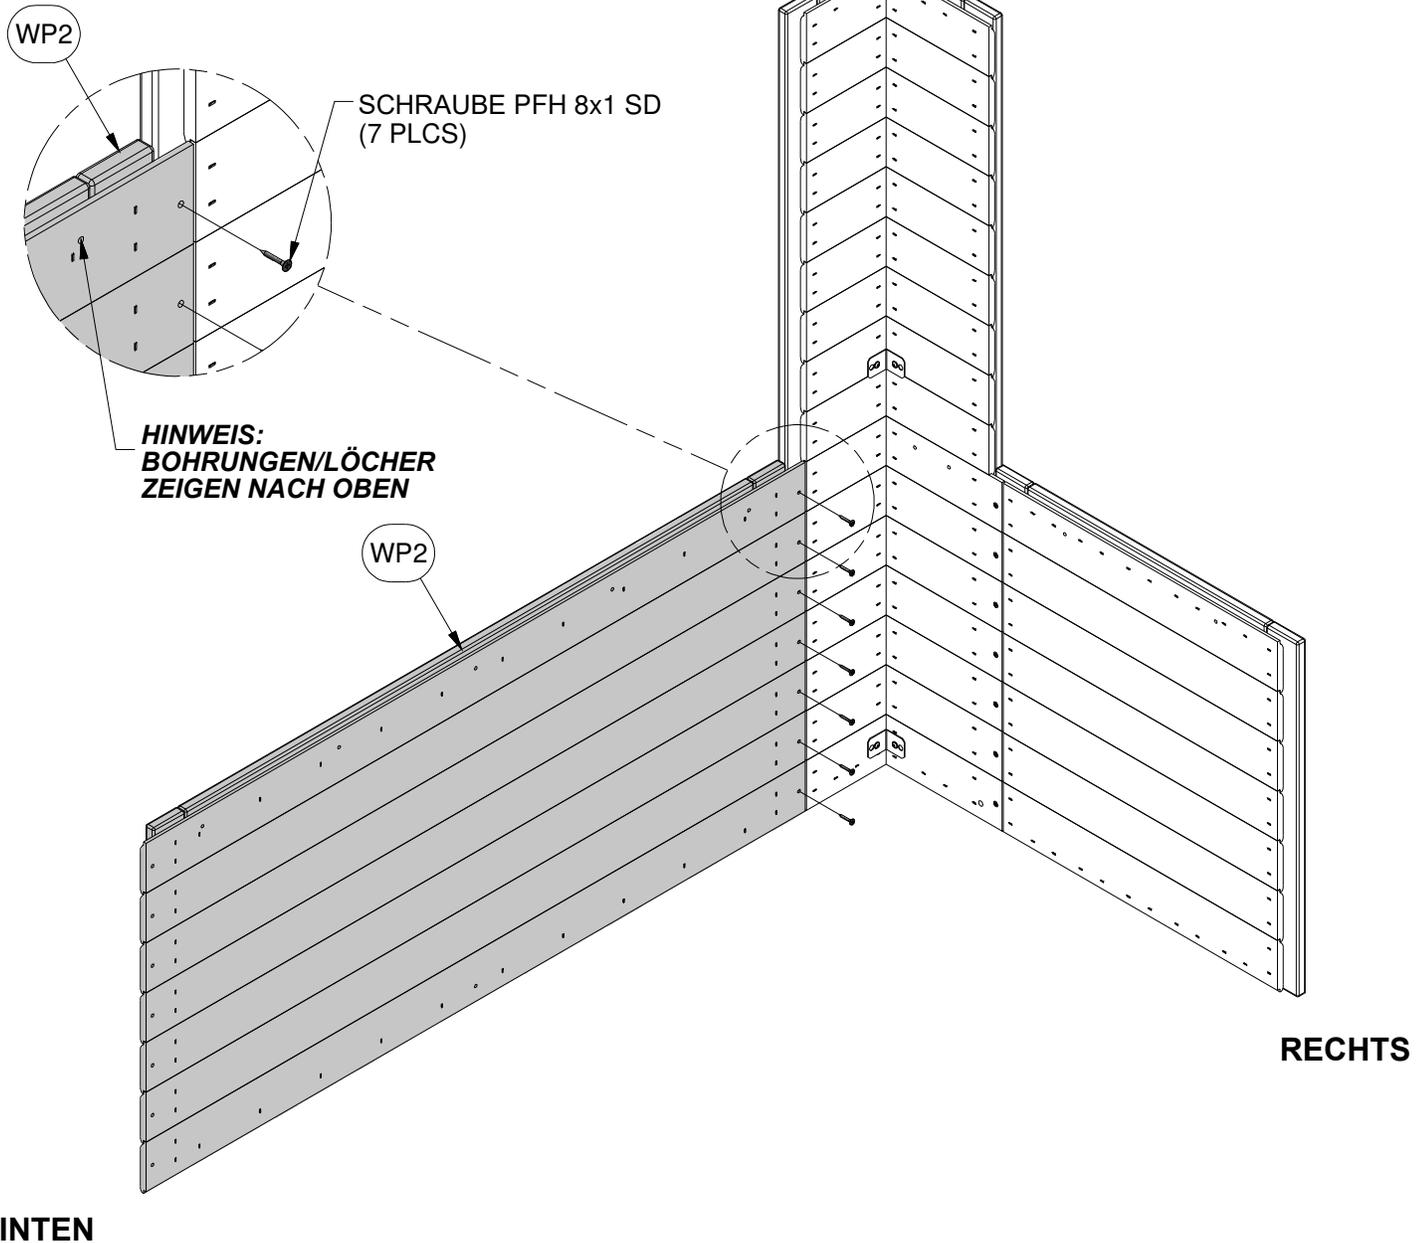



(1) WP1-WANDPLATTE-W2A02216
1 1/16"x8 1/16"x51 9/16" (27x204x1310)


SCHRITT 4

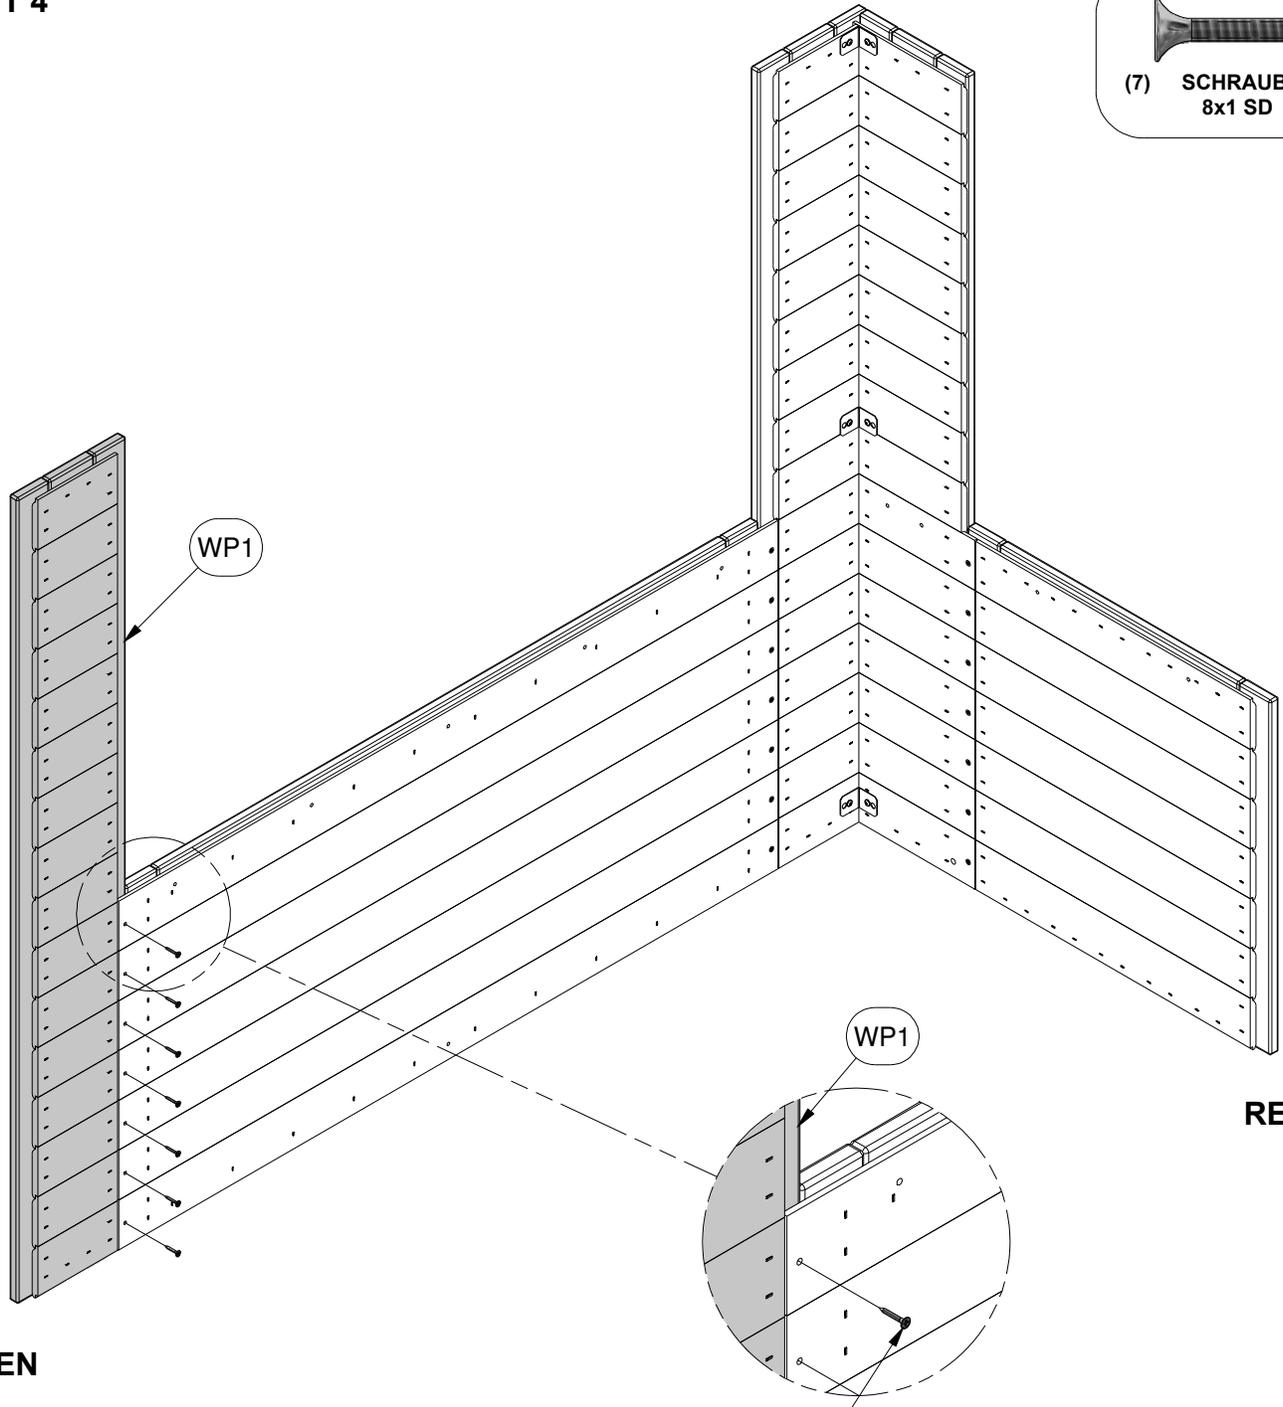


HINTEN

RECHTS

SCHRAUBE PFH 8x1 SD
(7 PLCS)



(1) WP3-WANDPLATTE-W2A02218
1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

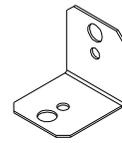



(3) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555

SCHRITT 5





(6) SCHRAUBE PWH
8x3/4 BLK

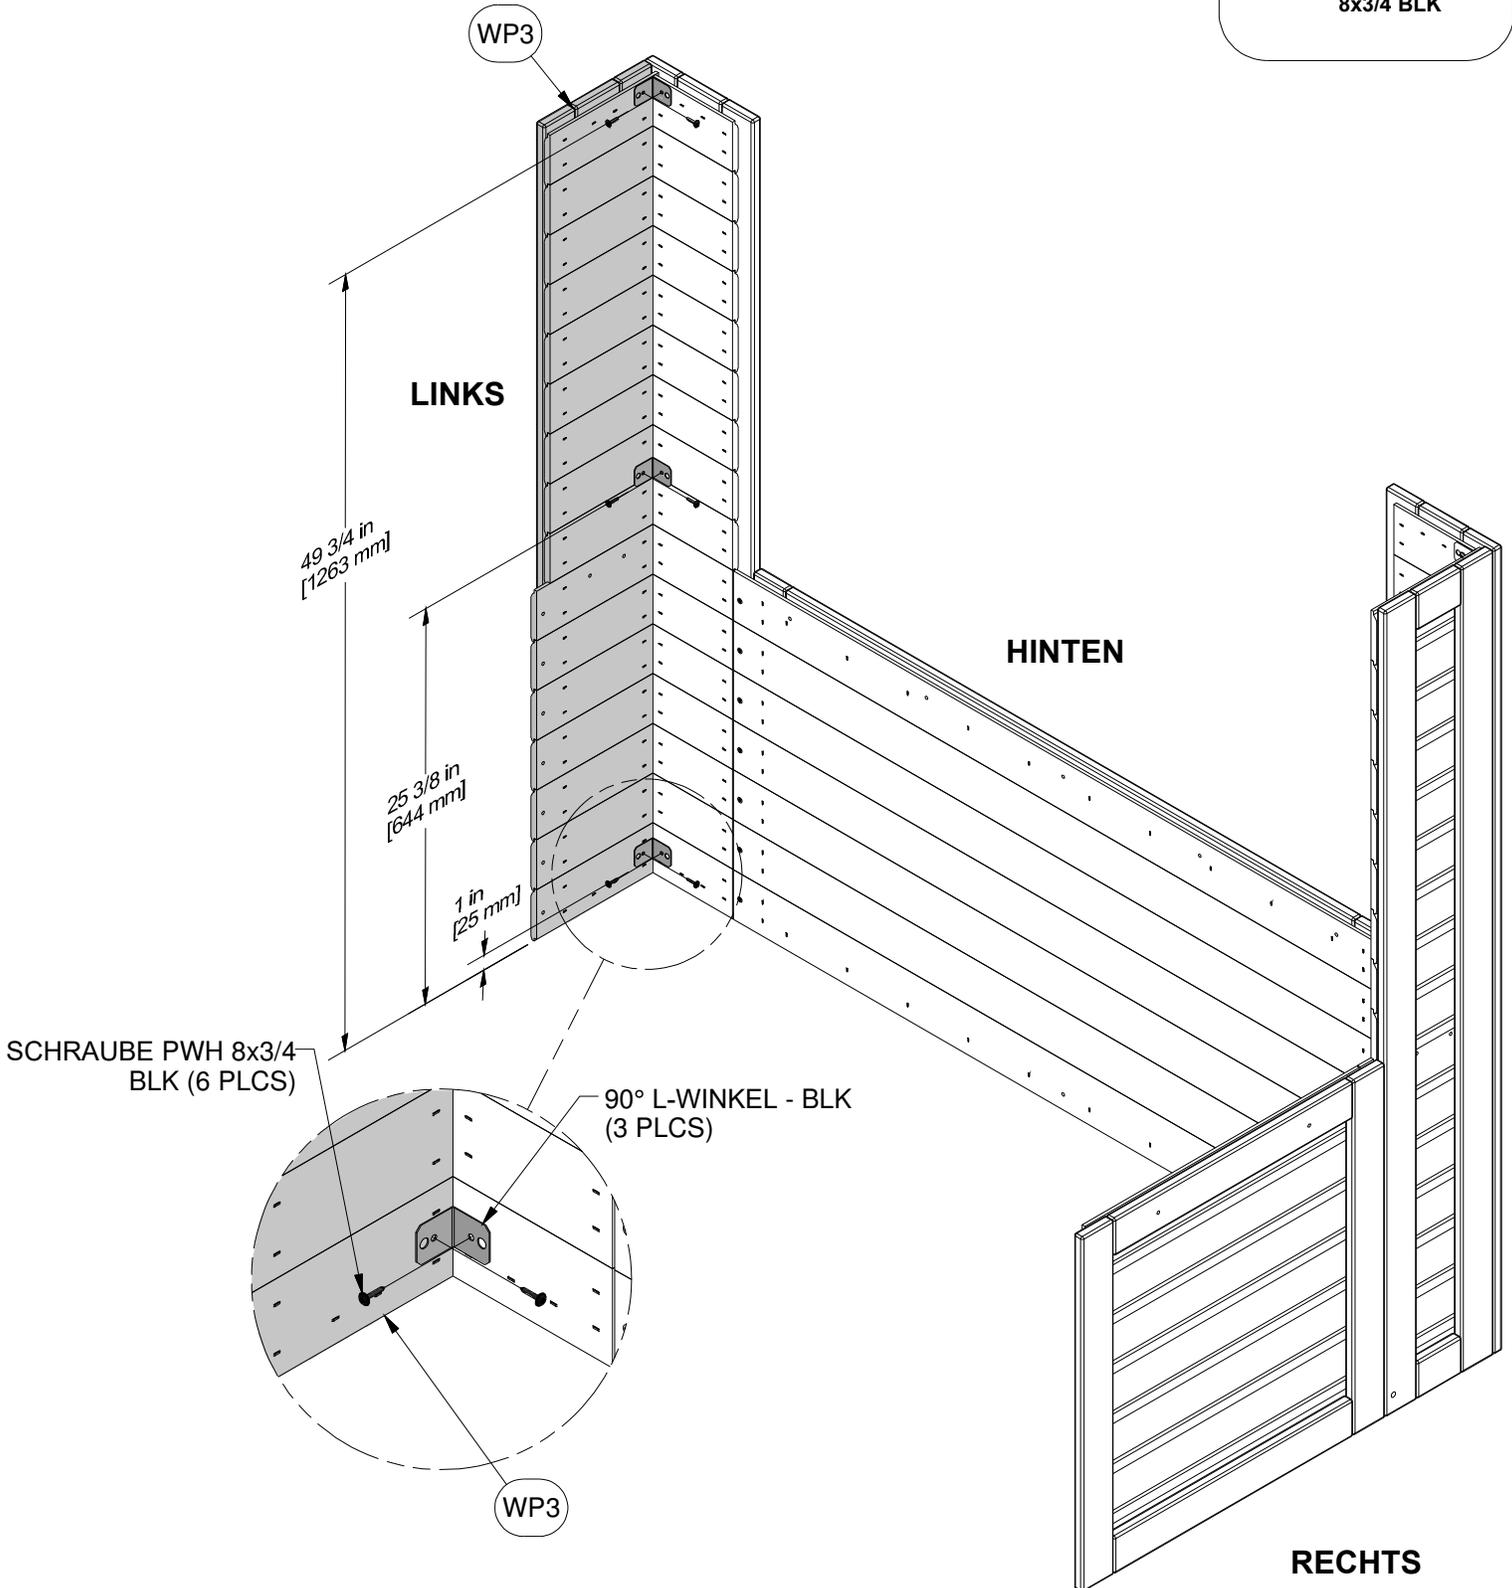




(1) WP6-WANDPLATTE-W2A02528
1 1/16"x10"x51 9/16" (27x254x1310)


SCHRITT 7

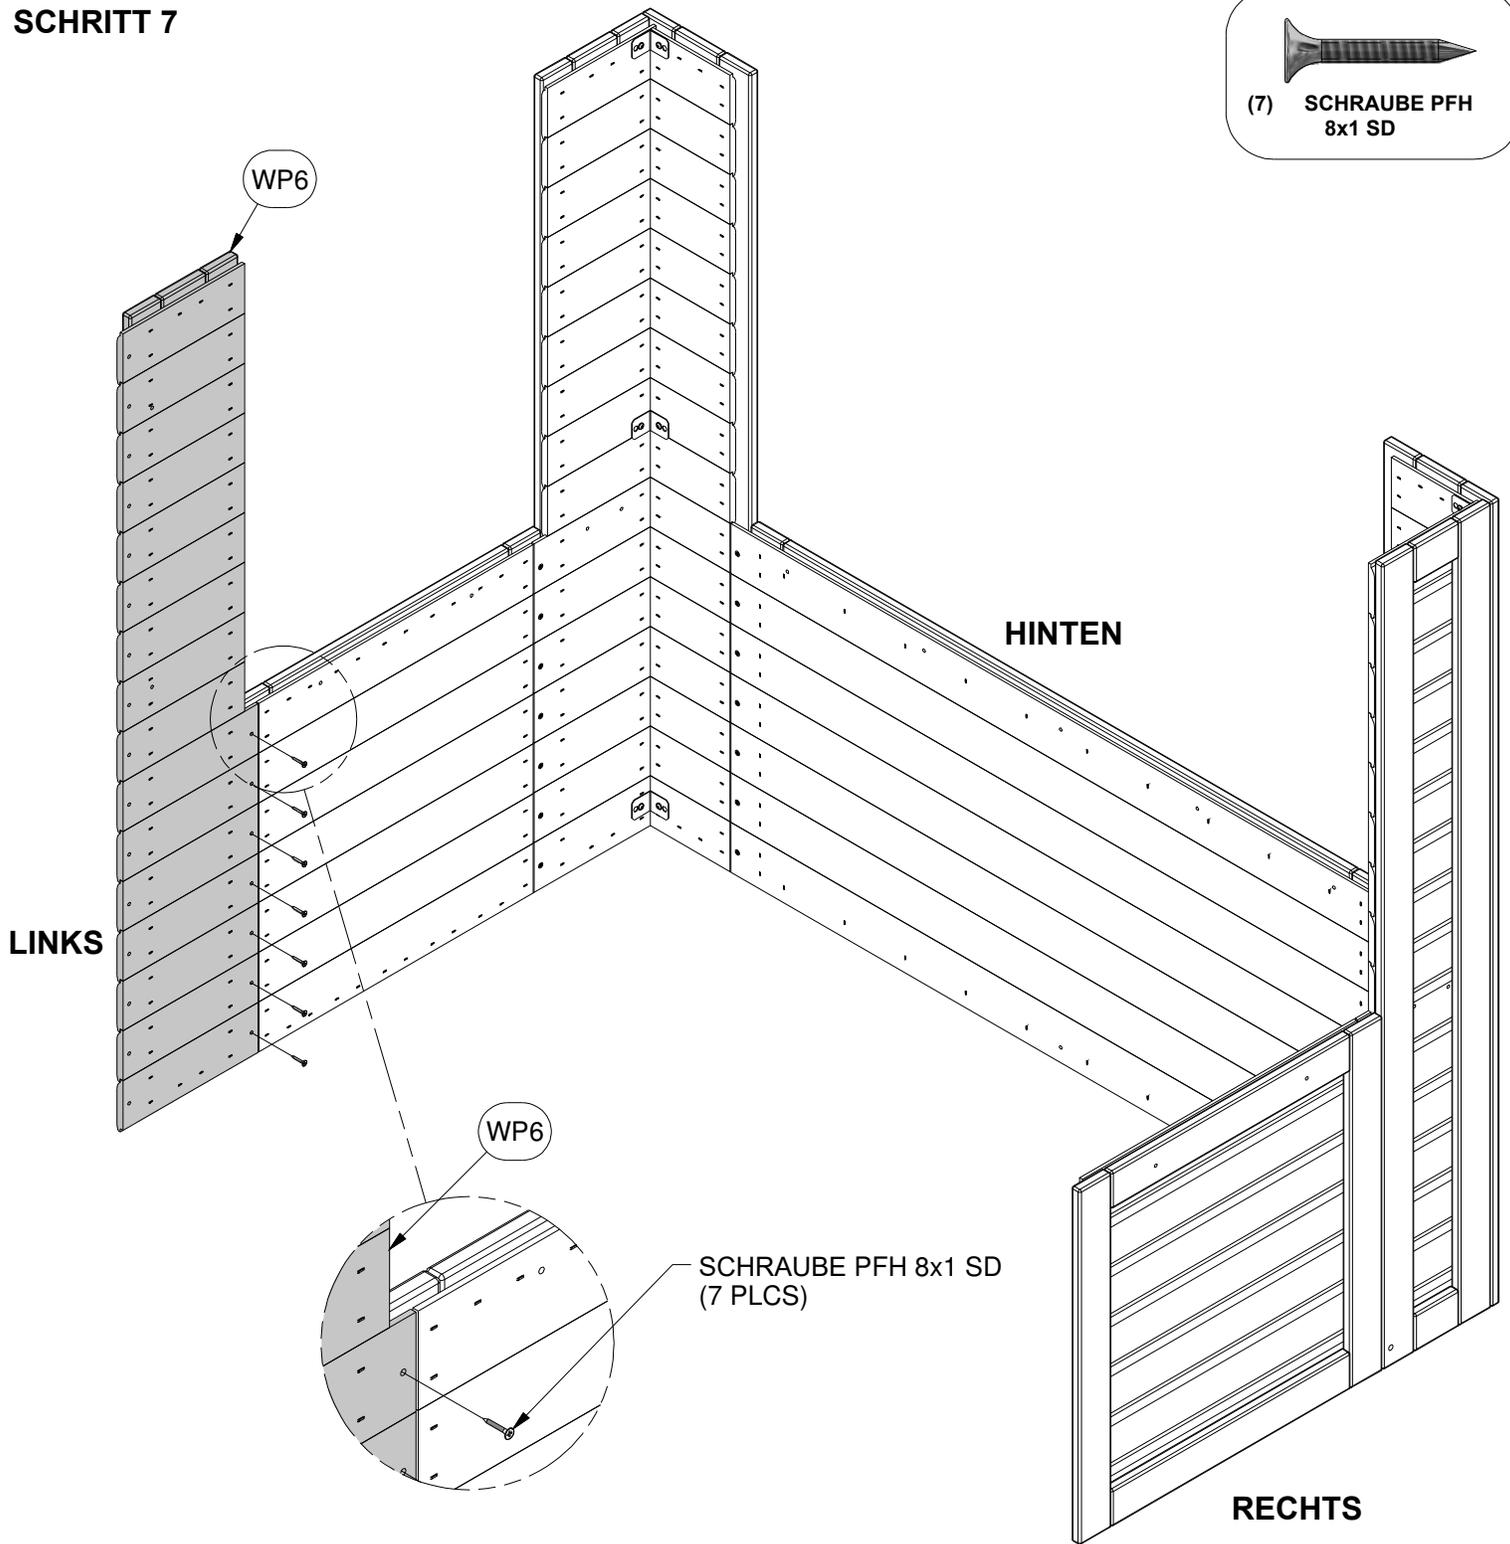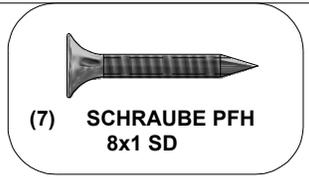

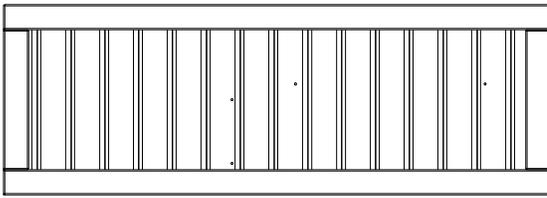


(1) WP7-WANDPLATTE-W2A02529
1 1/16"x17 15/16"x51 9/16" (27x455x1310)

SCHRITT 8

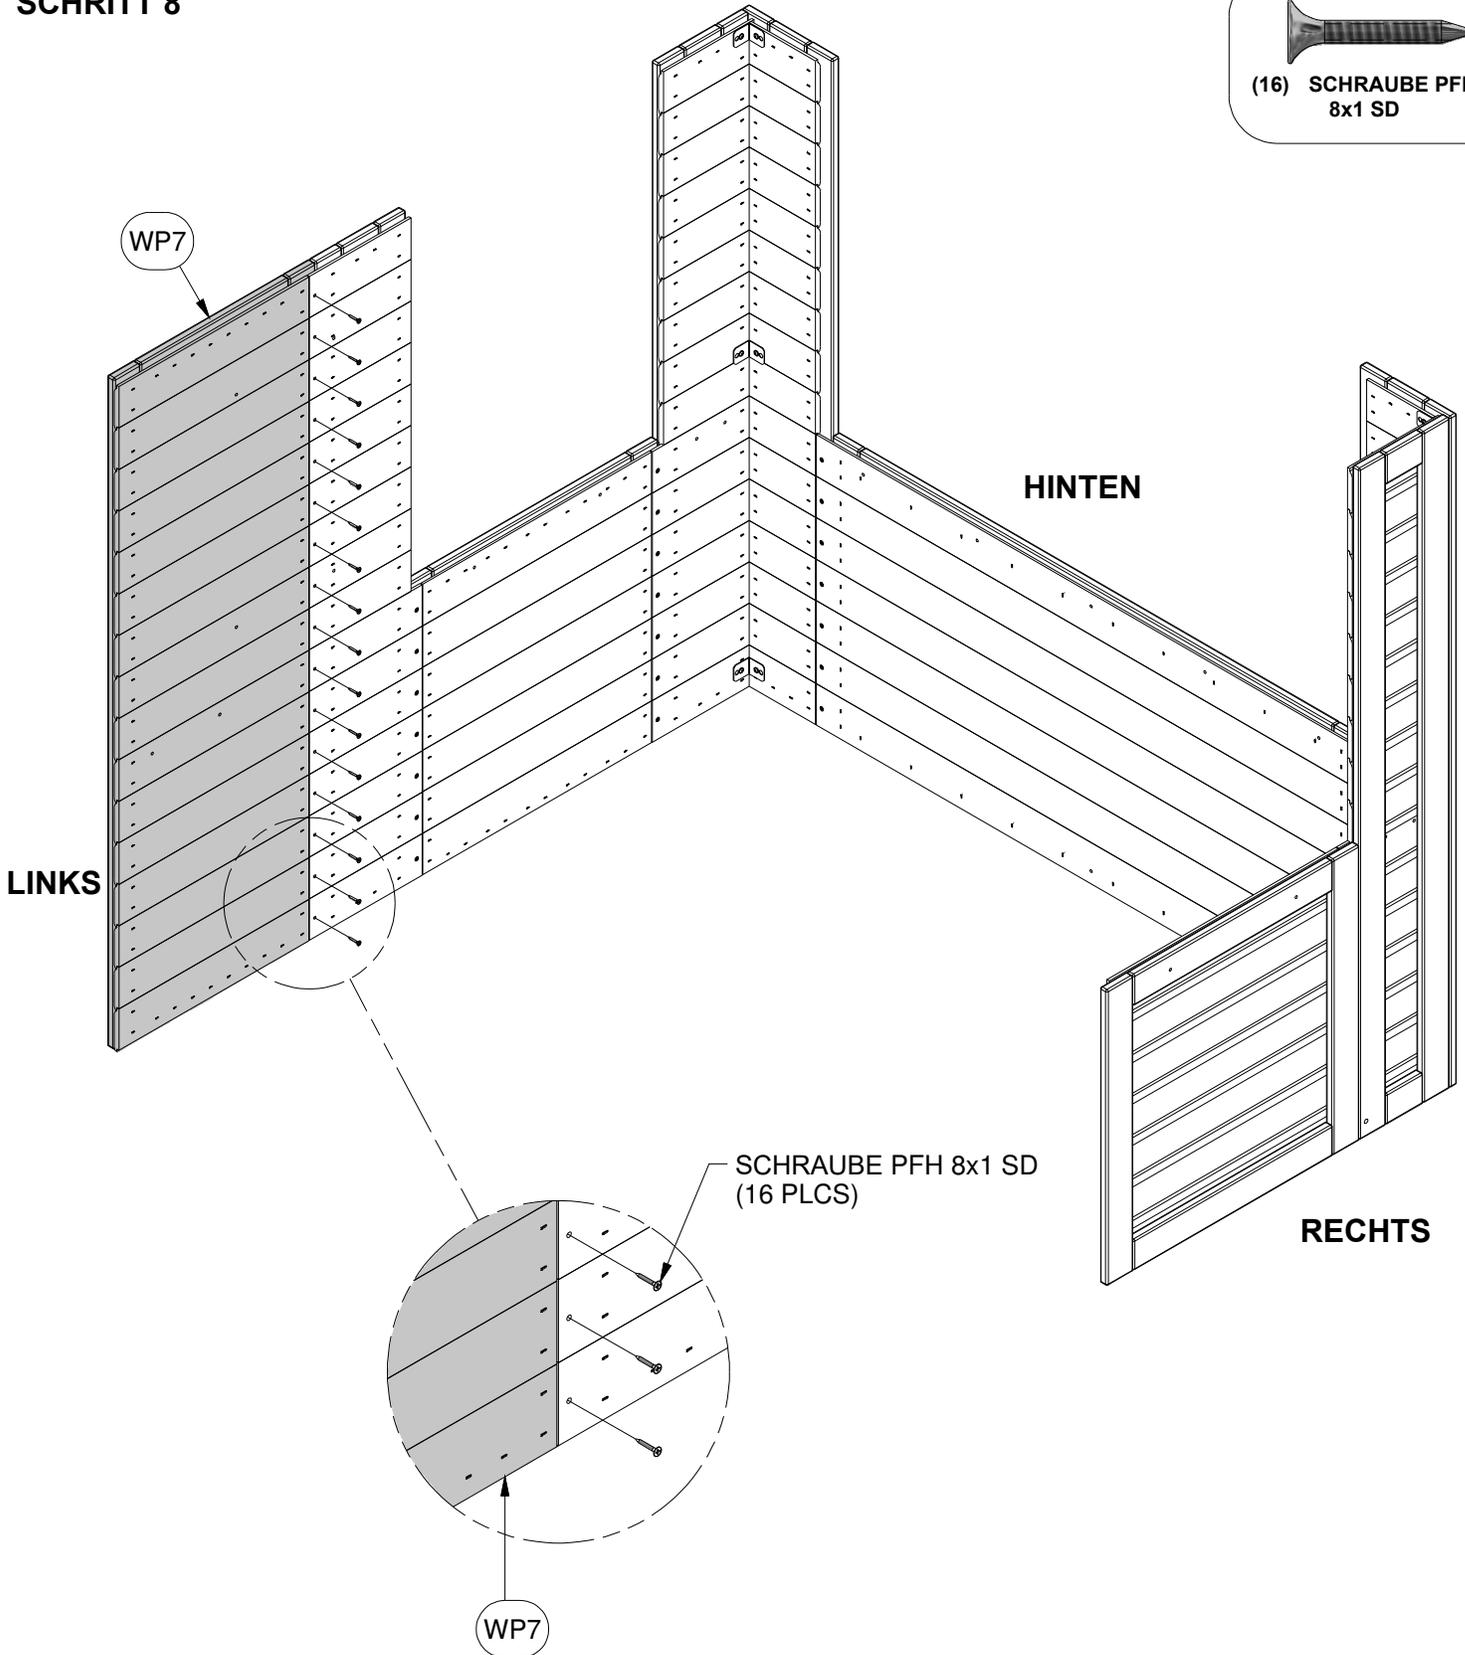



(1) WP8-WANDPLATTE-W2A02530
1 1/16"x22 11/16"x35 13/16" (27x577x910)

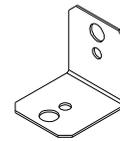



(2) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555

SCHRITT 9




(4) SCHRAUBE PWH
8x3/4 BLK

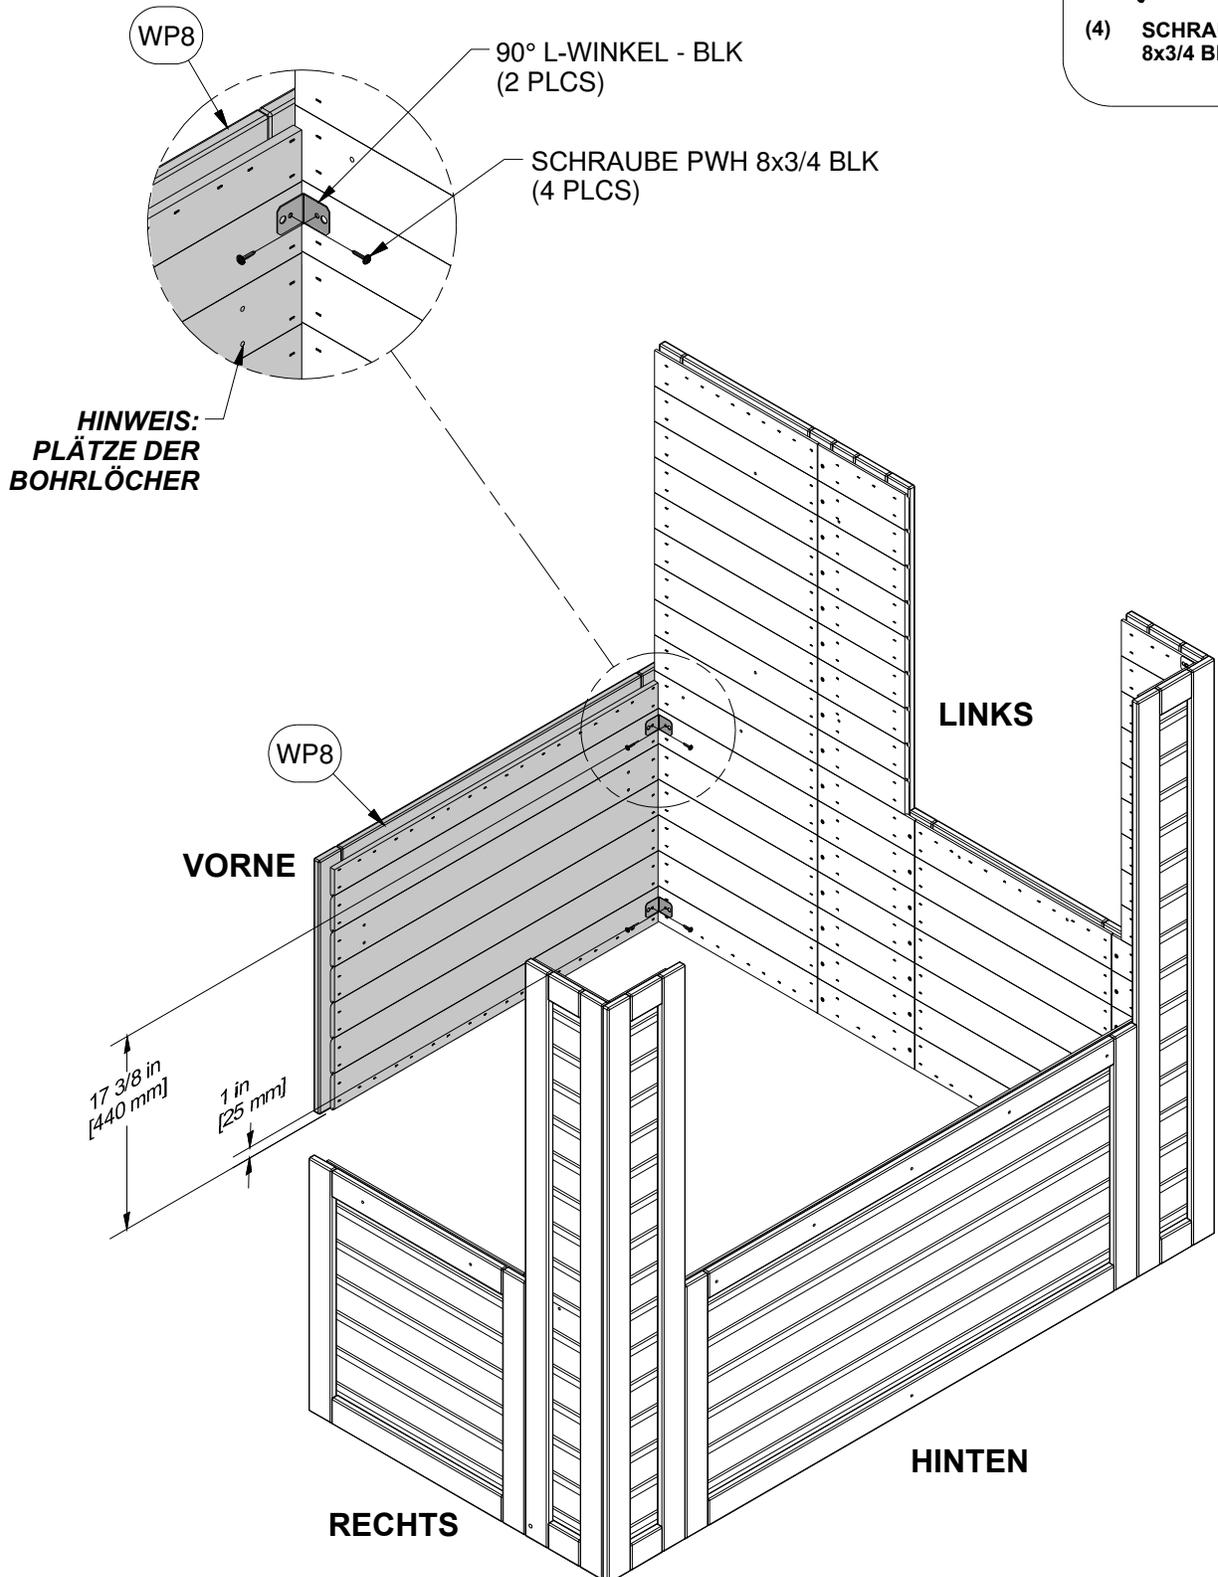

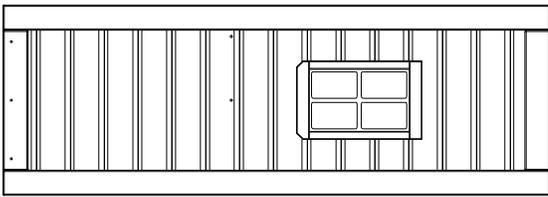


(1) WP10-WANDPLATTE-W2A02532
1 1/16"x6 15/16"x35 13/16" (27x176x910)

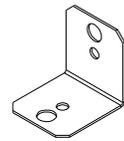


(2) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555

SCHRITT 10

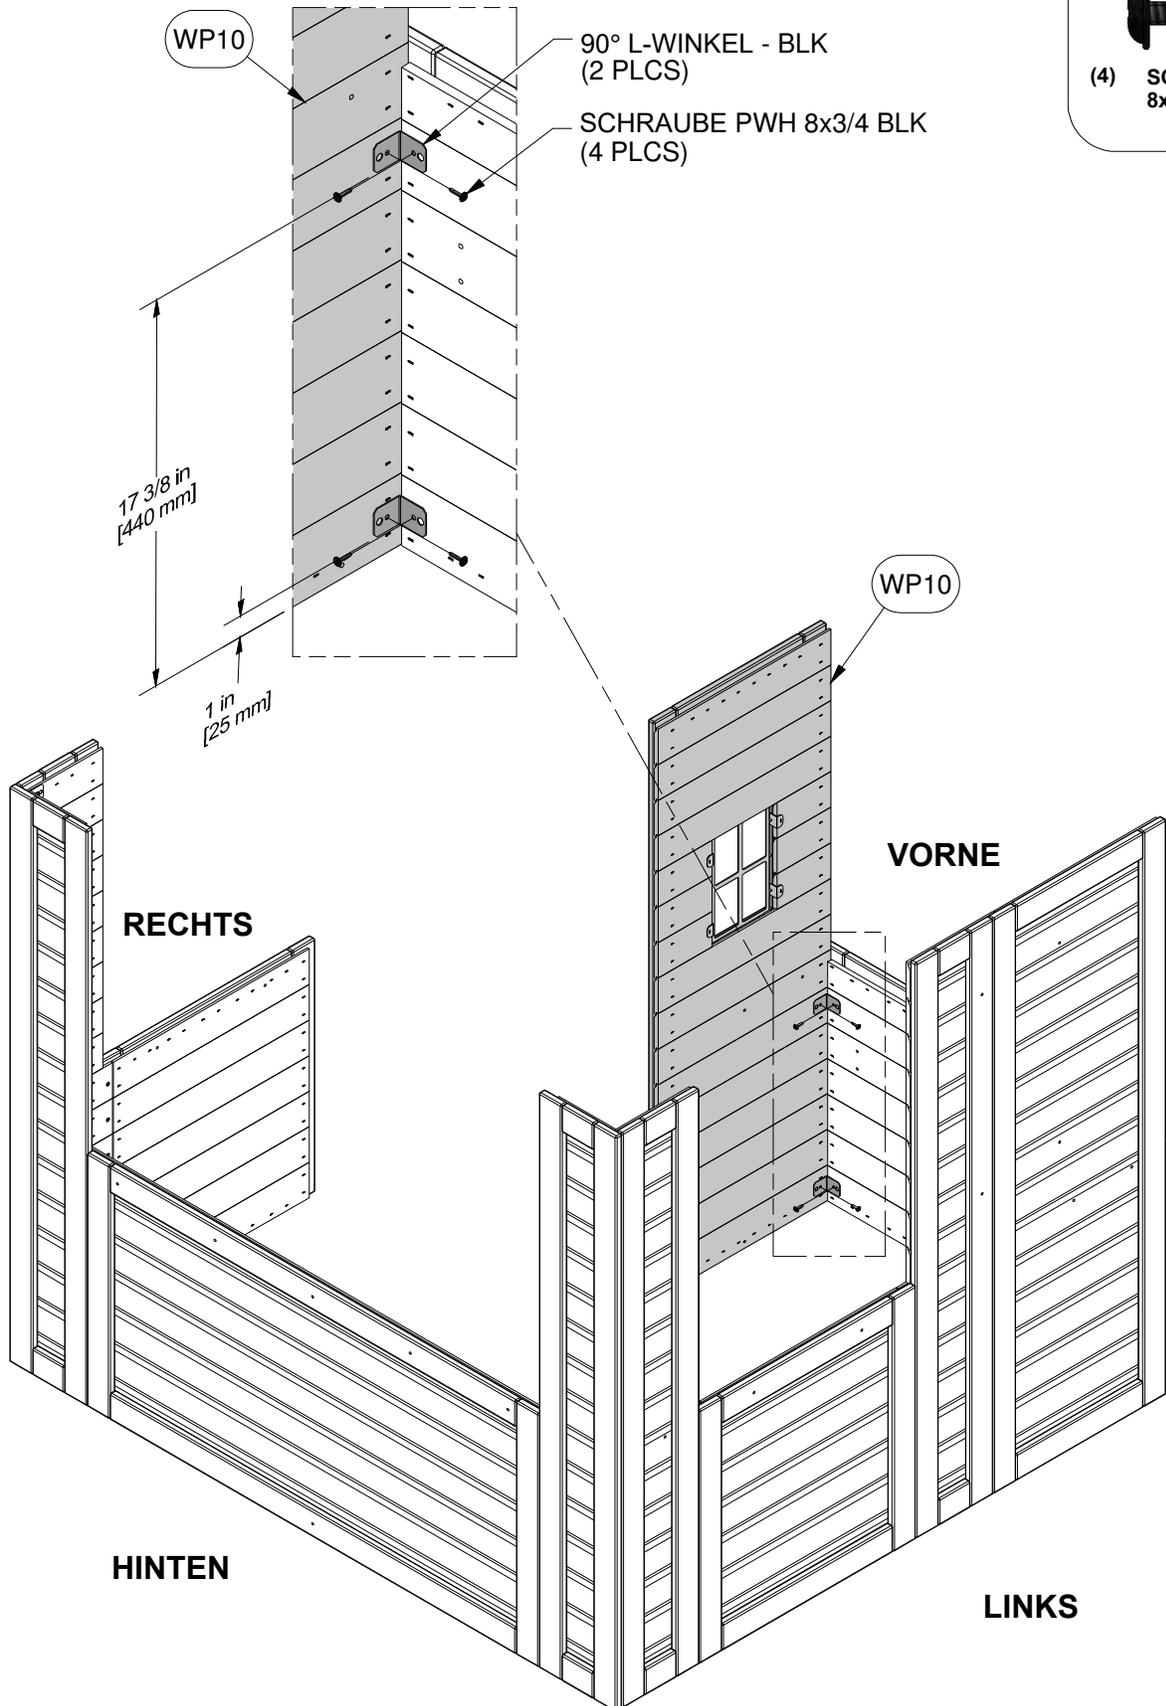


(4) SCHRAUBE PWH
8x3/4 BLK

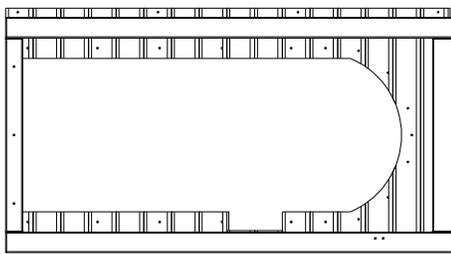

(1) WP11-WANDPLATTE-W2A02533
1 1/16"x28 1/8"x51 9/16" (27x715x1310)

SCHRITT 11

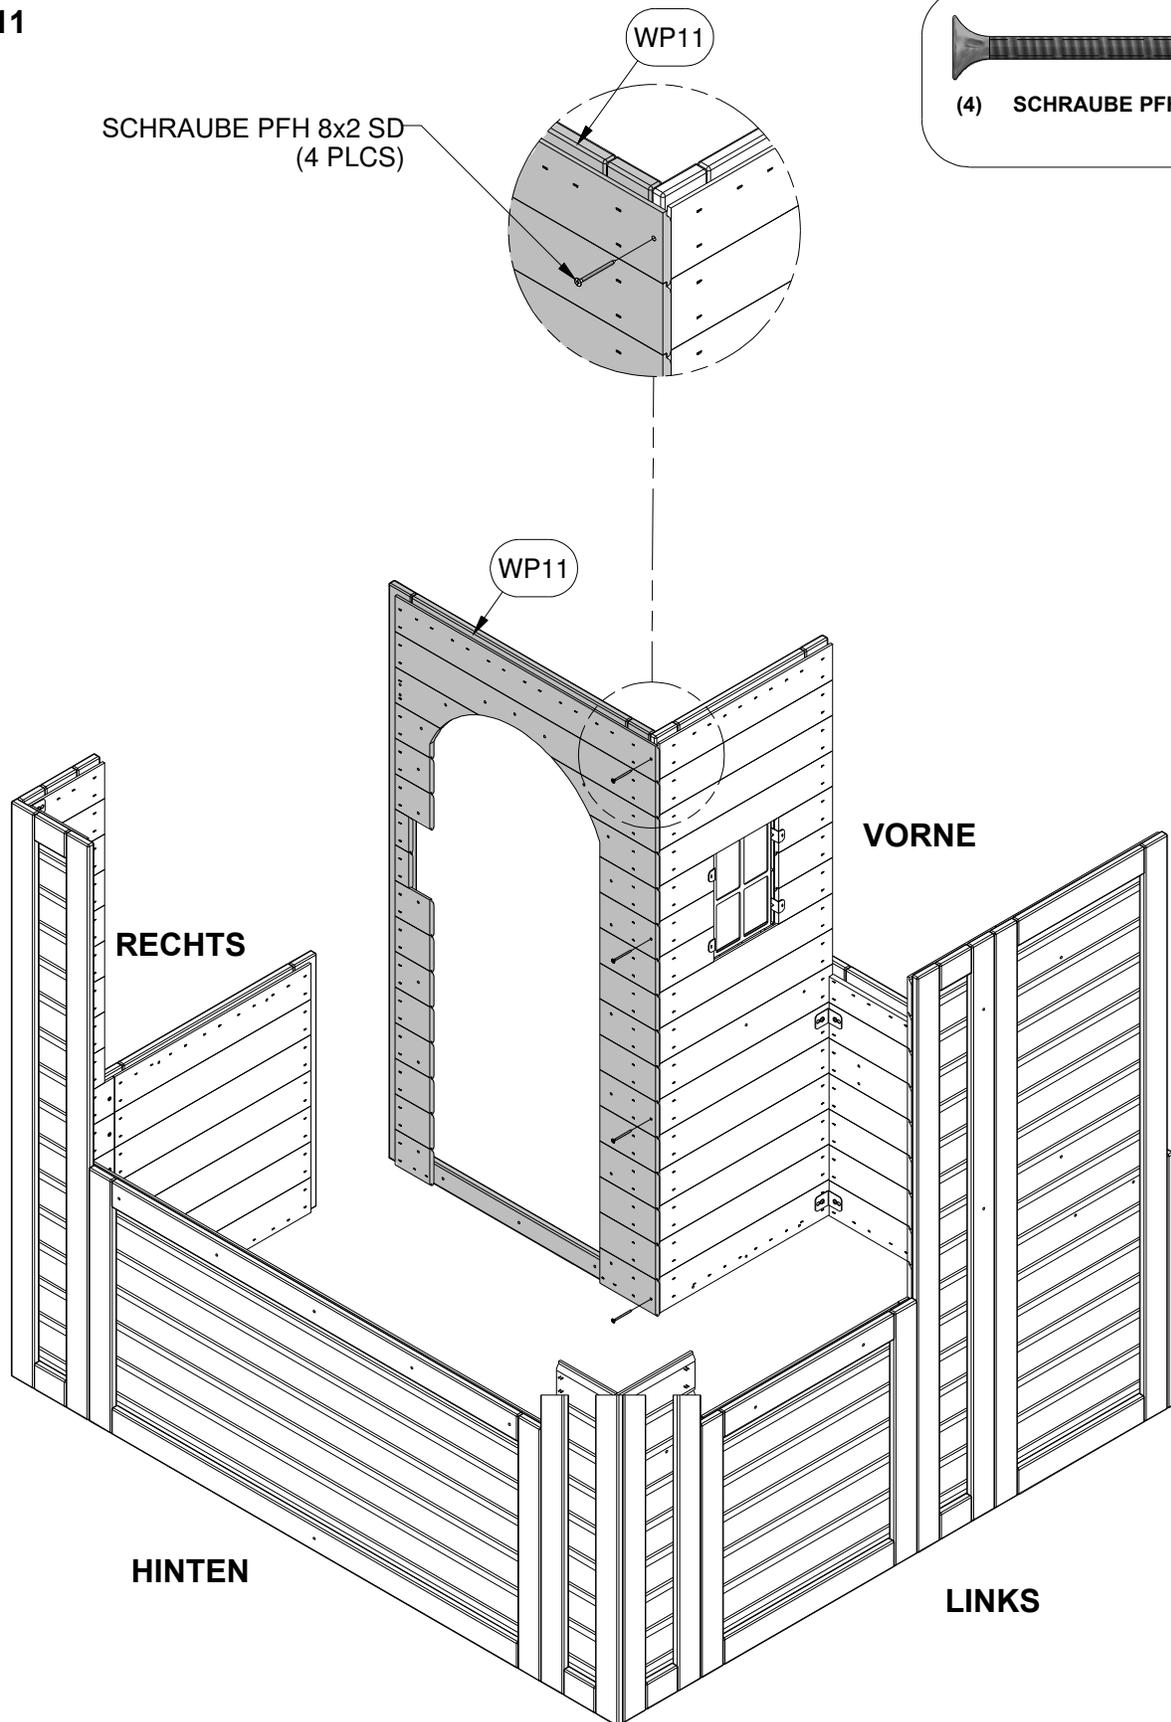

SCHRAUBE PFH 8x2 SD
(4 PLCS)

WP11



(4) SCHRAUBE PFH 8x2 SD


WP11

RECHTS


VORNE

HINTEN

LINKS





(1) WP12-WANDPLATTE-W2A02539
1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)



(3) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555


SCHRITT 12

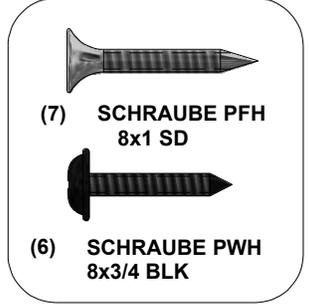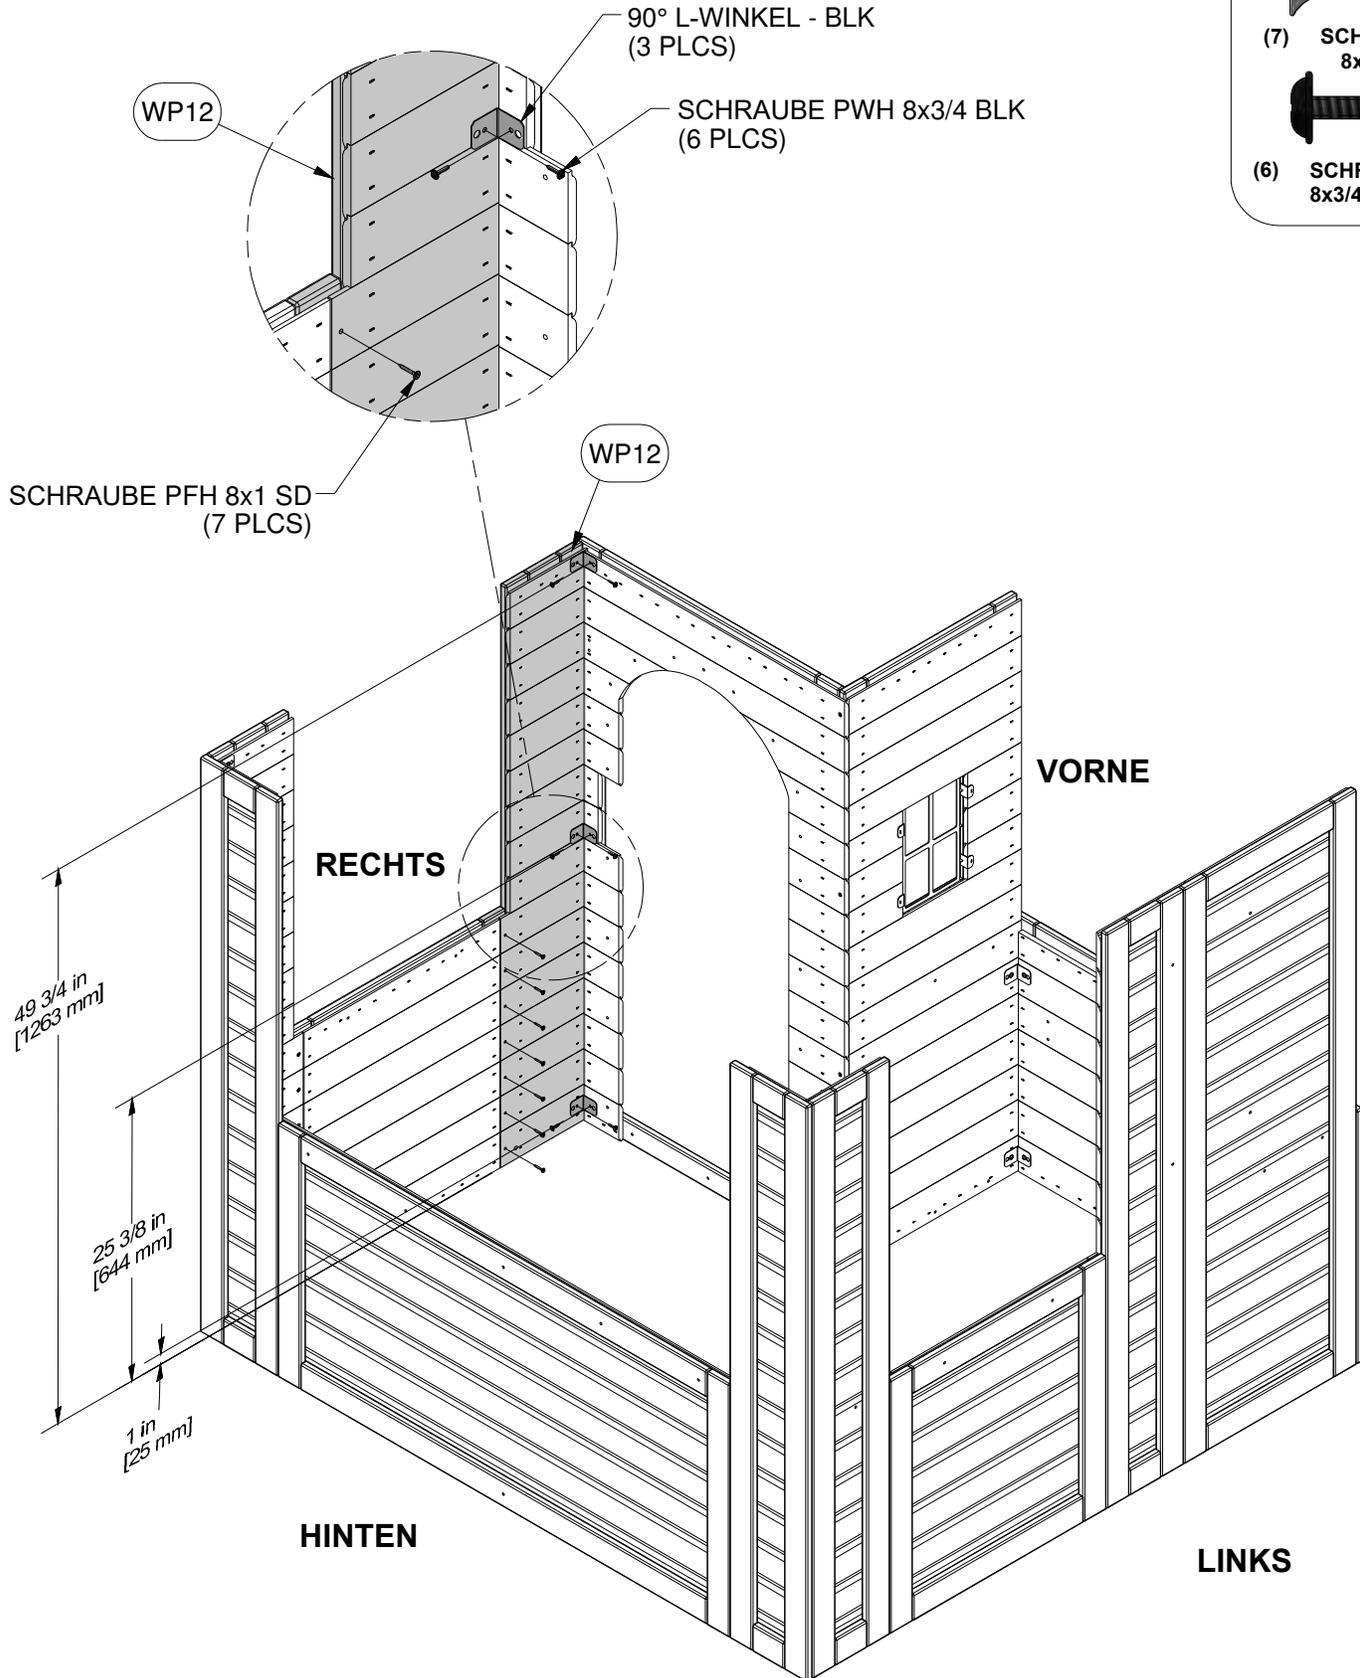



(2) **J5 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08981**
15/16"x2 3/8"x6 3/4" (24x60x172)




SCHRITT 13

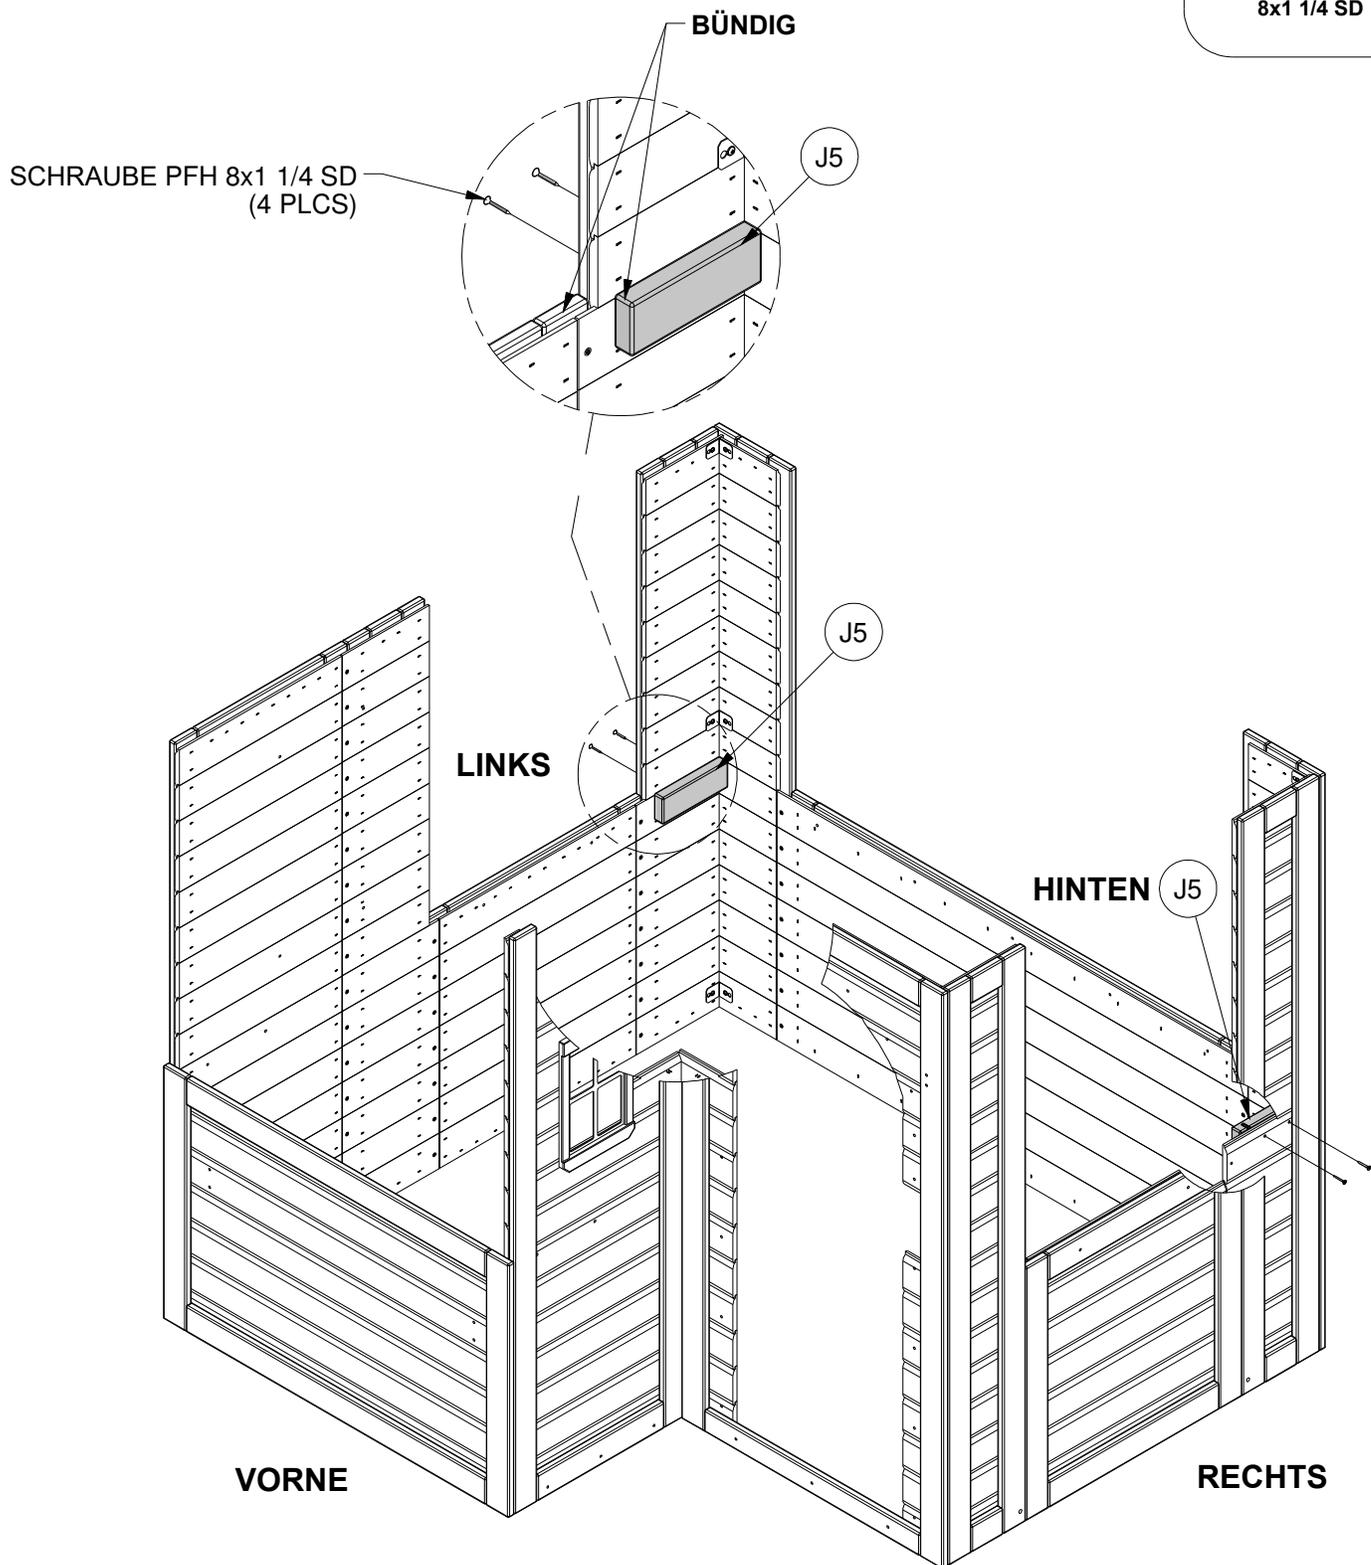



(2) **J4 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08979**
15/16"x2 3/8"x10 1/8" (24x60x257)


SCHRITT 14

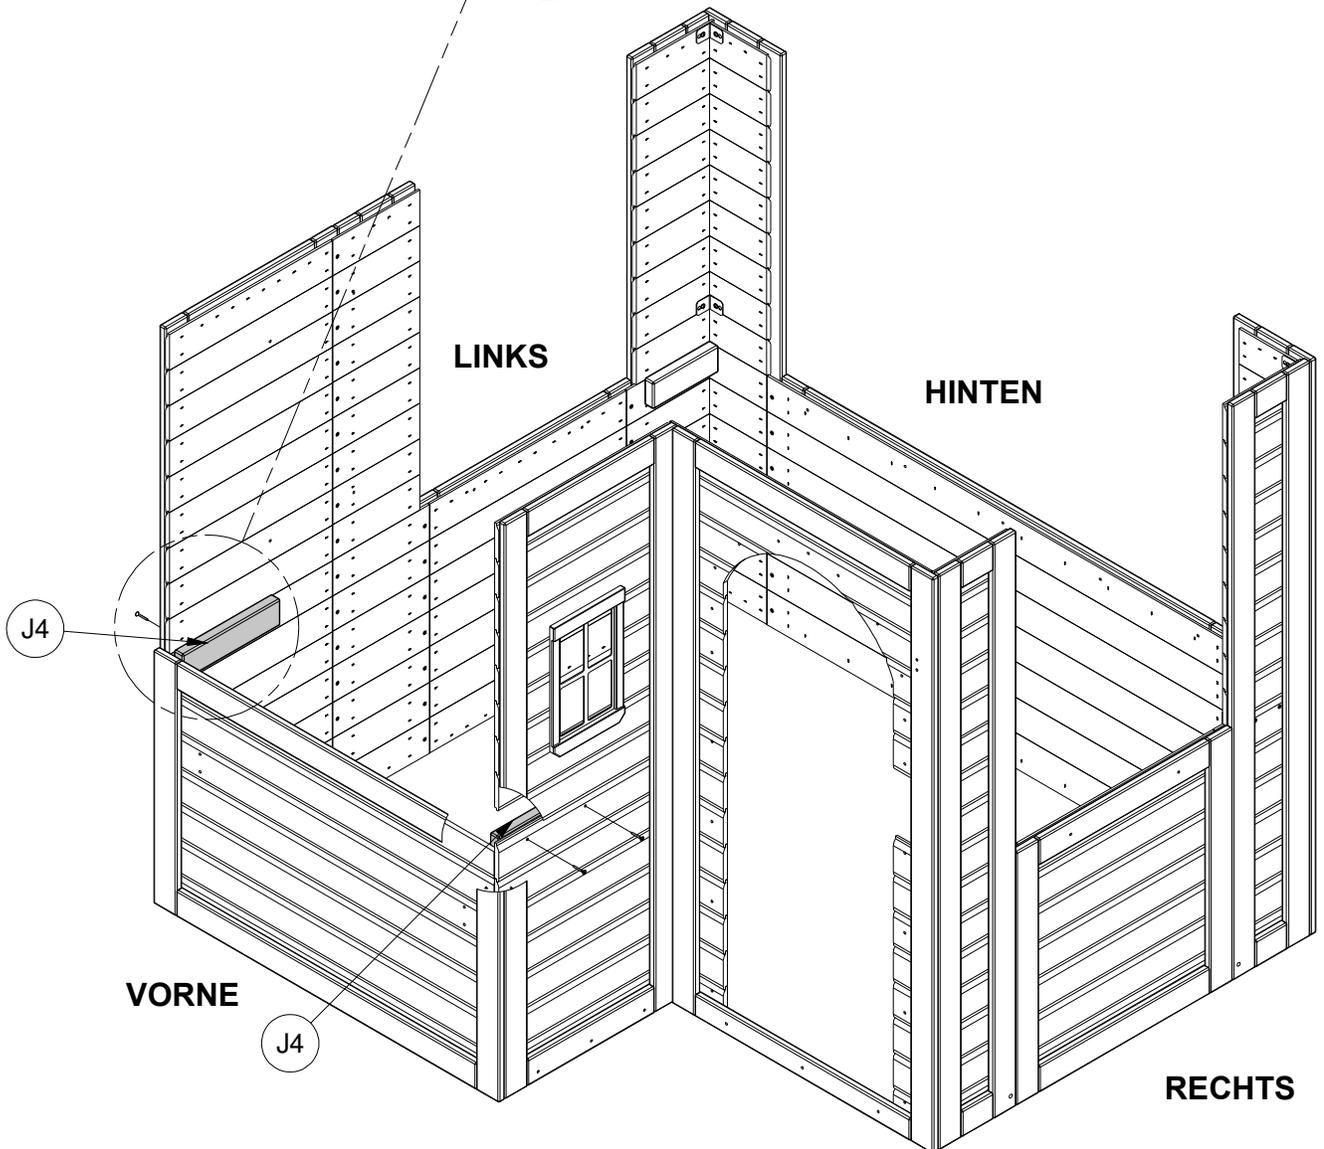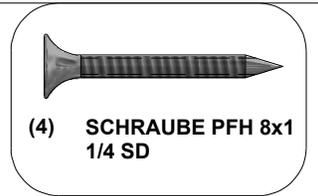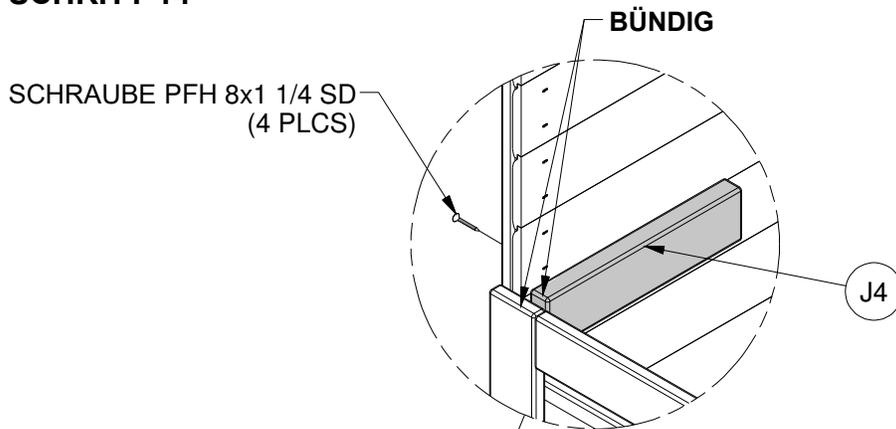



(1) KREIDETAFEL-A4M00934

SCHRITT 15

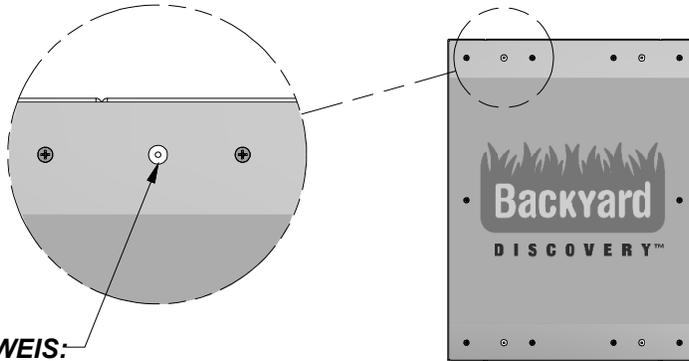



(2) SCHRAUBE PFH 8x2 SD



(2) SCHRAUBE PFH 8x1 SD

HINWEIS:
RICHTEN SIE DIE
SCHRAUBEN MIT
DEN VORBOHRUNGEN
AUF DER RÜCKSEITE
DER KREIDETAFEL AUS

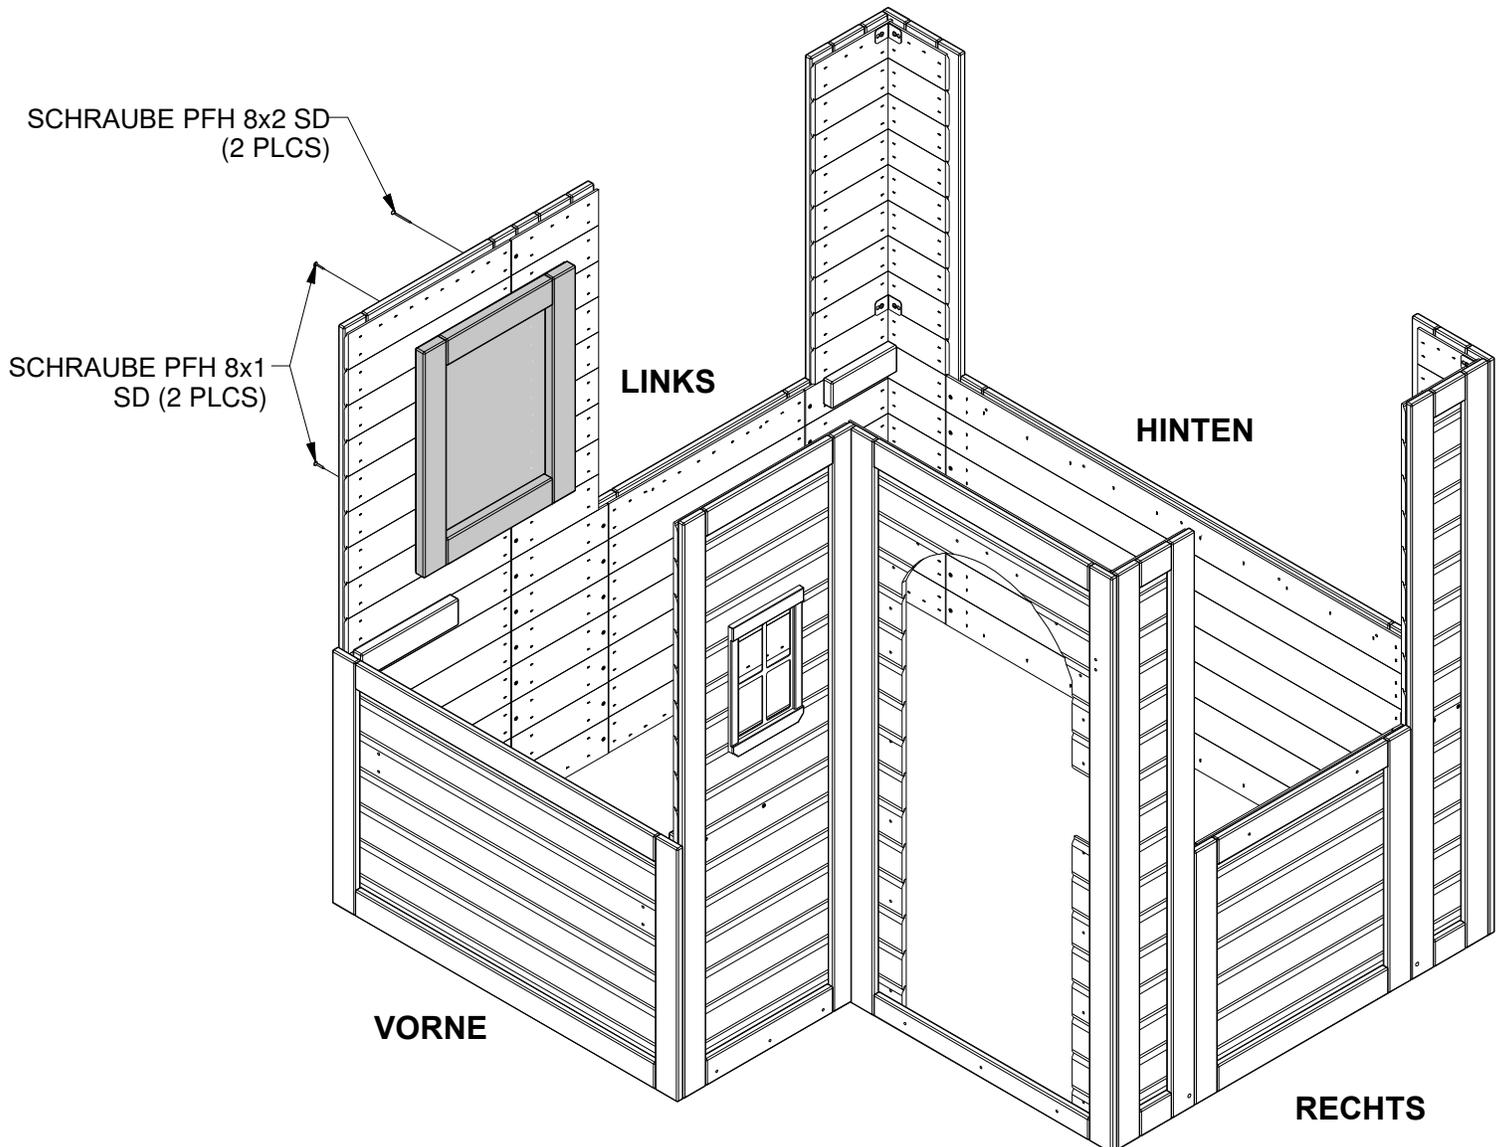





(1) **N2 - FENSTERRAHMEN - W4L08947**
5/8"x2 3/8"x46 3/4" (16x60x1188)

SCHRITT 16



(6) **SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD**

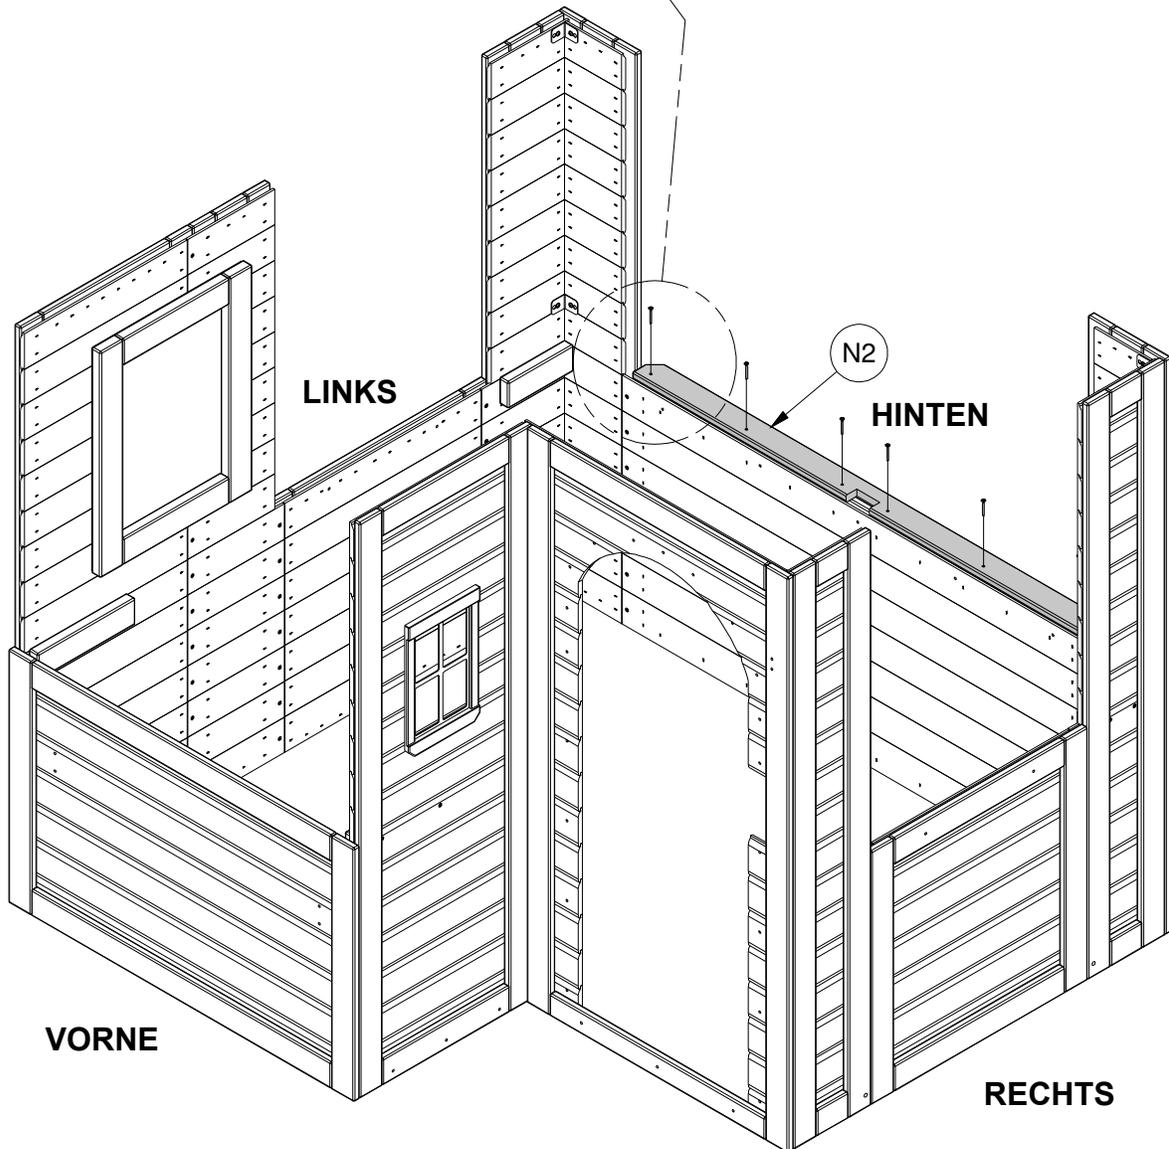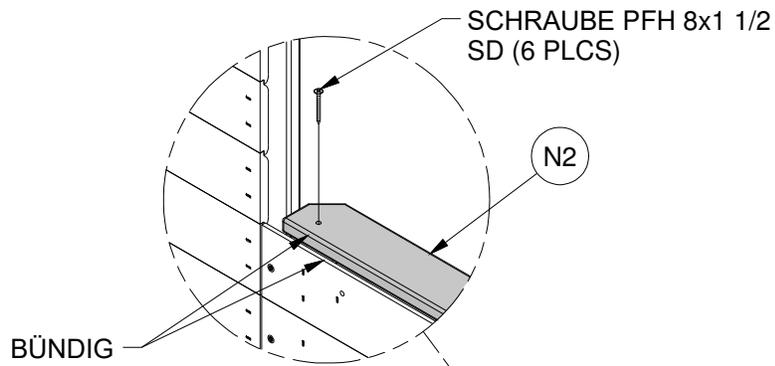




(2) **M2 - REGAL - W4L08980**
5/8"x3 3/8"x60 11/16" (16x86x1542)

SCHRITT 17



(8) **SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD**
8x1 1/2 SD

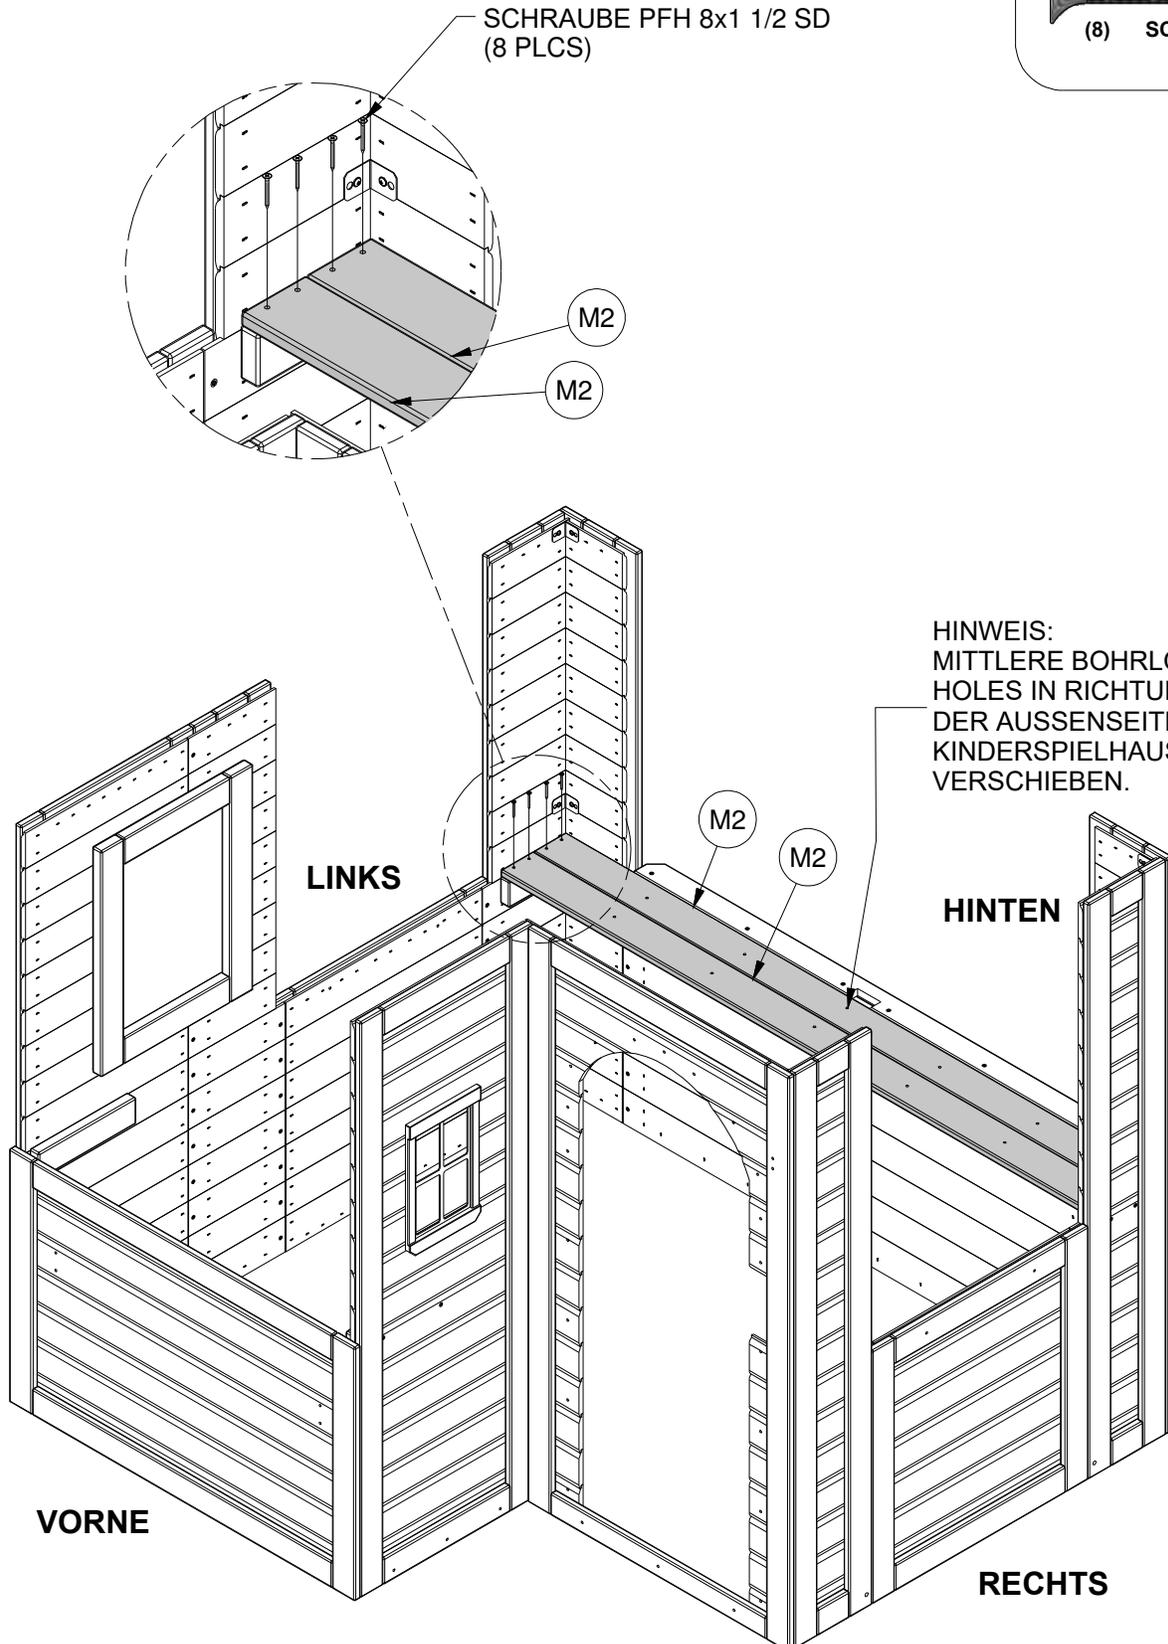



(4) **H9 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08982**
15/16"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)



(1) **G3 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08983**
15/16"x5 1/4"x22 11/16" (24x134x577)

SCHRITT 18

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD (10 PLCS)


SCHRAUBE PFH 8x2 SD (6 PLCS)



(6) SCHRAUBE PFH 8x2 SD



(10) SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD

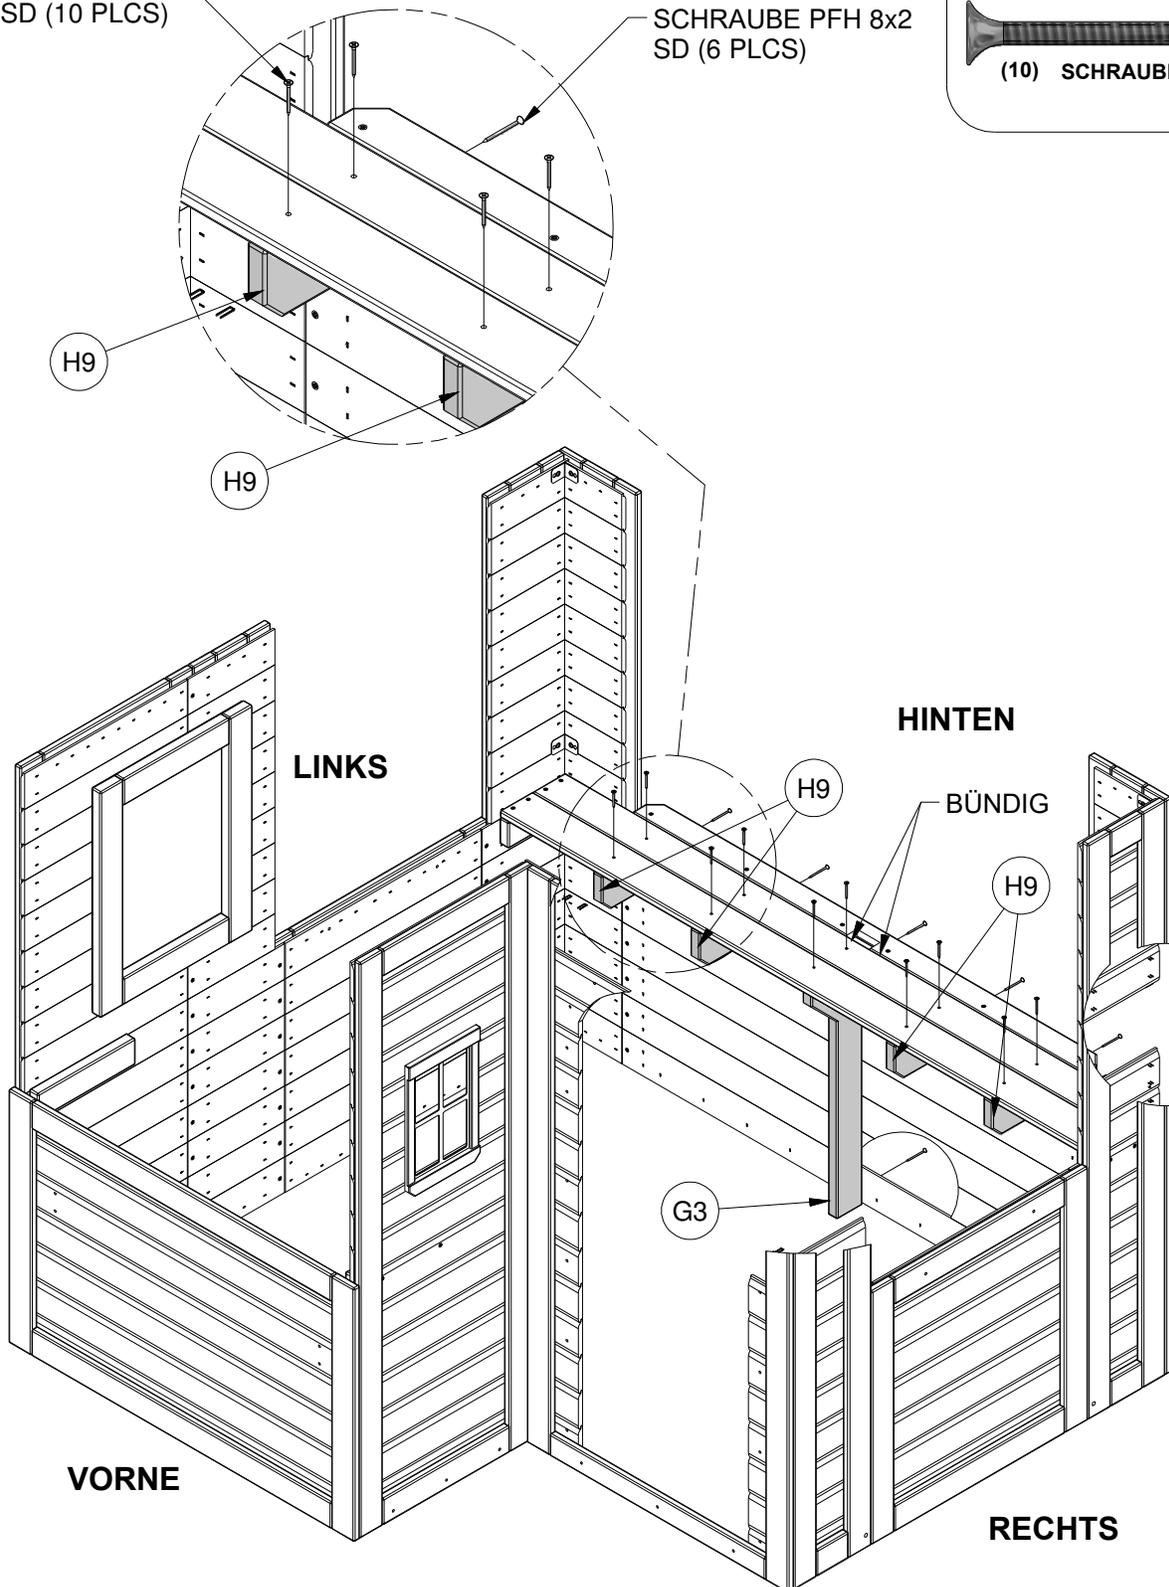




(1) H10 - BLUMENKISTE - W4L11674
15/16"x3 3/8"x26 7/16" (24x86x672)



(1) M5 - BLUMENKISTE - W4L11675
5/8"x3 3/8"x28 3/8" (16x86x720)





(1) J7 - BLUMENKISTE - W4L08989
15/16"x2 3/8"x26 7/16" (24x60x672)



(2) H11 - BLUMENKISTE - W4L08988
15/16"x3 3/8"x6 9/16" (24x86x166)



SCHRITT 19

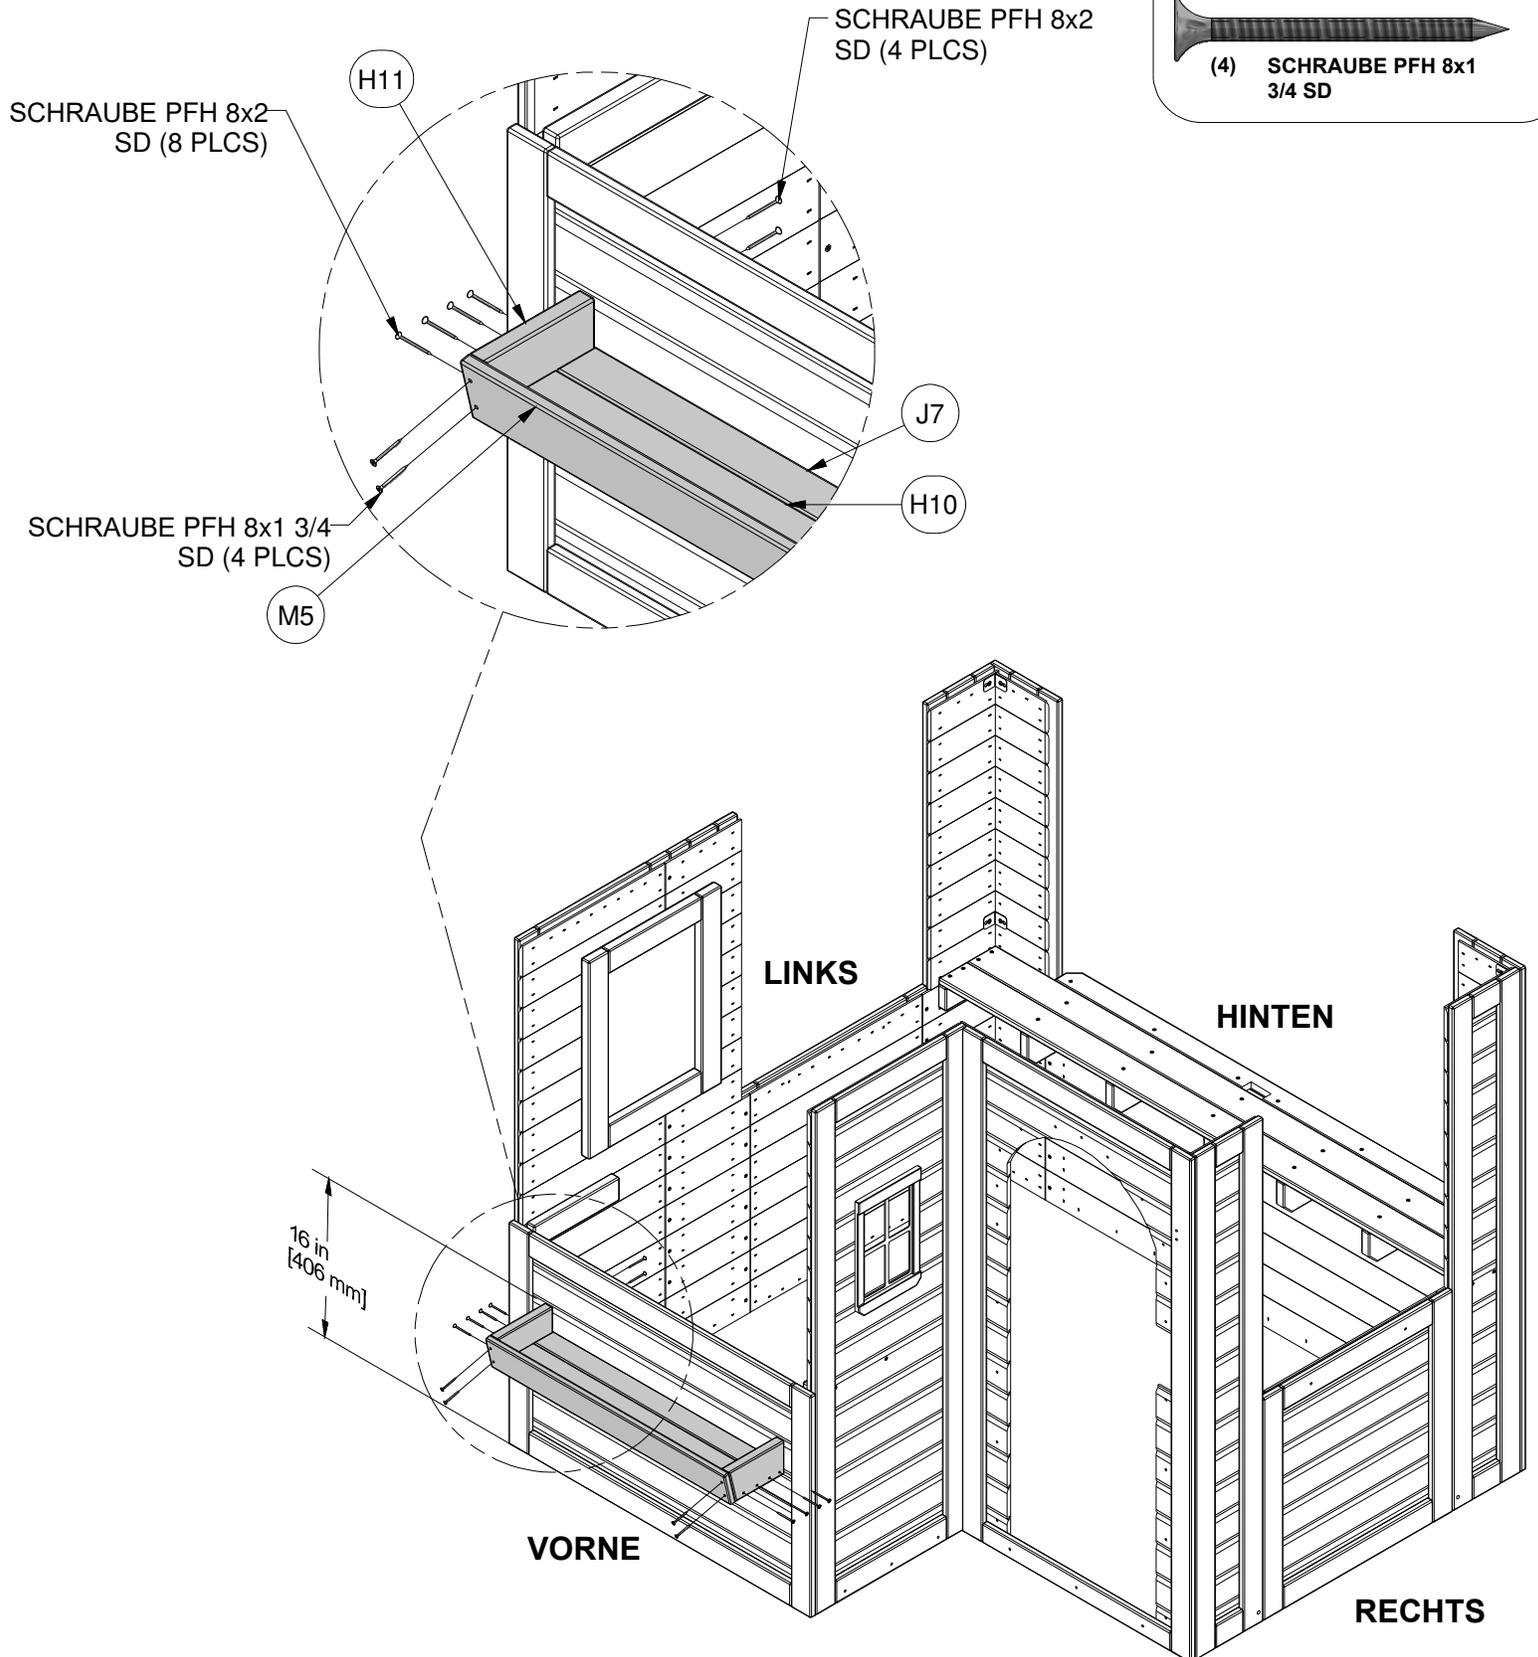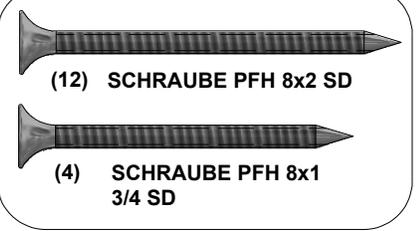




(2) **K2 - REGAL - W4L08977**
5/8"x5 1/4"x33 11/16" (16x134x856)


SCHRITT 20

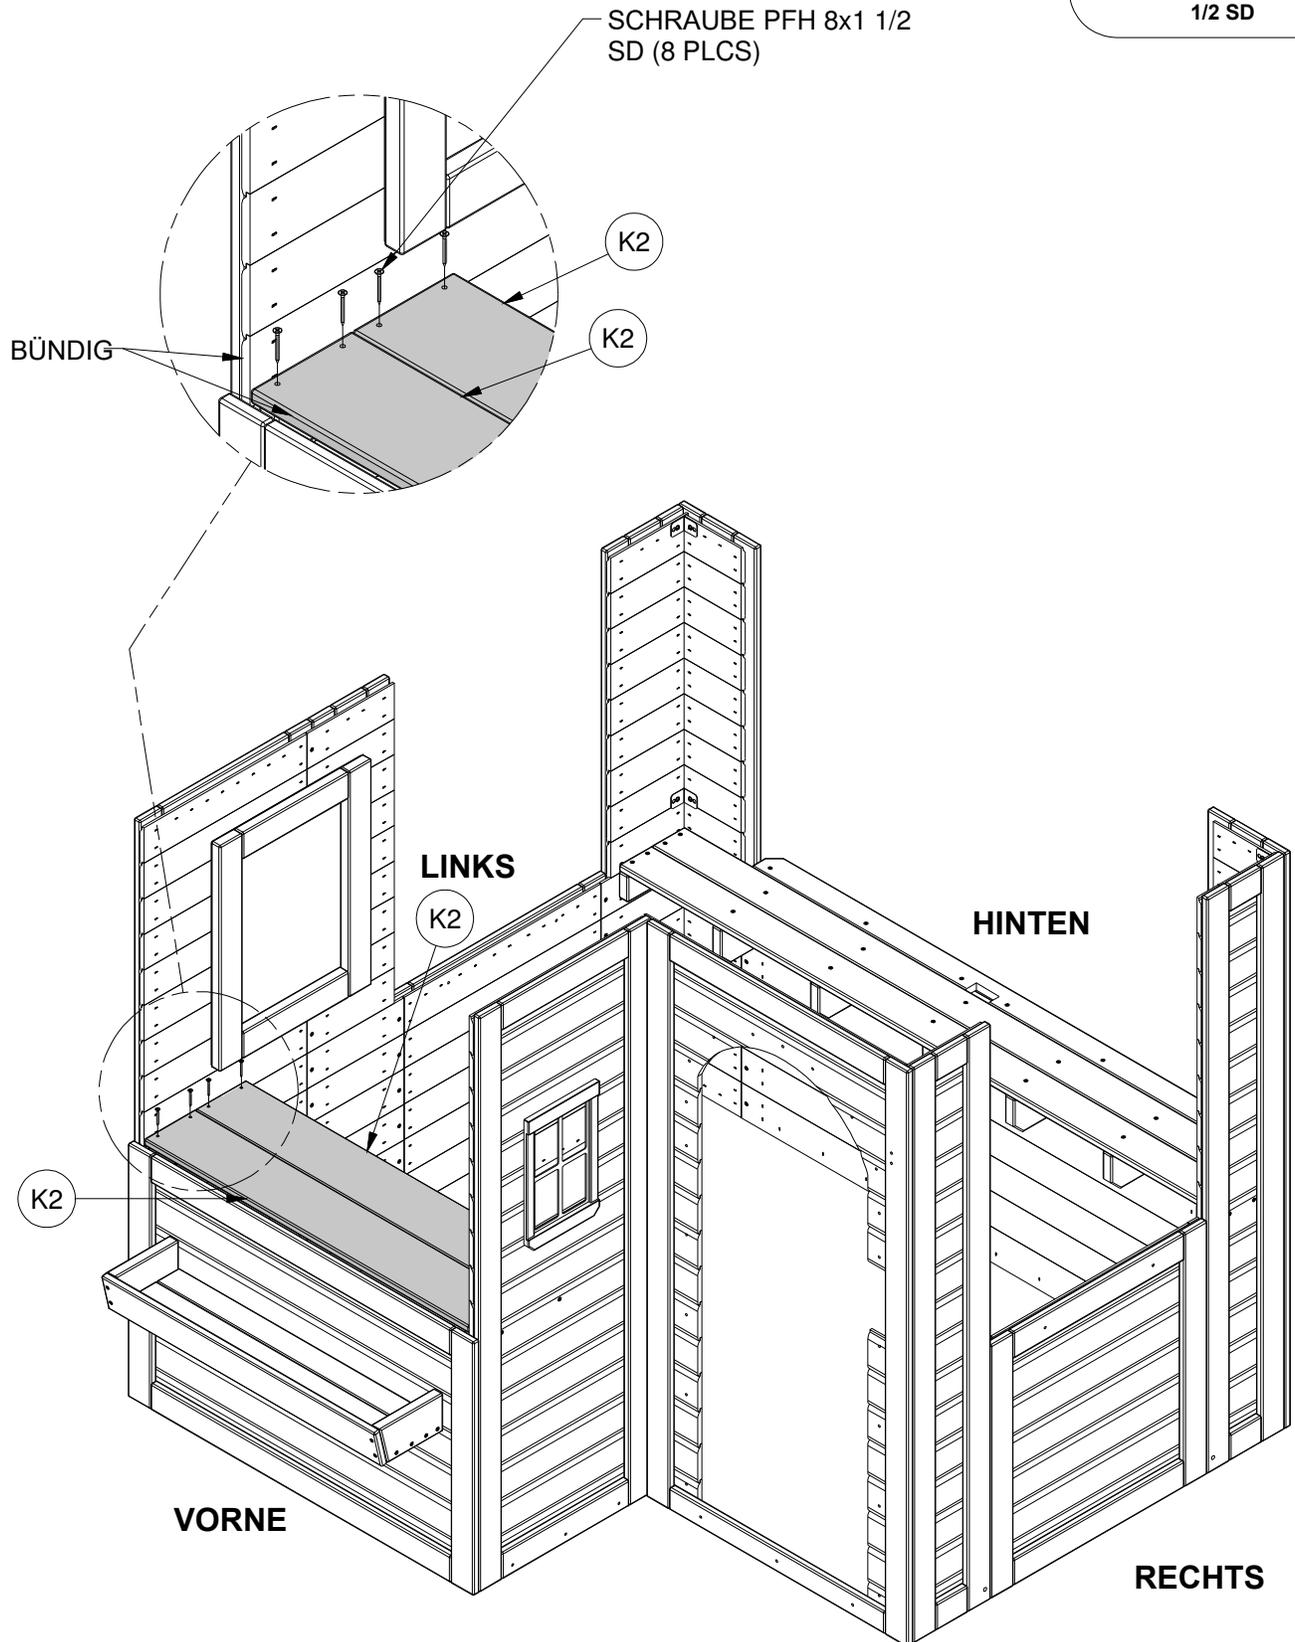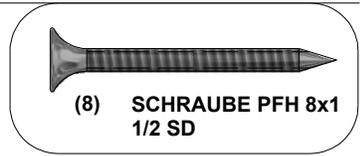

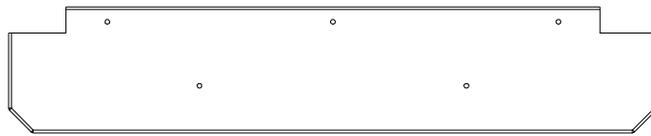


(1) **K1 - FENSTERRAHMEN - W4L08948**
5/8"x5 1/4"x27 3/16" (16x134x690)

SCHRITT 21

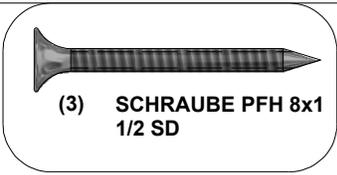


SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD (3 PLCS)

K1

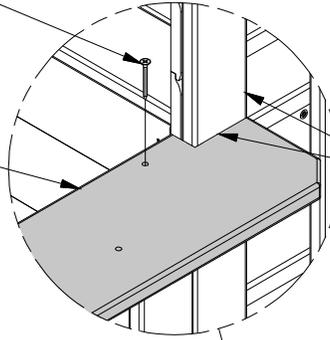


BÜNDIG

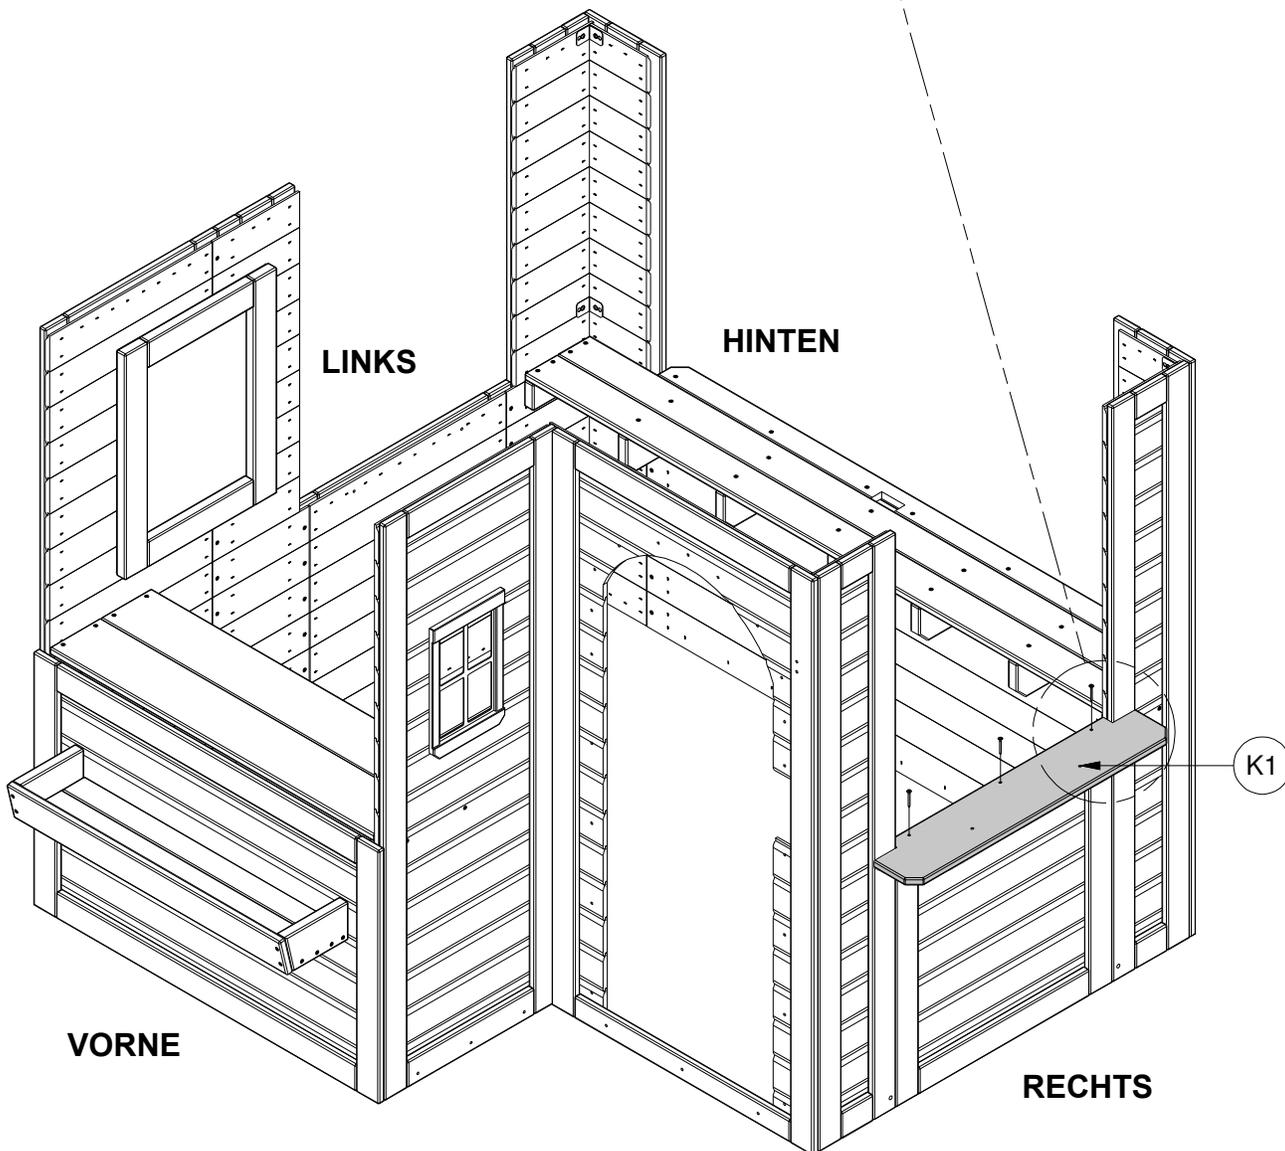

K1


VORNE

RECHTS



(2) **J1 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08949**
15/16"x2 3/8"x4 3/16" (24x60x107)

SCHRITT 22

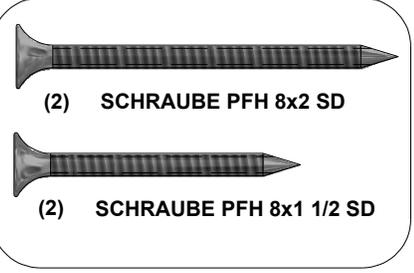


(2) **SCHRAUBE PFH 8x2 SD**

(2) **SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD**


SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD (2 PLCS)

SCHRAUBE PFH 8x2 SD (2 PLCS)

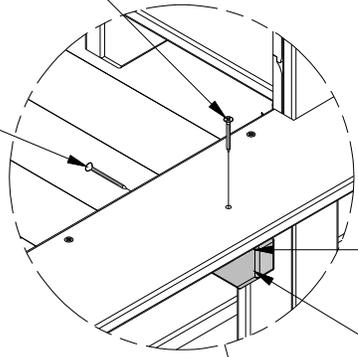

J1

BÜNDIG MIT DEM UNTERTEIL DER FENSTERVERKLEIDUNG UND DER WANDSEITE

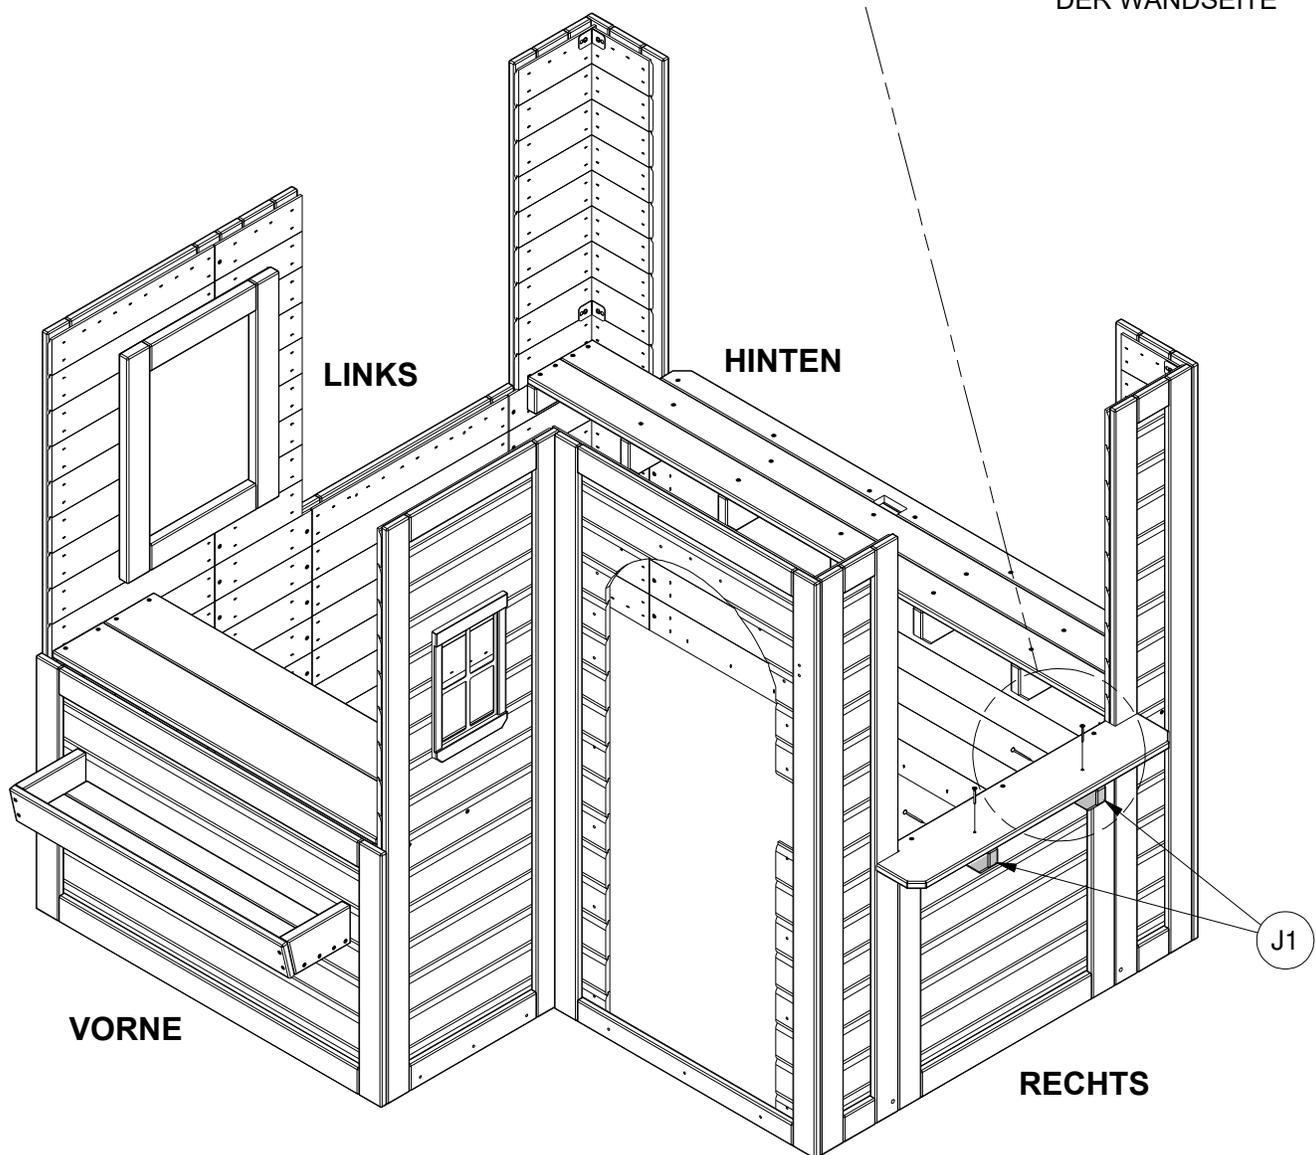


LINKS

HINTEN

VORNE

RECHTS

J1


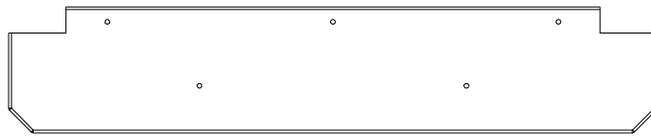



(1) **K1 - FENSTERRAHMEN - W4L08948**
5/8"x5 1/4"x27 3/16" (16x134x690)

SCHRITT 23




(3) **SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD**

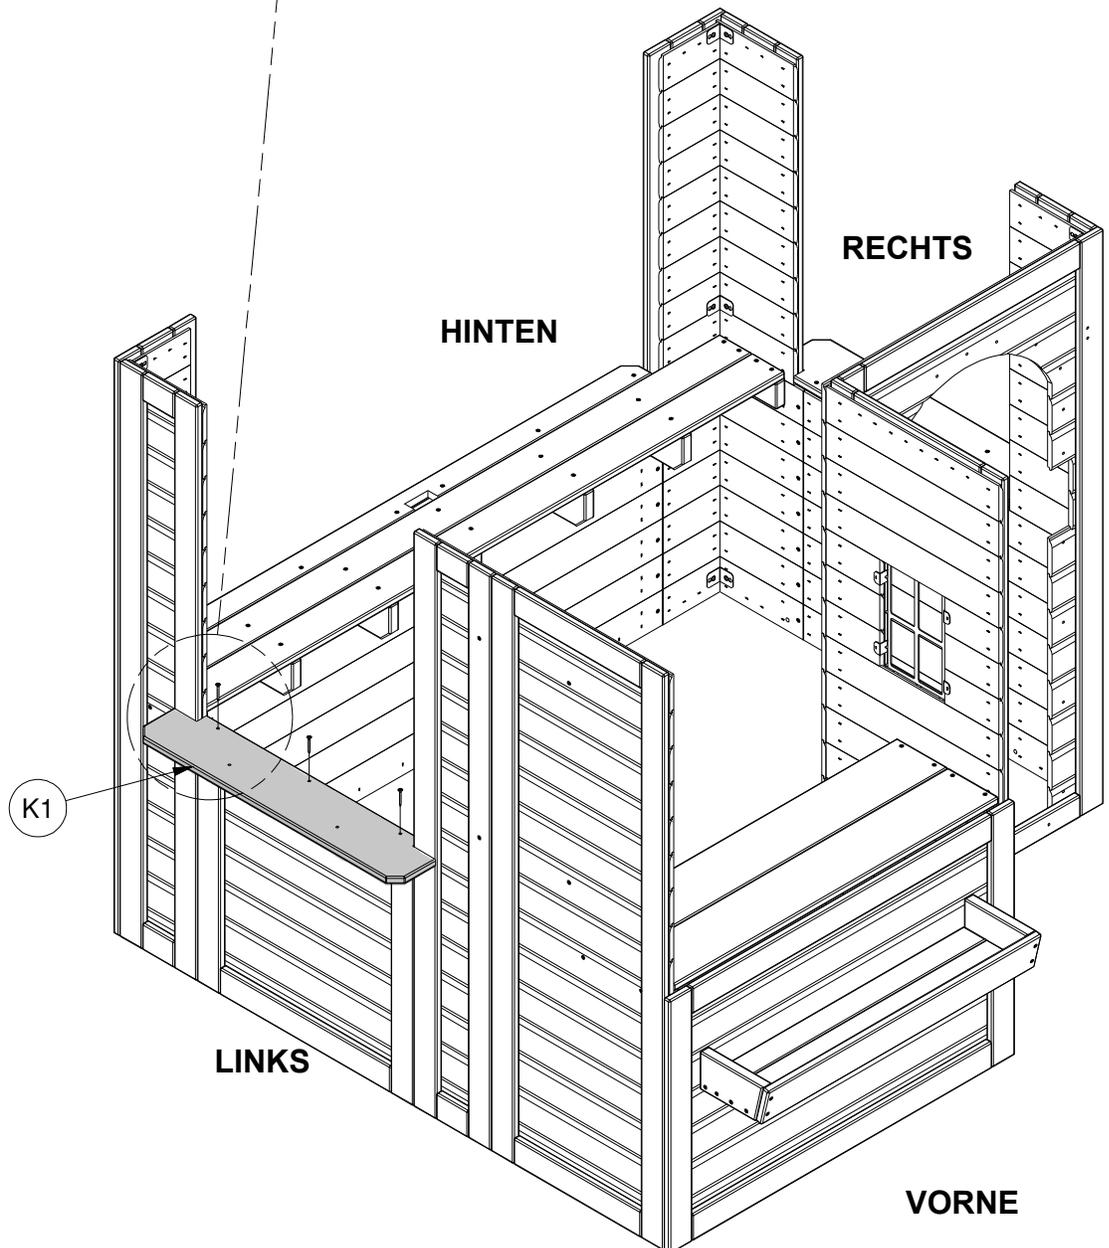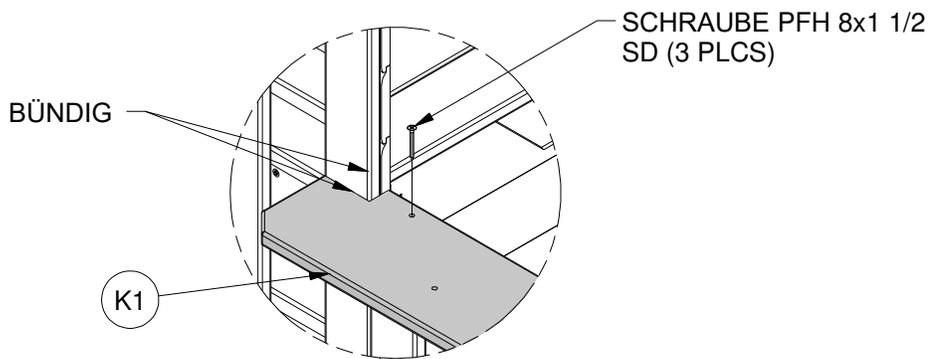





(2) **J1 - UNTERSTÜTZUNG - W4L08949**
15/16"x2 3/8"x4 3/16" (24x60x107)

SCHRITT 24

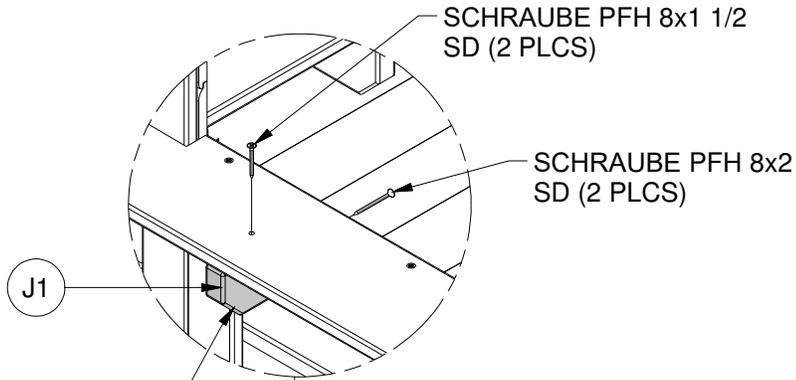

BÜNDIG MIT DEM UNTERTEIL DER
FENSTERVERKLEIDUNG UND DER
WANDSEITE

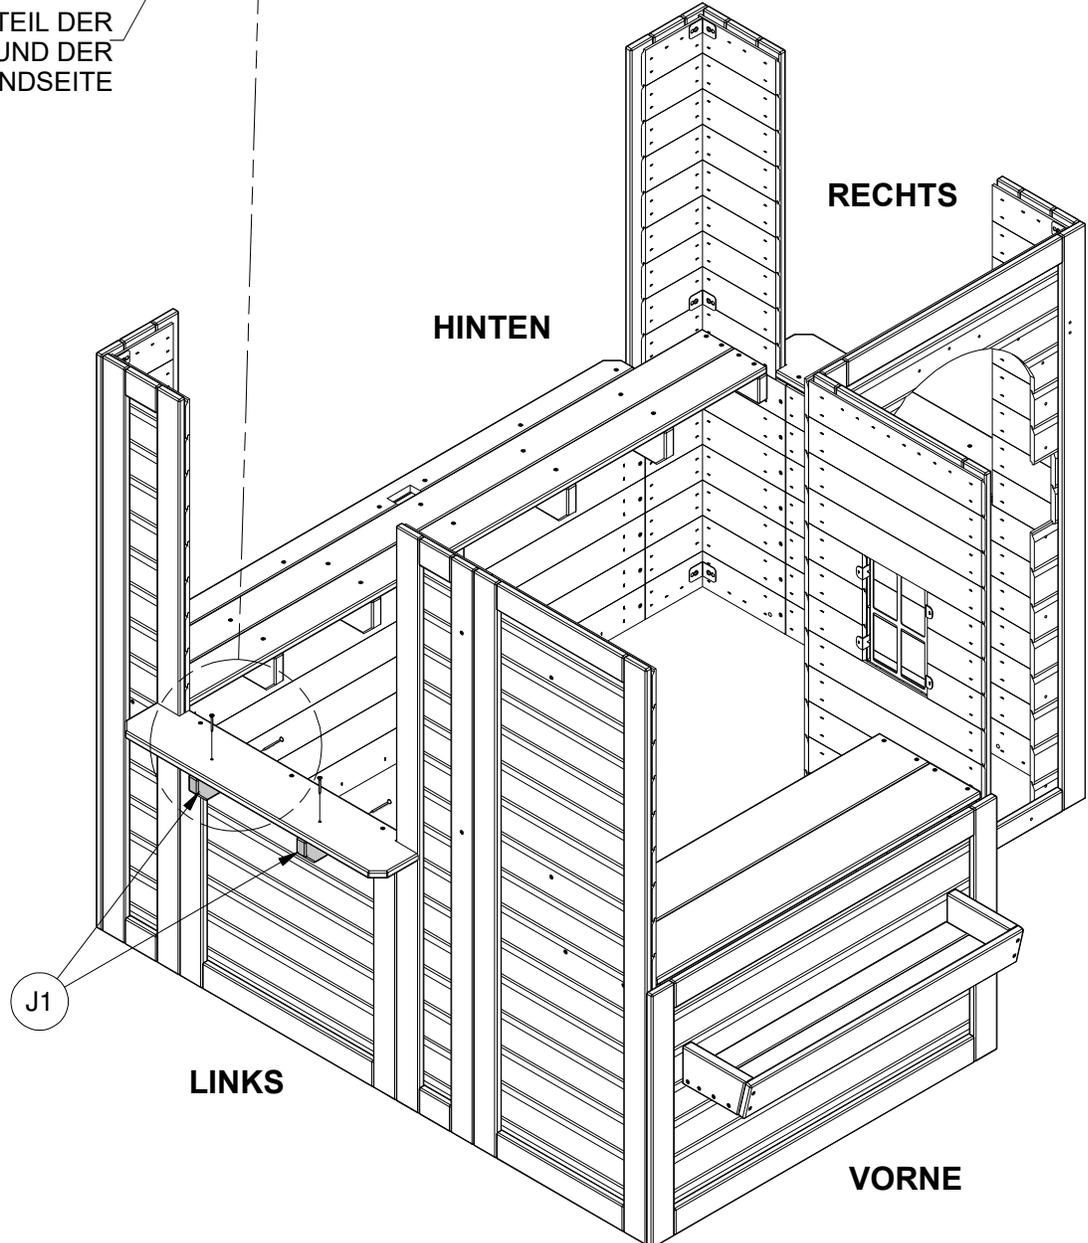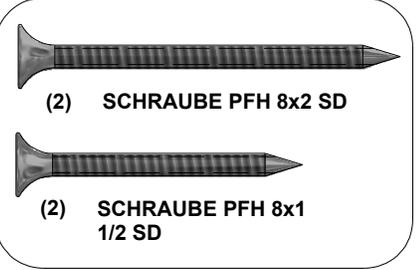



(1) **G1 - OBERE SCHIENE - W4L08976**
 15/16"x5 1/4"x48 13/16" (24x134x1240)





(1) **J3 - FENSTERSÄULE - W4L08978**
 15/16"x2 3/8"x23 9/16" (24x60x599)



(1) **N6 - WAND KLAMPE - W4L11683**
 5/8"x2 3/8"x9 13/16" (16x60x250)

SCHRITT 25

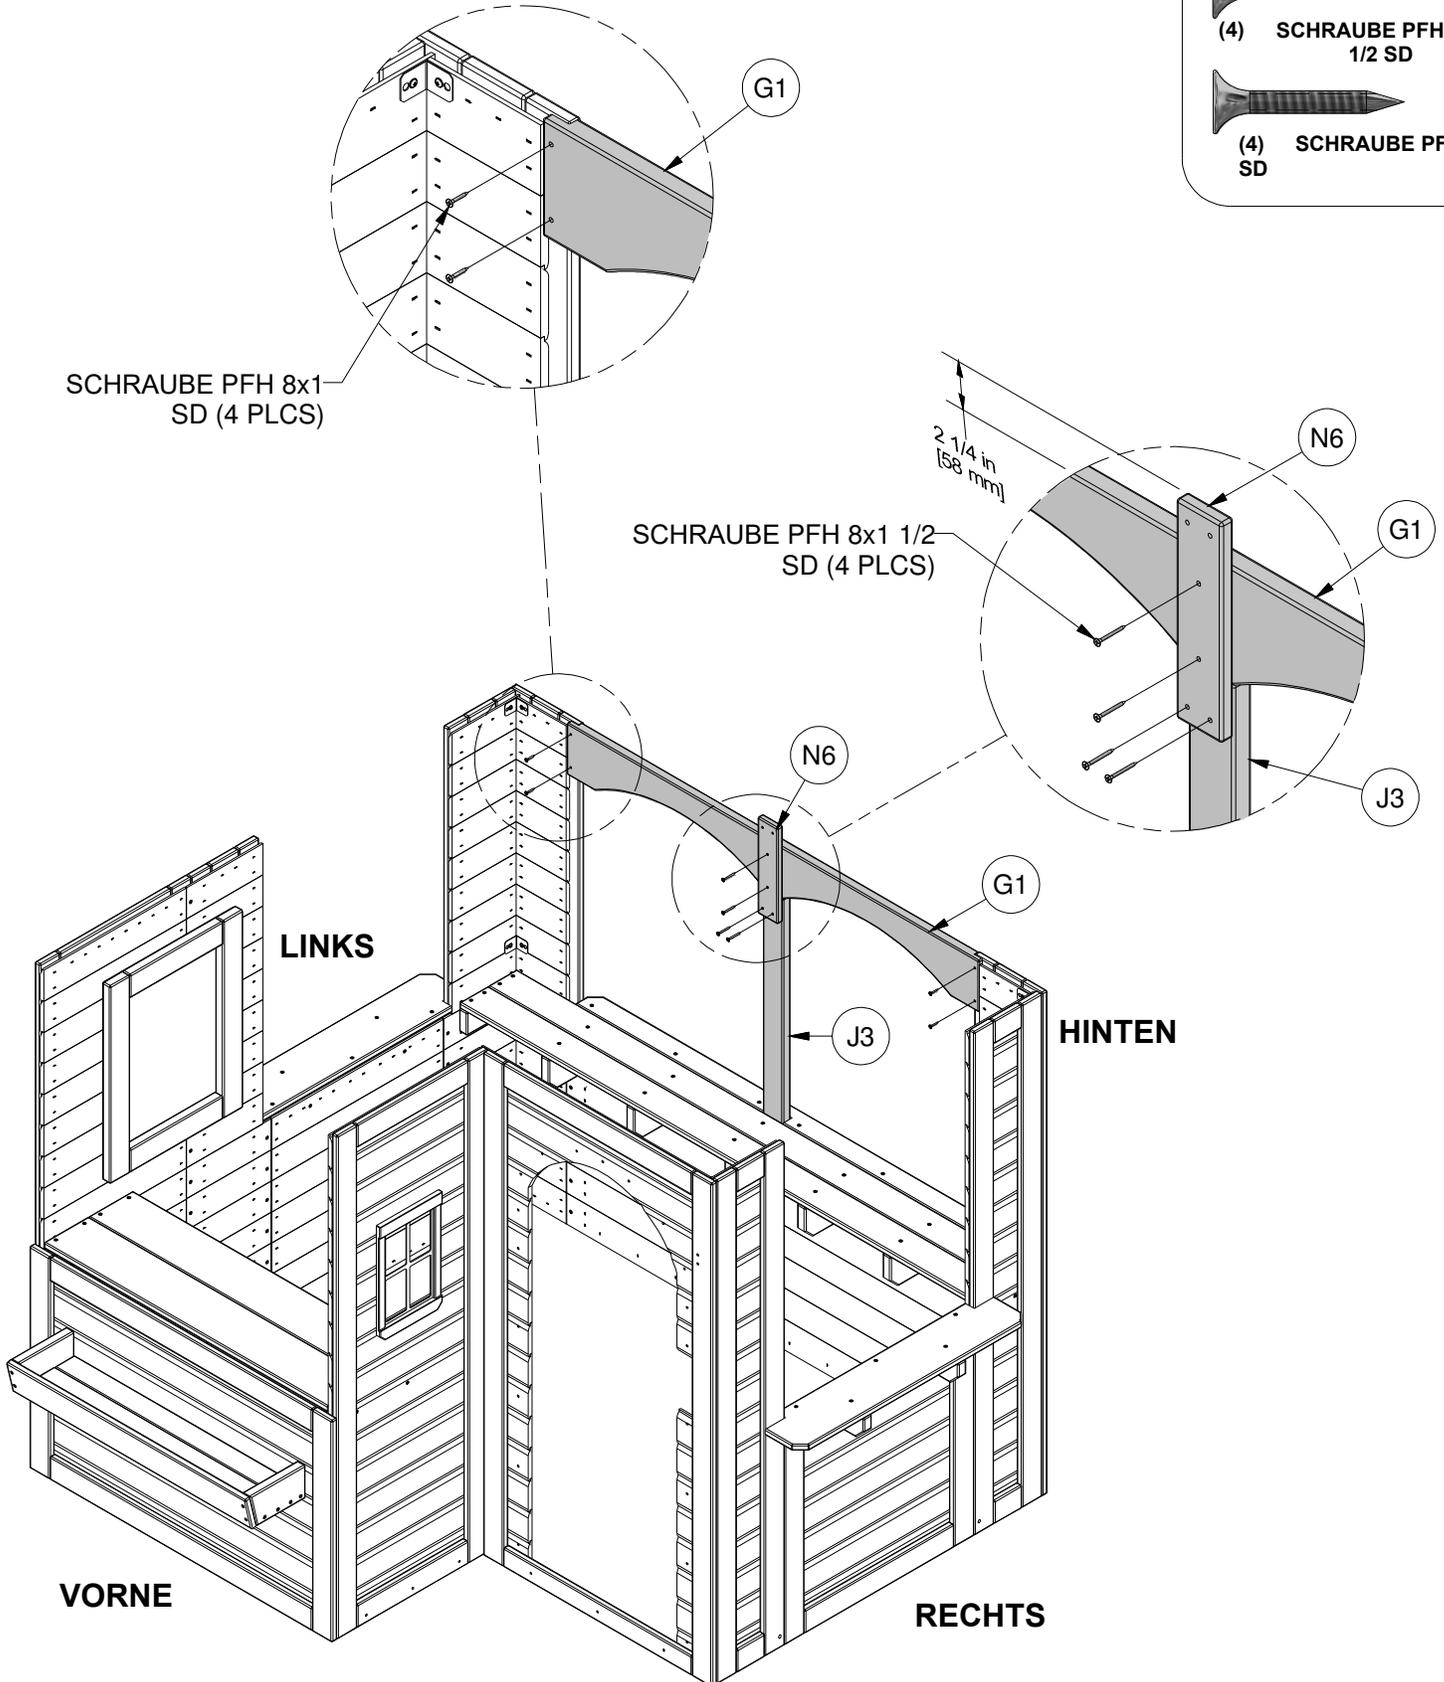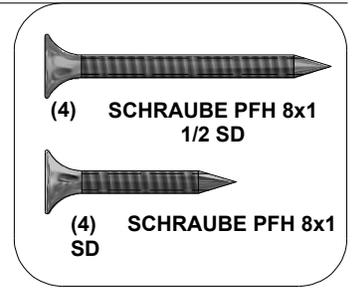



(1) **H4 - OBERE SCHIENE - W4L08970**
15/16"x3 3/8"x39 1/2" (24x86x1004)




(2) **N5 - WAND KLAMPE - W4L11682**
5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)

SCHRITT 26



(8) **SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD**
1/2 SD

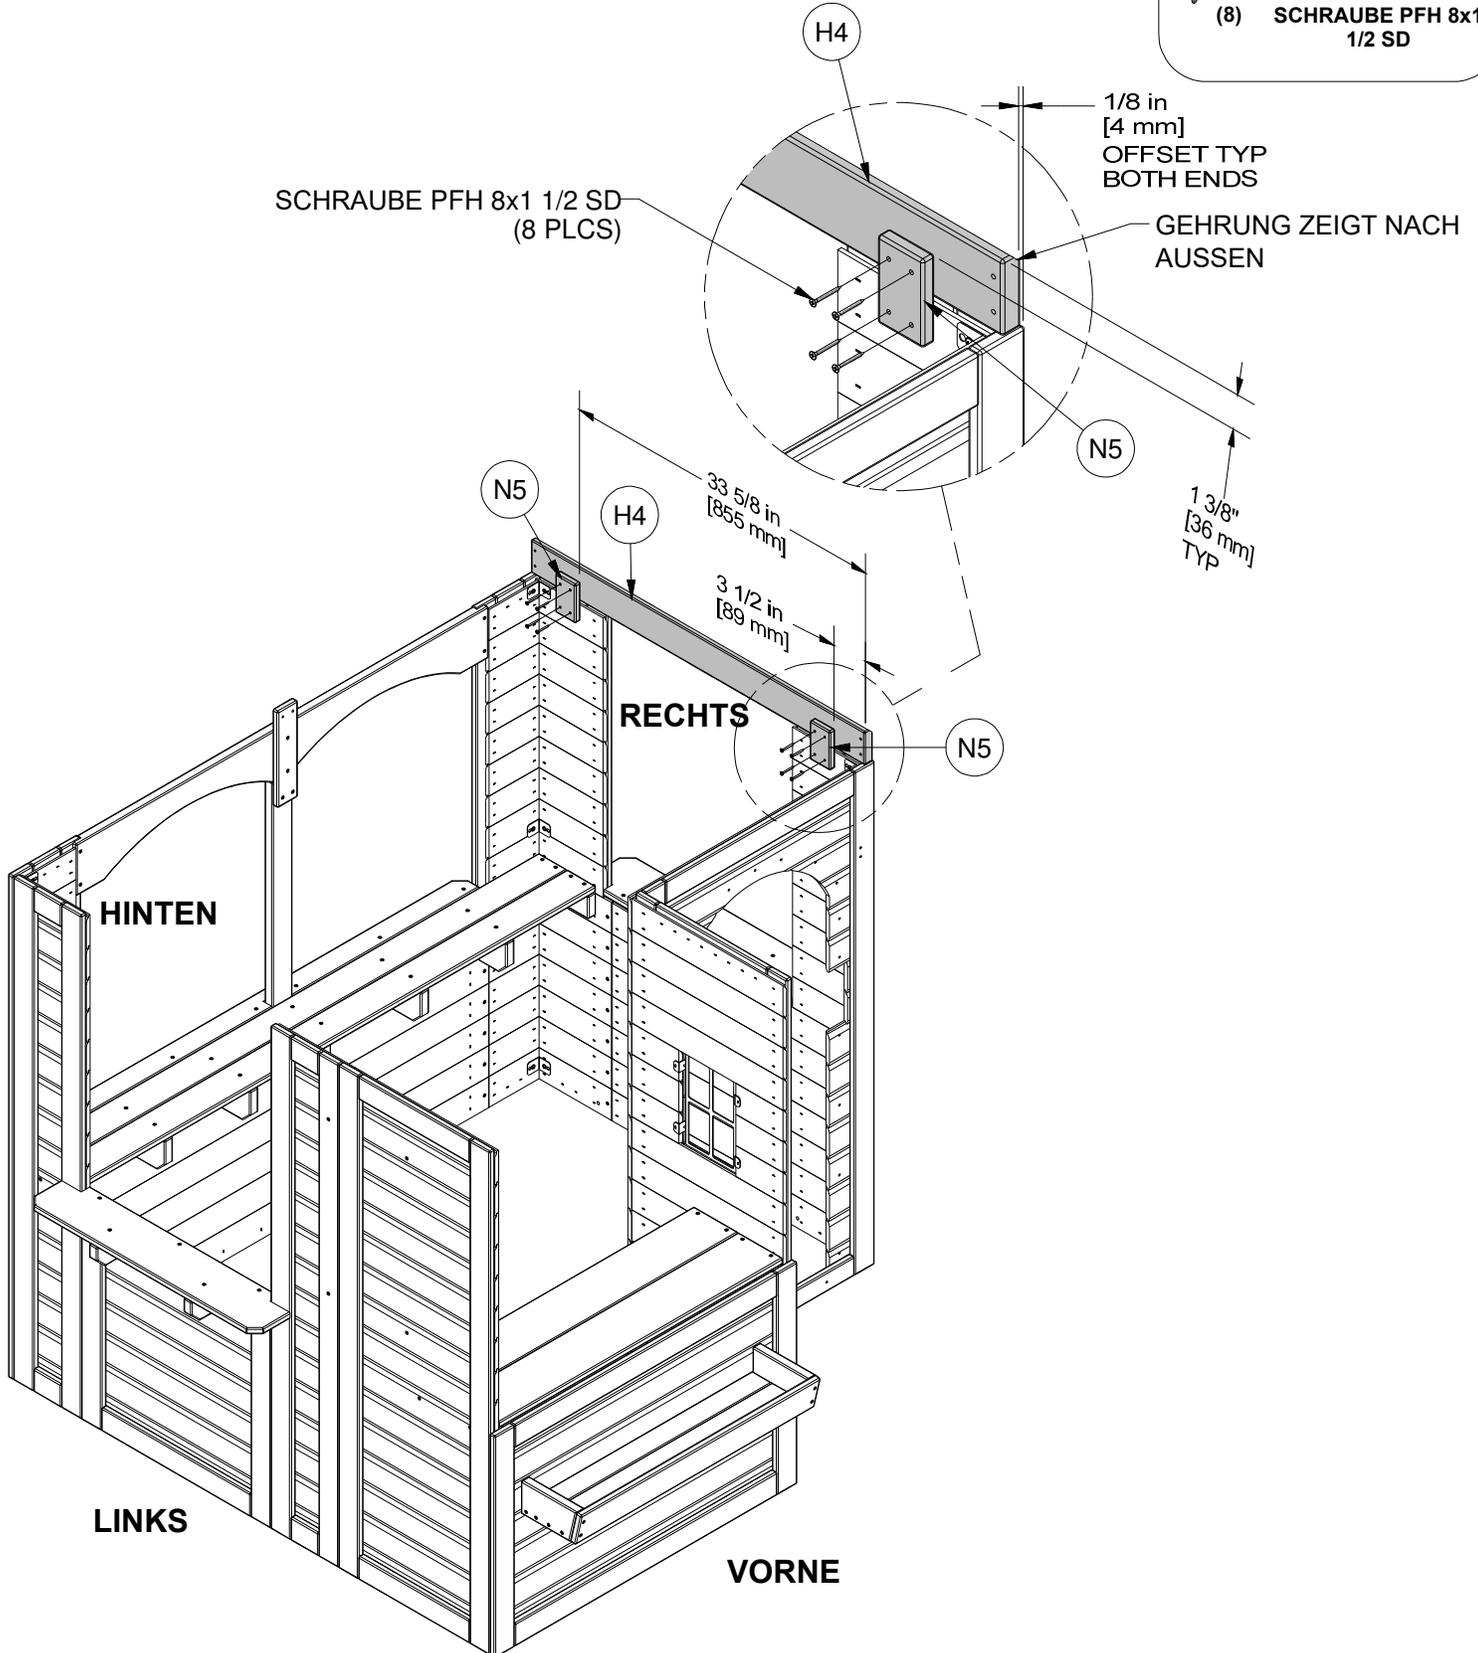



(1) H5 - OBERE SCHIENE - W4L08971
15/16"x3 3/8"x60 13/16" (24x86x1544)


SCHRITT 27



(2) SCHRAUBE PFH 8x2 SD



(2) SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD

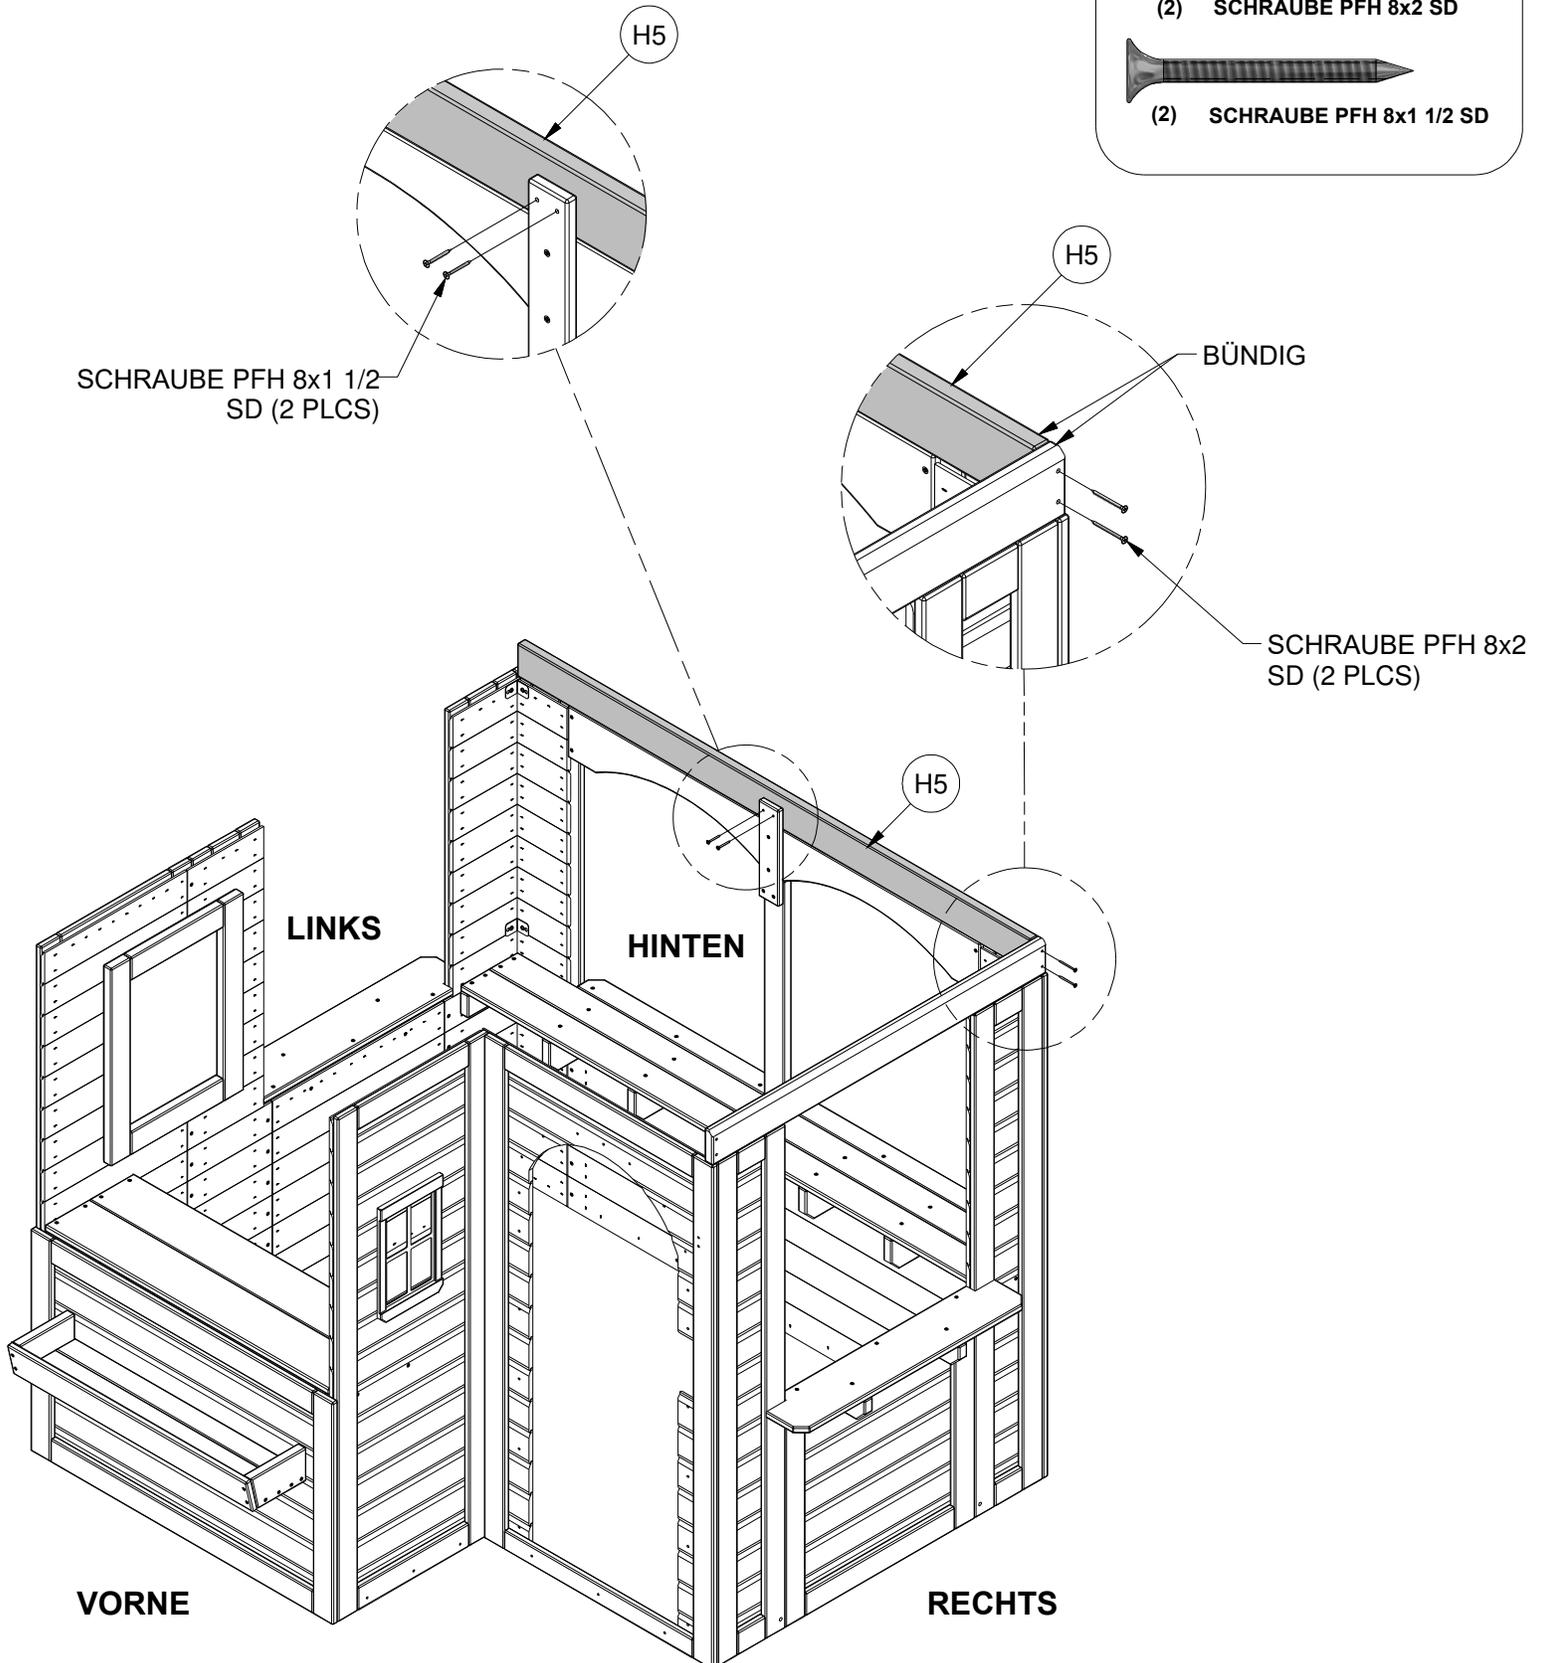




(1) **H3 - OBERE SCHIENE - W4L08969**
15/16"x3 3/8"x57 7/16" (24x86x1459)



(4) **N5 - WAND KLAMPE - W4L11682**
5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)

SCHRITT 28

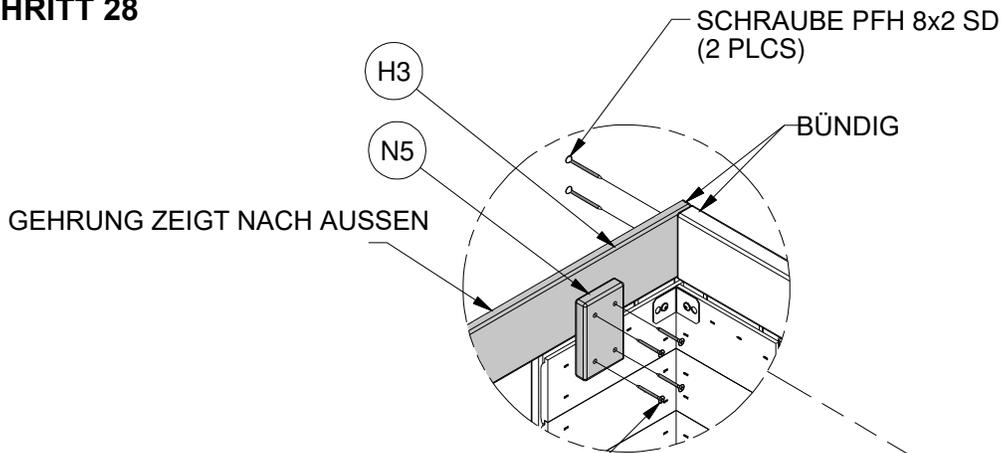



(2) SCHRAUBE PFH 8x2 SD



(16) SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD
(16 PLCS)

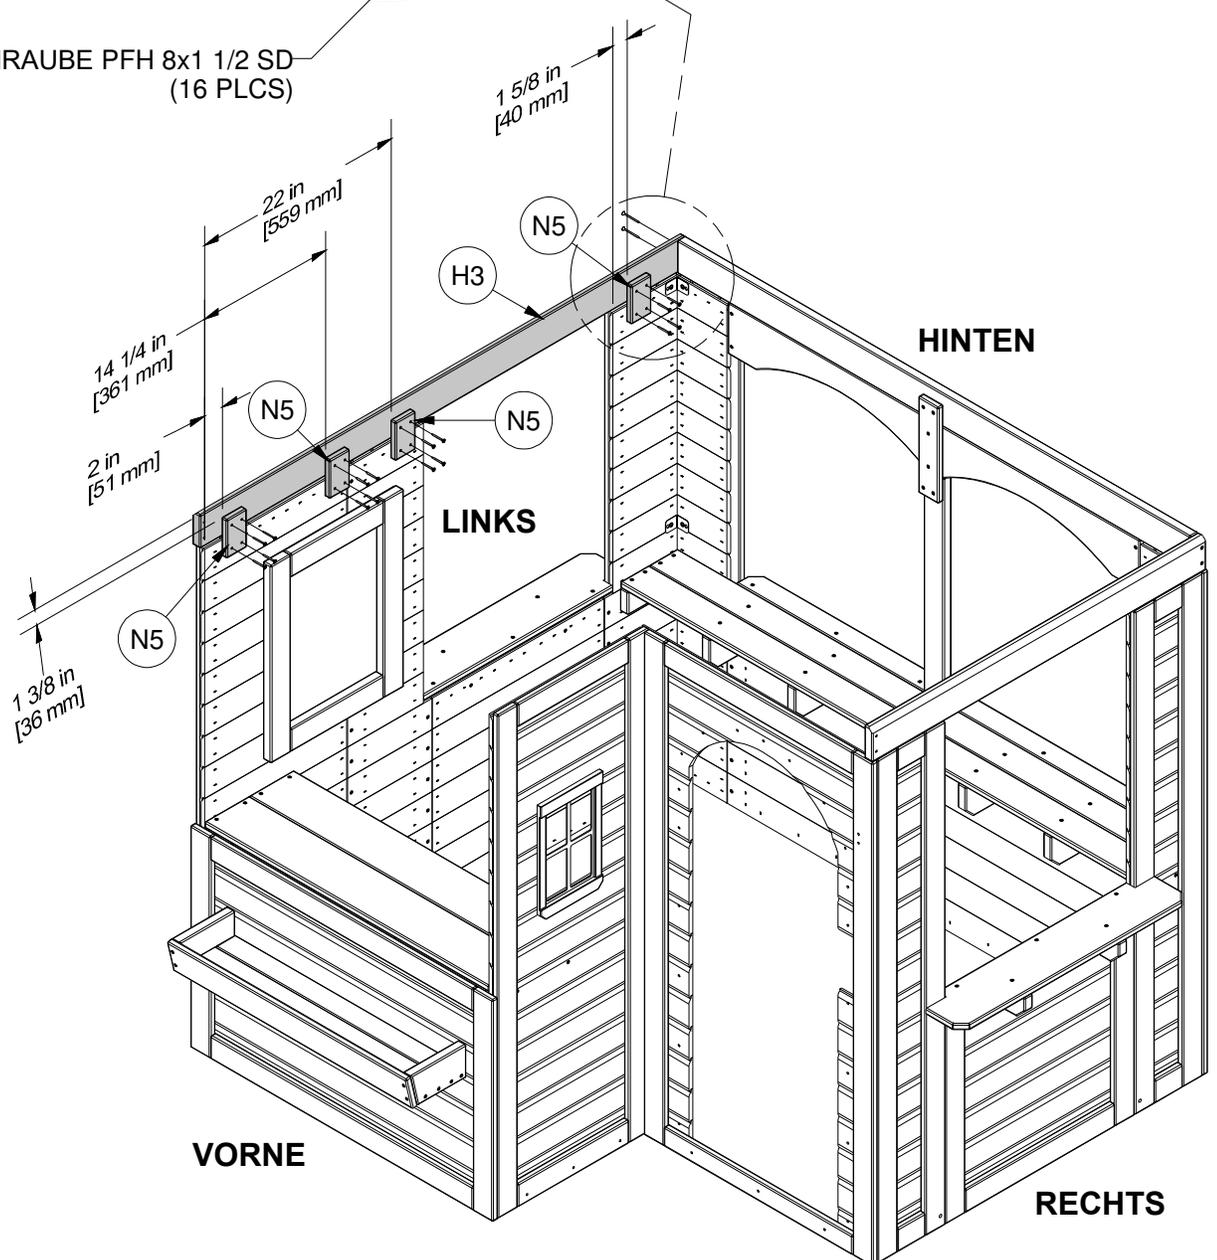



(1) H6 - OBERE SCHIENE - W4L08972
15/16"x3 3/8"x17 15/16" (24x86x455)




(2) N5 - WAND KLAMPE - W4L11682
5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)



(1) H7 - OBERE SCHIENE - W4L08973
15/16"x3 3/8"x27 1/16" (24x86x688)

SCHRITT 29

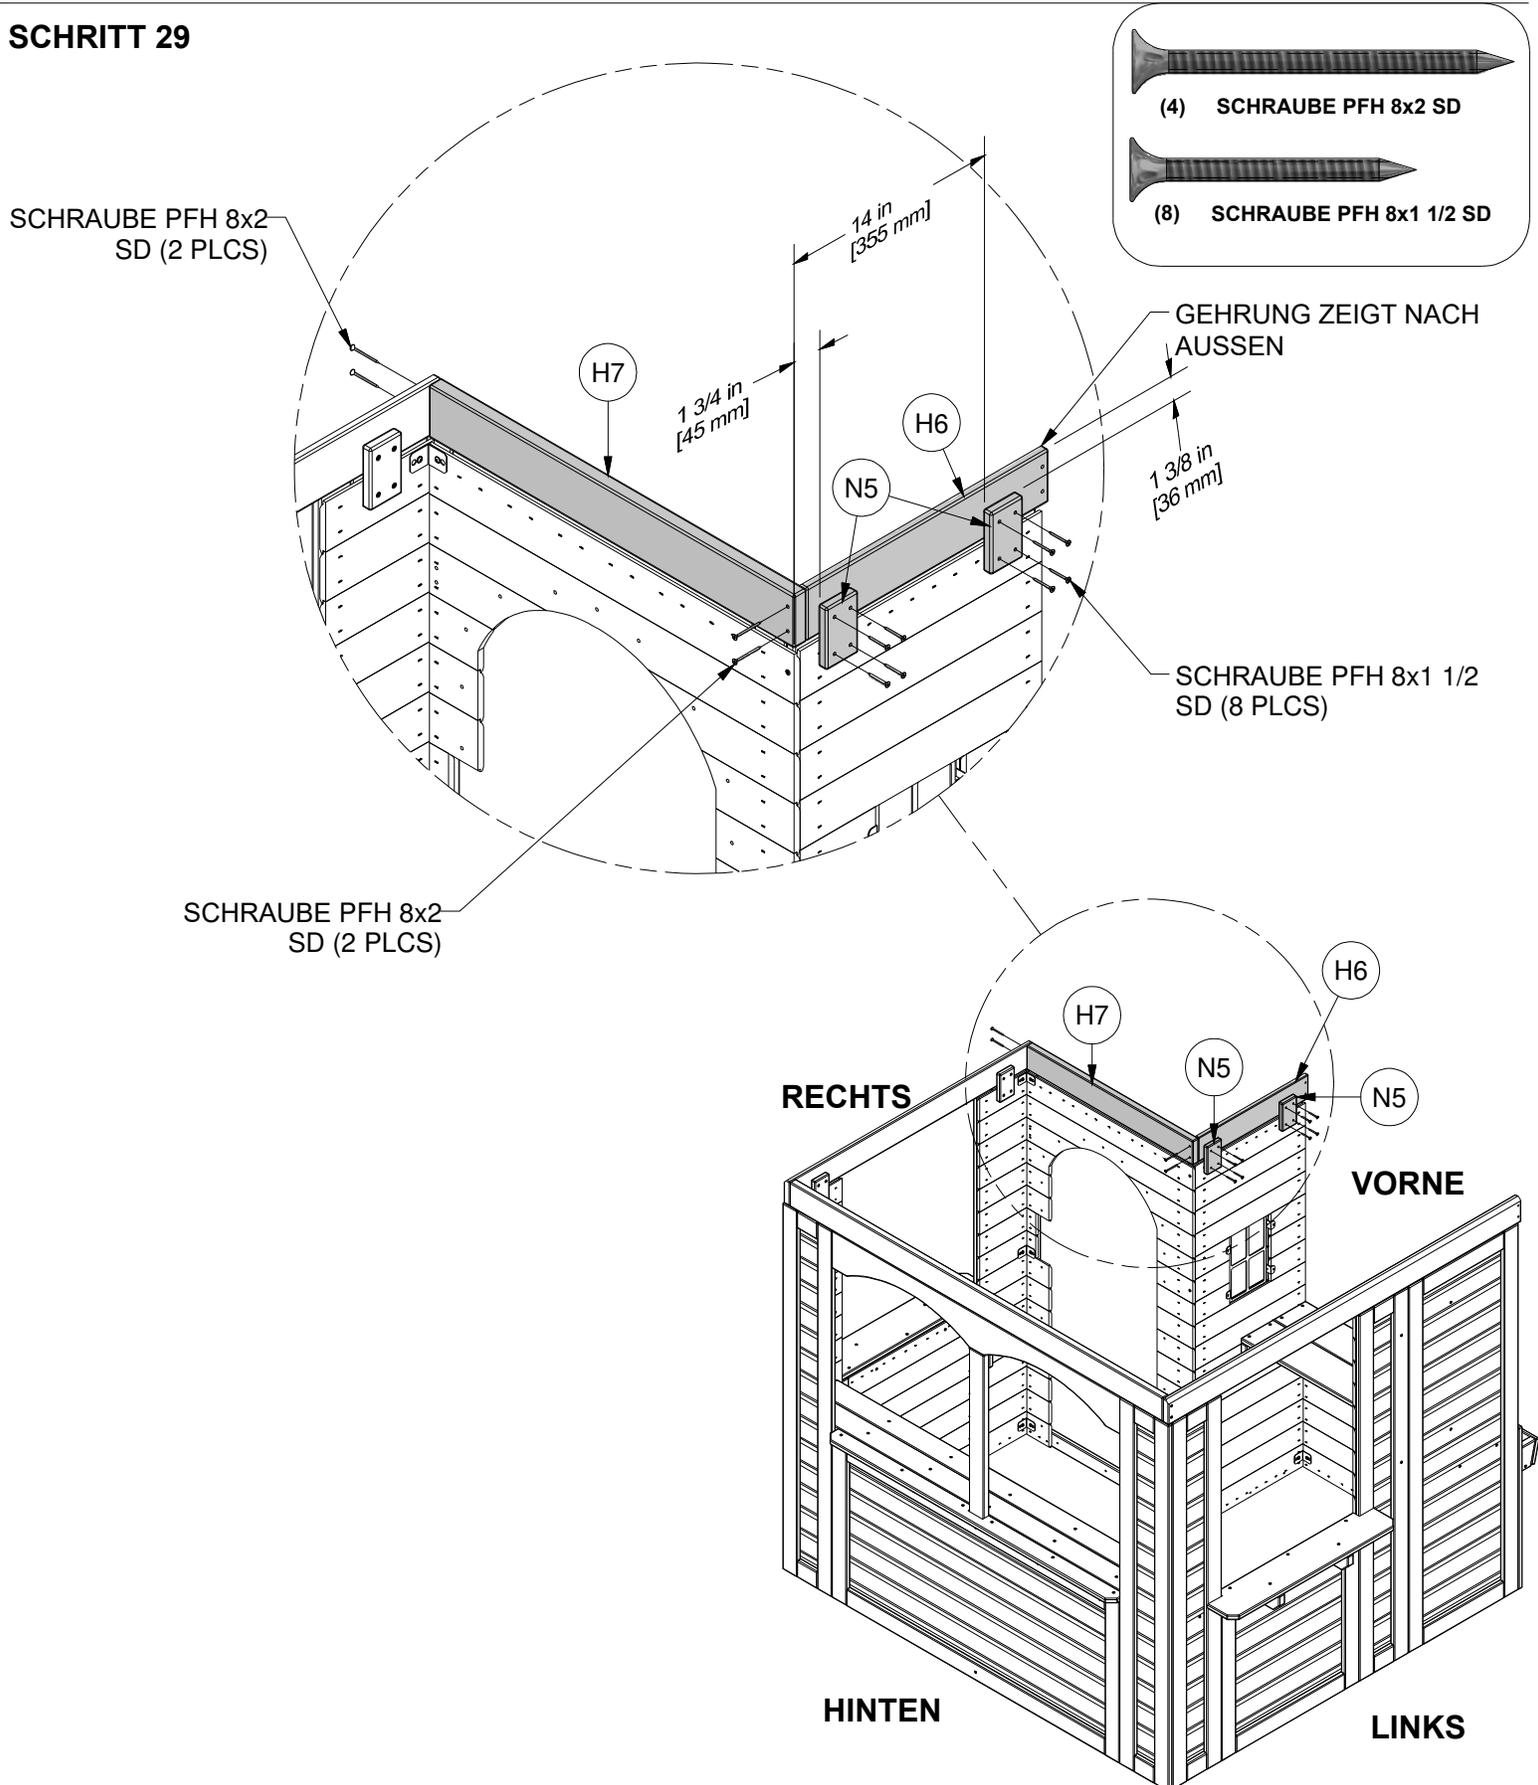






(1) H8 - OBERE SCHIENE - W4L08974
15/16"x3 3/8"x33 11/16" (24x86x856)

SCHRITT 30




SCHRAUBE PFH 8x2
SD (4 PLCS)

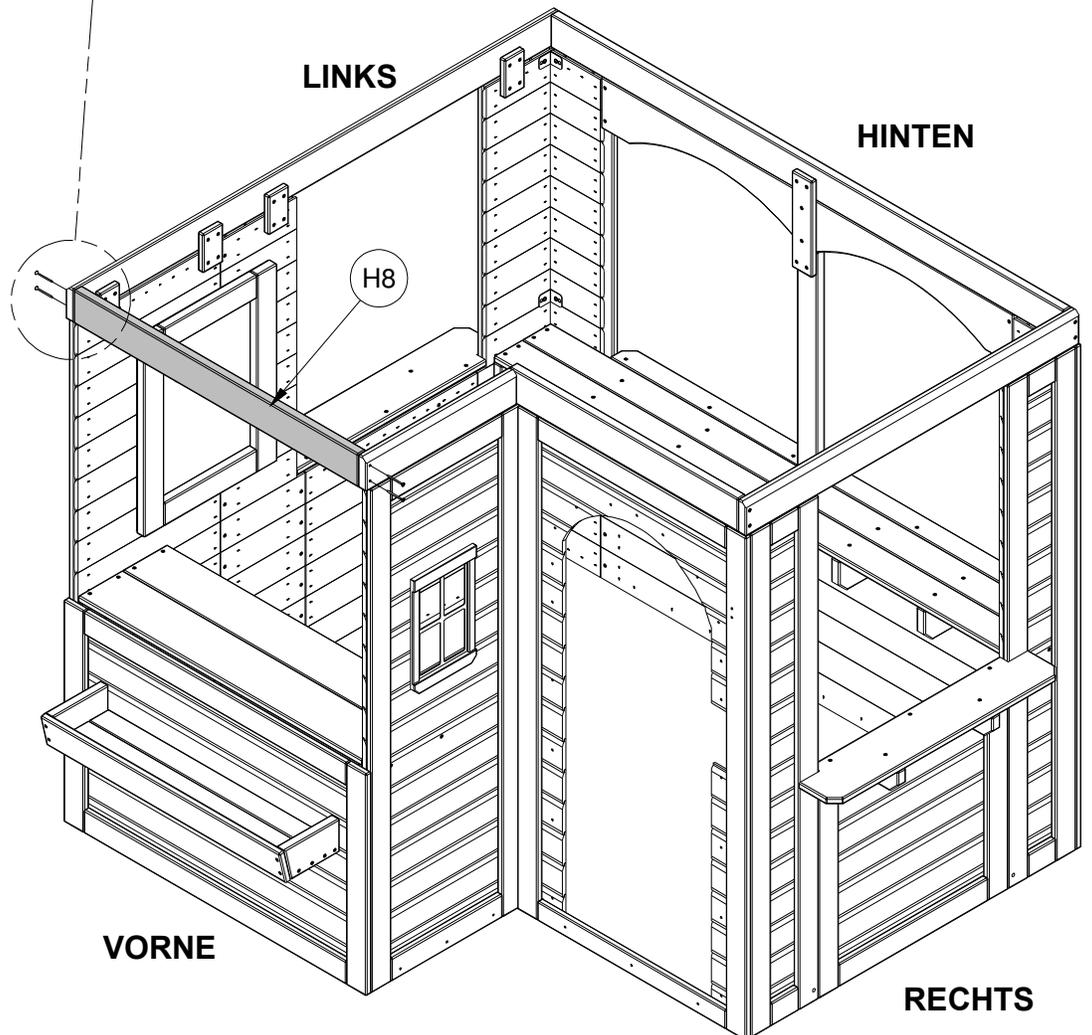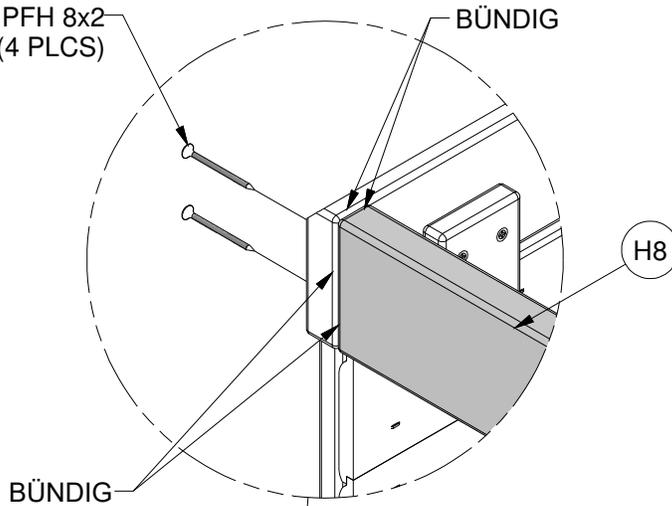

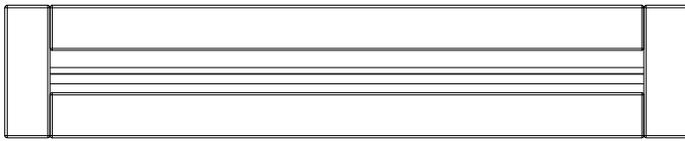


(1) **WP9-WANDPLATTE-W2A02531**
1 1/16"x6 15/16"x35 13/16" (27x176x910)

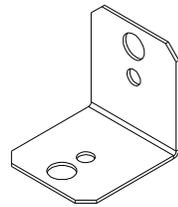


(2) **90° L-WINKEL - BLK - A4M00555**

SCHRITT 31

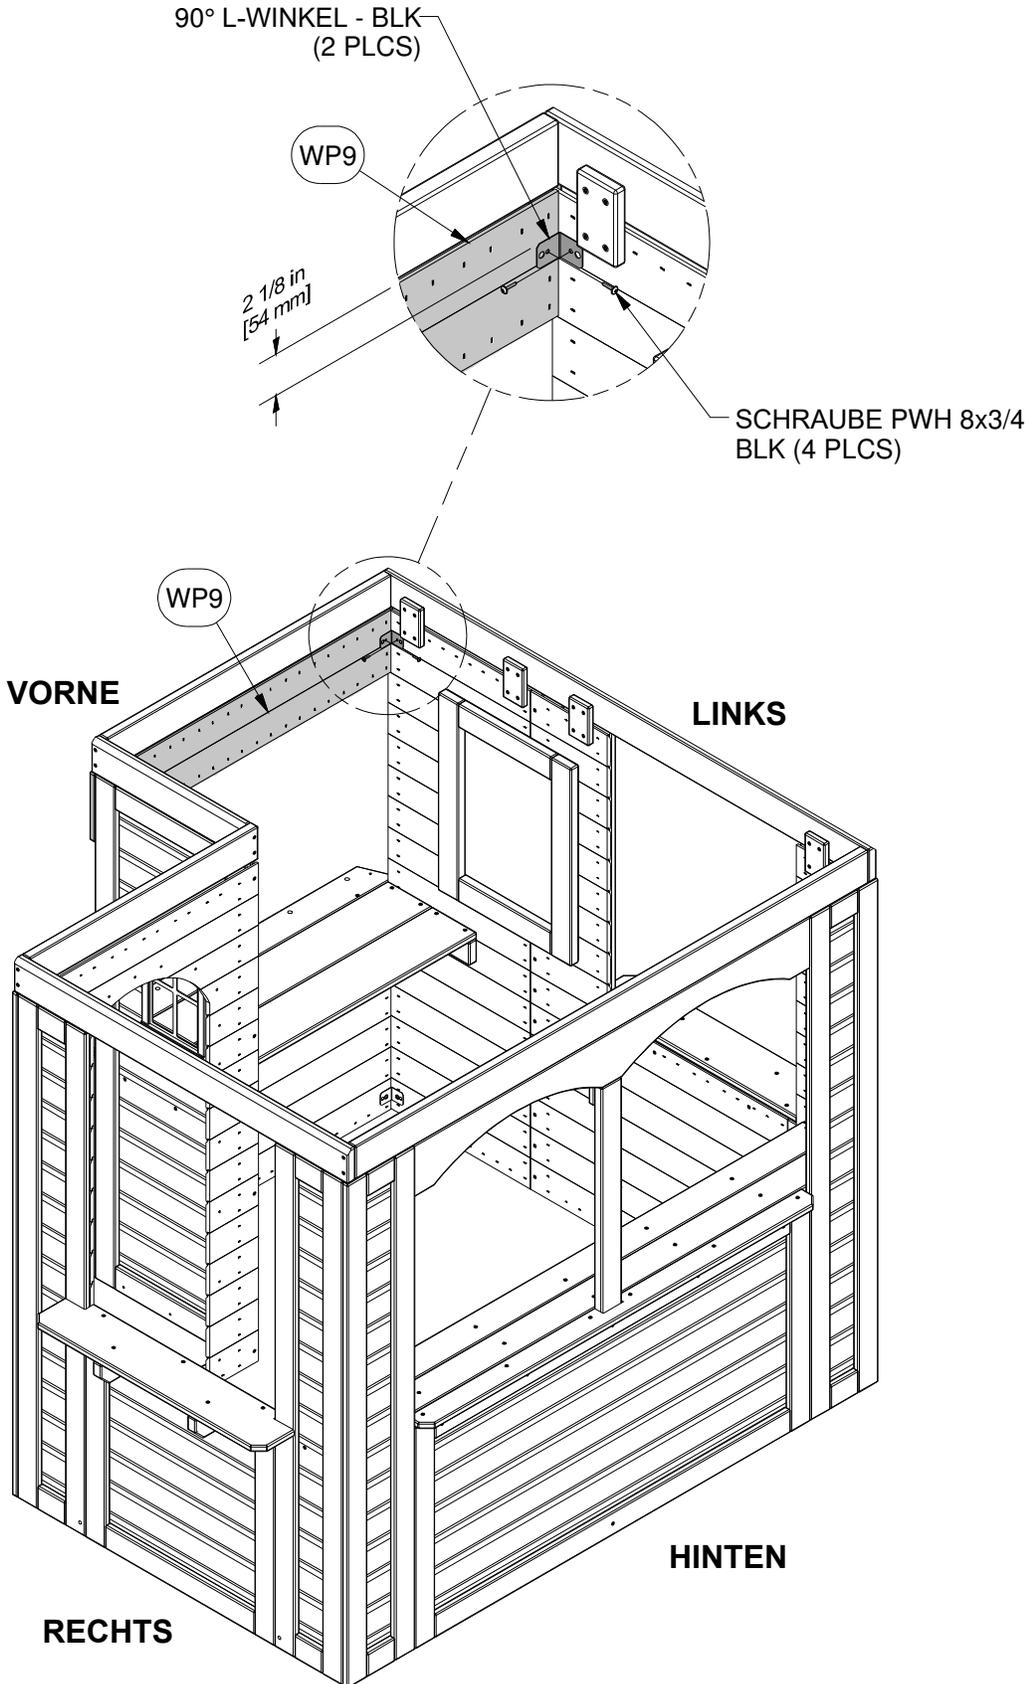


(4) **SCHRAUBE PWH**
8x3/4 BLK





(1) **M1 - FENSTERRAHMEN - W4L08950**
5/8"x3 3/8"x35 13/16" (16x86x910)

SCHRITT 32

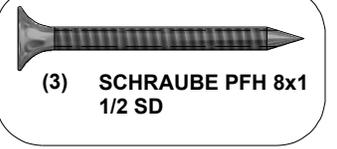


(3) **SCHRAUBE PFH 8x1**
1/2 SD

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2
SD (3 PLCS)

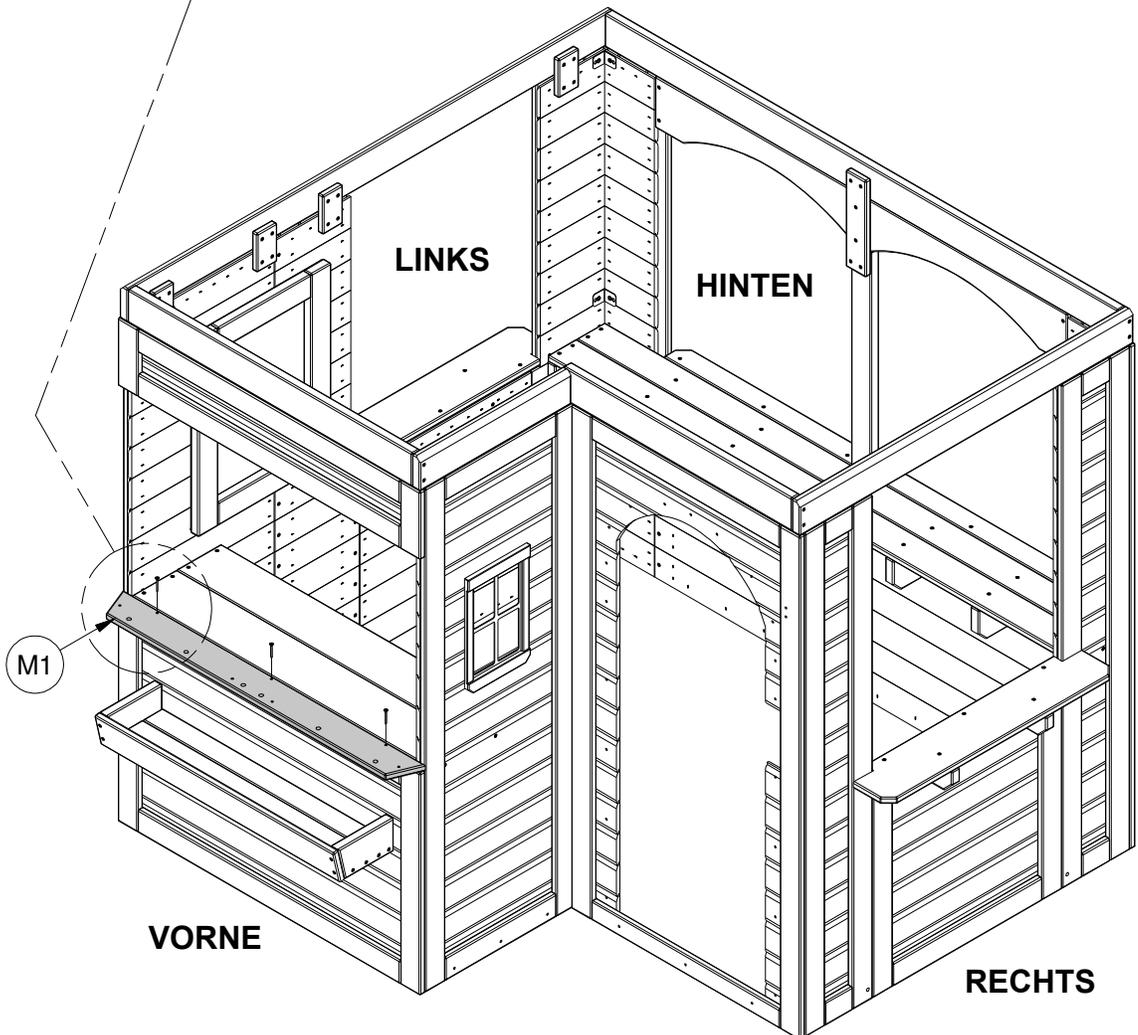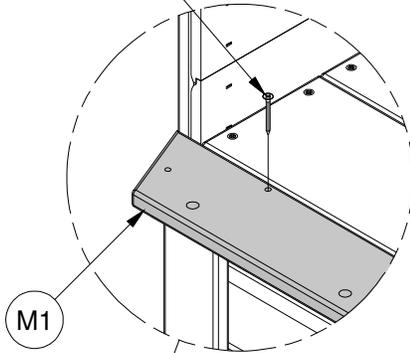



(1) **J2 - ERKERFENSTER - W4L08975**
15/16"x2 3/8"x35 13/16" (24x60x910)


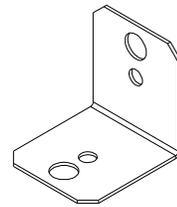



(2) **90° L-WINKEL - BLK - A4M00555**

SCHRITT 33



(4) **SCHRAUBE PWH**
8x3/4 BLK

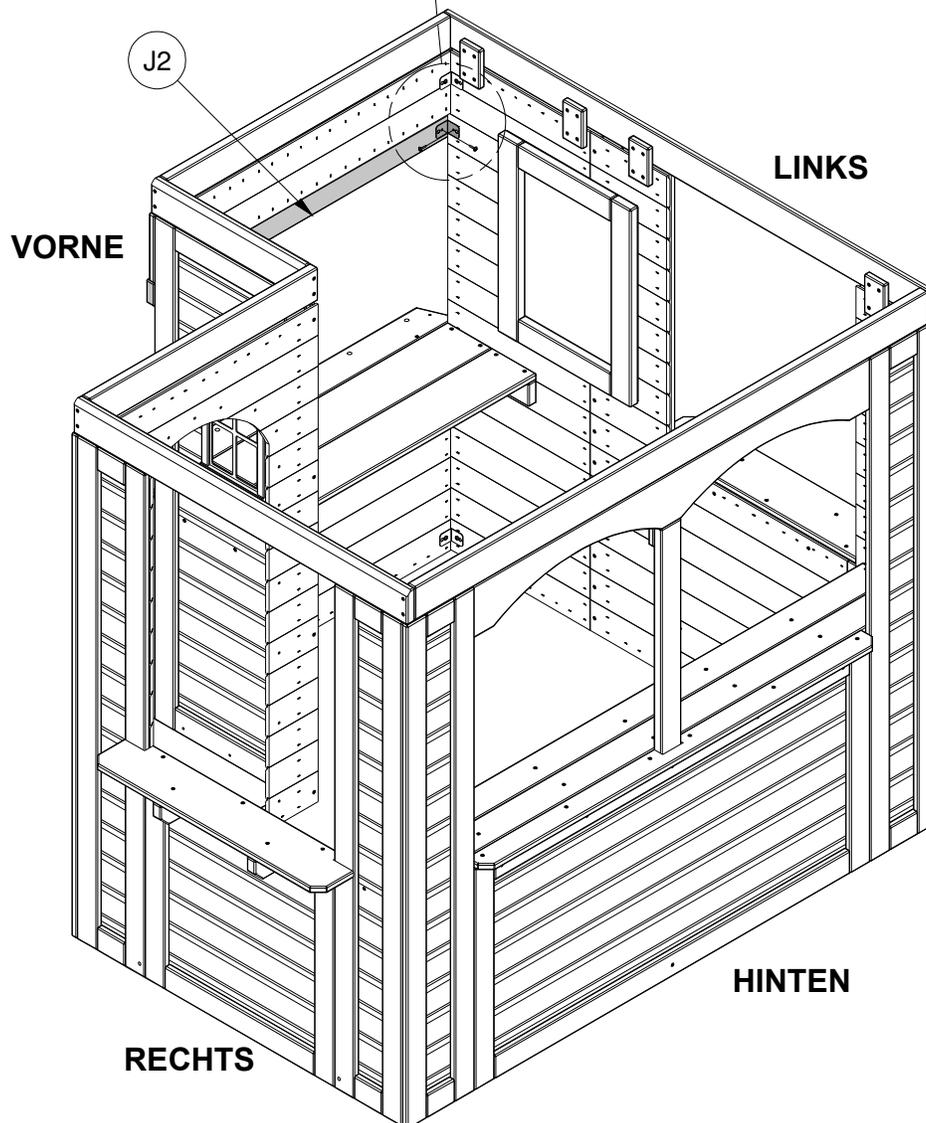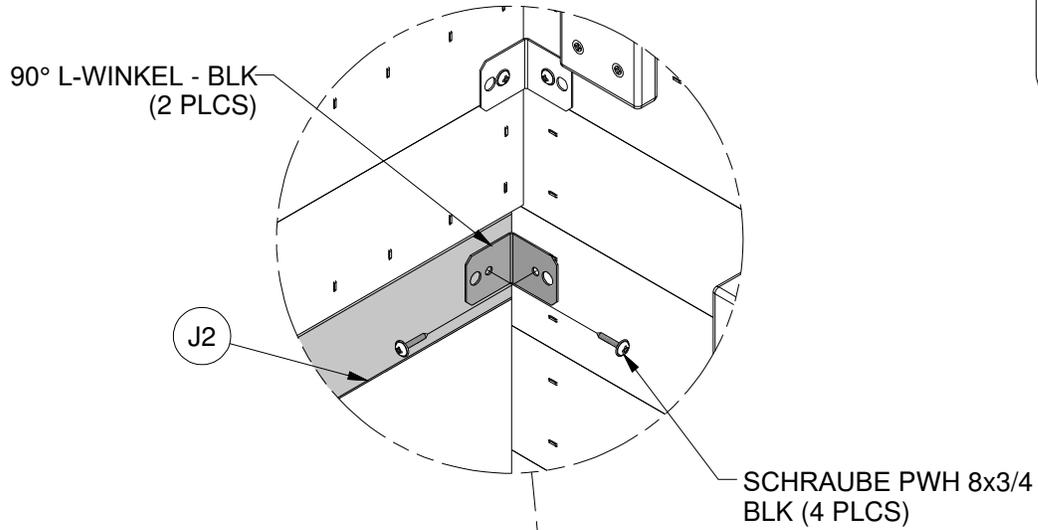




(1) **M1 - FENSTERRAHMEN - W4L08950**
5/8"x3 3/8"x35 13/16" (16x86x910)





(2) **ERKERFENSTER EINSATZ - A100373**

SCHRITT 34

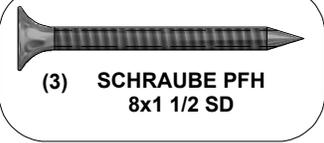



(3) **SCHRAUBE PFH**
8x1 1/2 SD

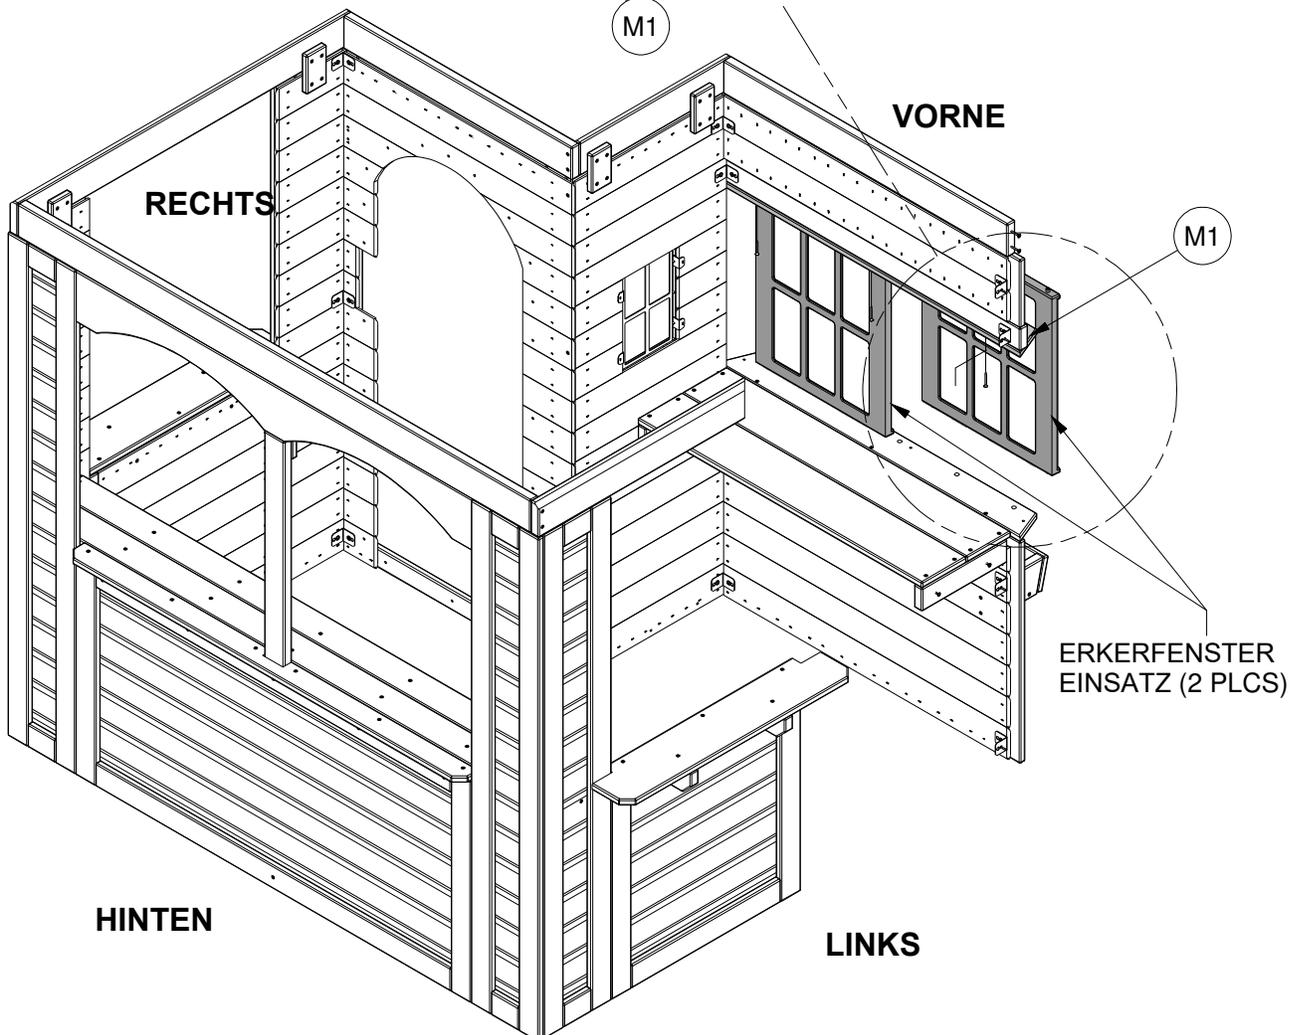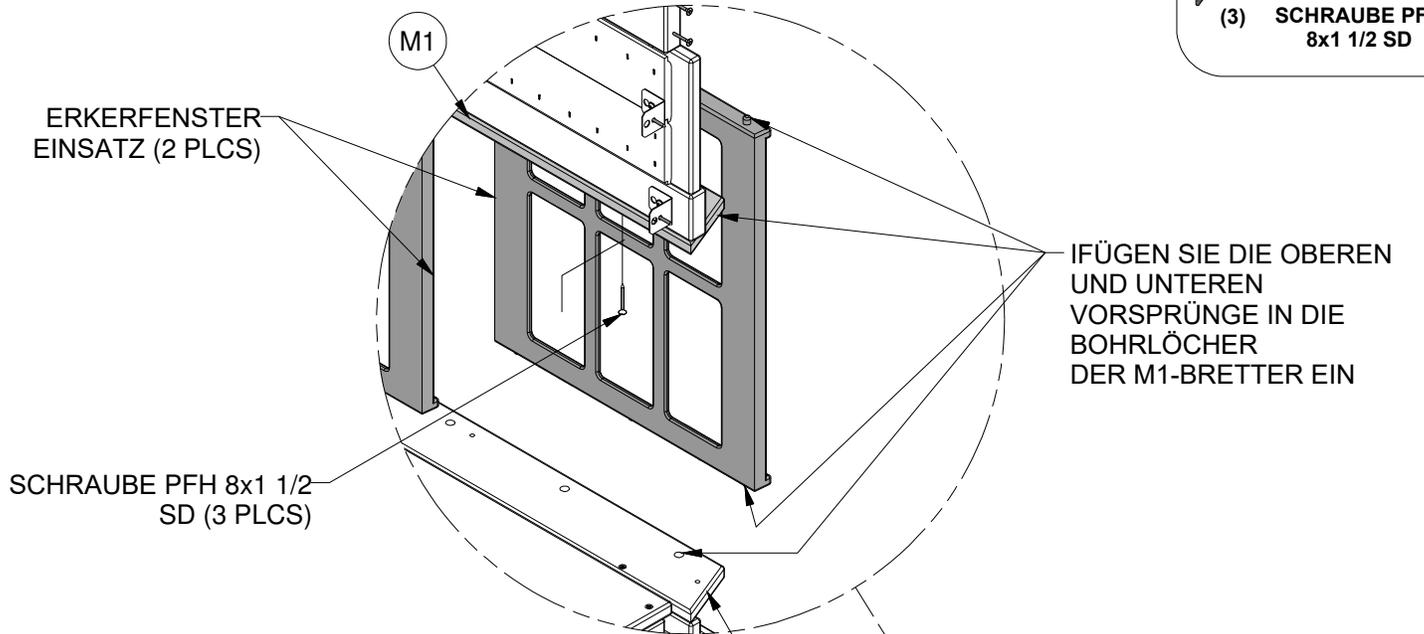




(2) **H2 - FENSTERRAHMEN - W4L08951**
15/16"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x464)

SCHRITT 35

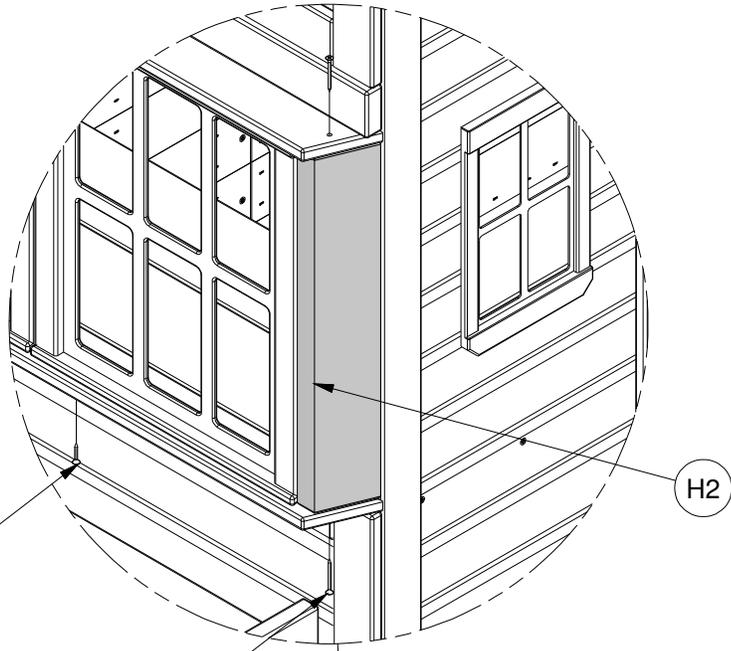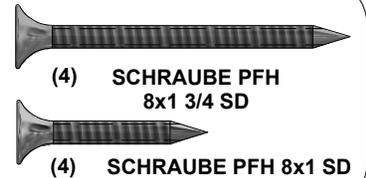

SCHRAUBE PFH 8x1 SD (4 PLCS) MITTLERE BOHRLÖCHER

SCHRAUBE PFH 8x1 3/4 SD (4 PLCS) UNTERE BOHRLÖCHER

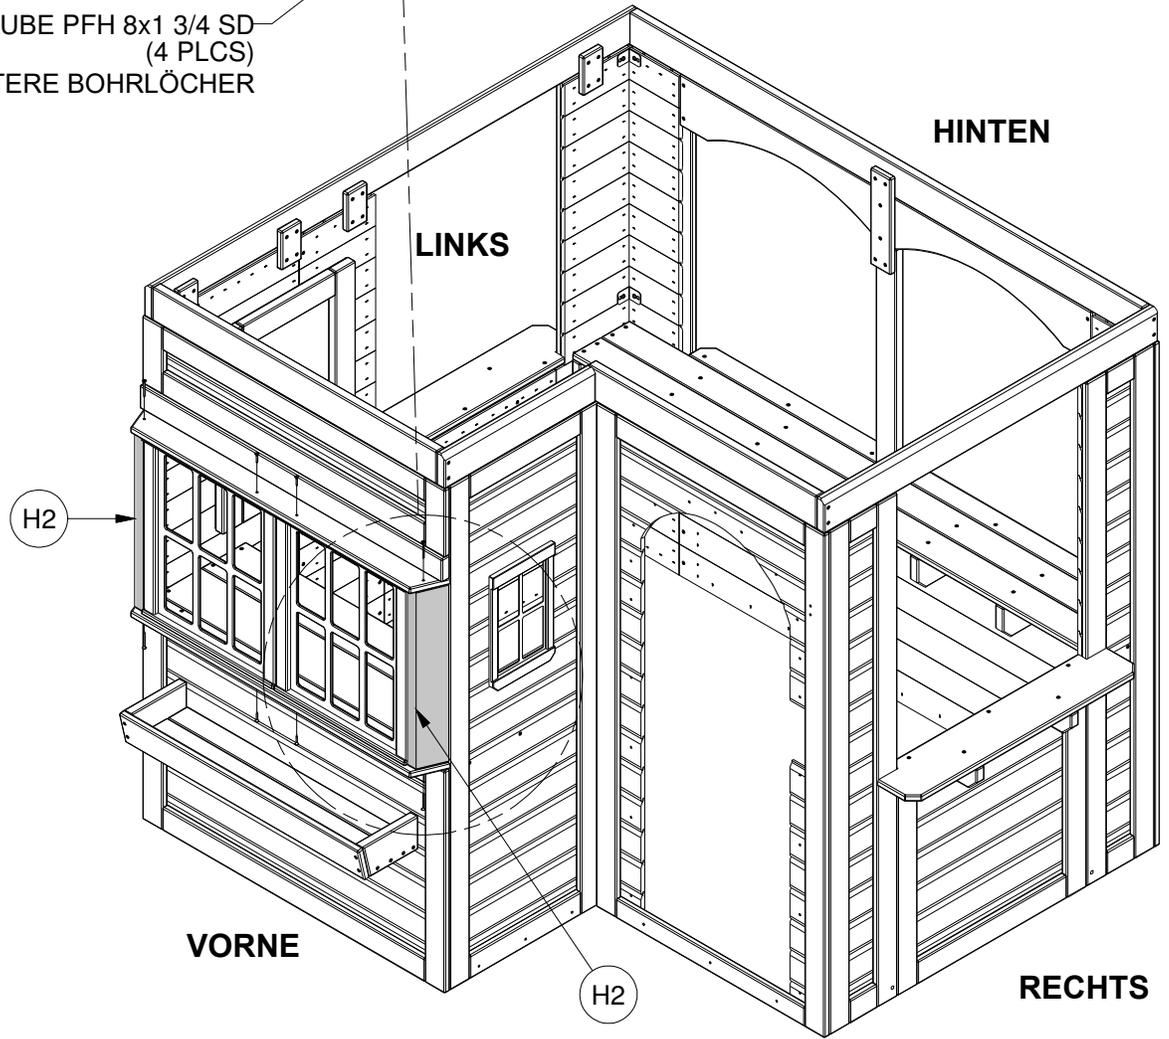

HINTEN

LINKS

H2

VORNE

H2

RECHTS




(1) N1 - TÜRVERKLEIDUNG - W4L08944
5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)



(1) H1 - TÜRVERKLEIDUNG - W4L08946
15/16"x2 5/8"x3 3/8" (24x66x86)



(1) N3 - TÜRVERKLEIDUNG - W4L08987
5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)







(2) Y1 - ARCHENVERKLEIDUNG - W4L08945
5/8"x4"x12 5/8" (16x101x320)

SCHRITT 36



(19) SCHRAUBE PFH 8x1 SD

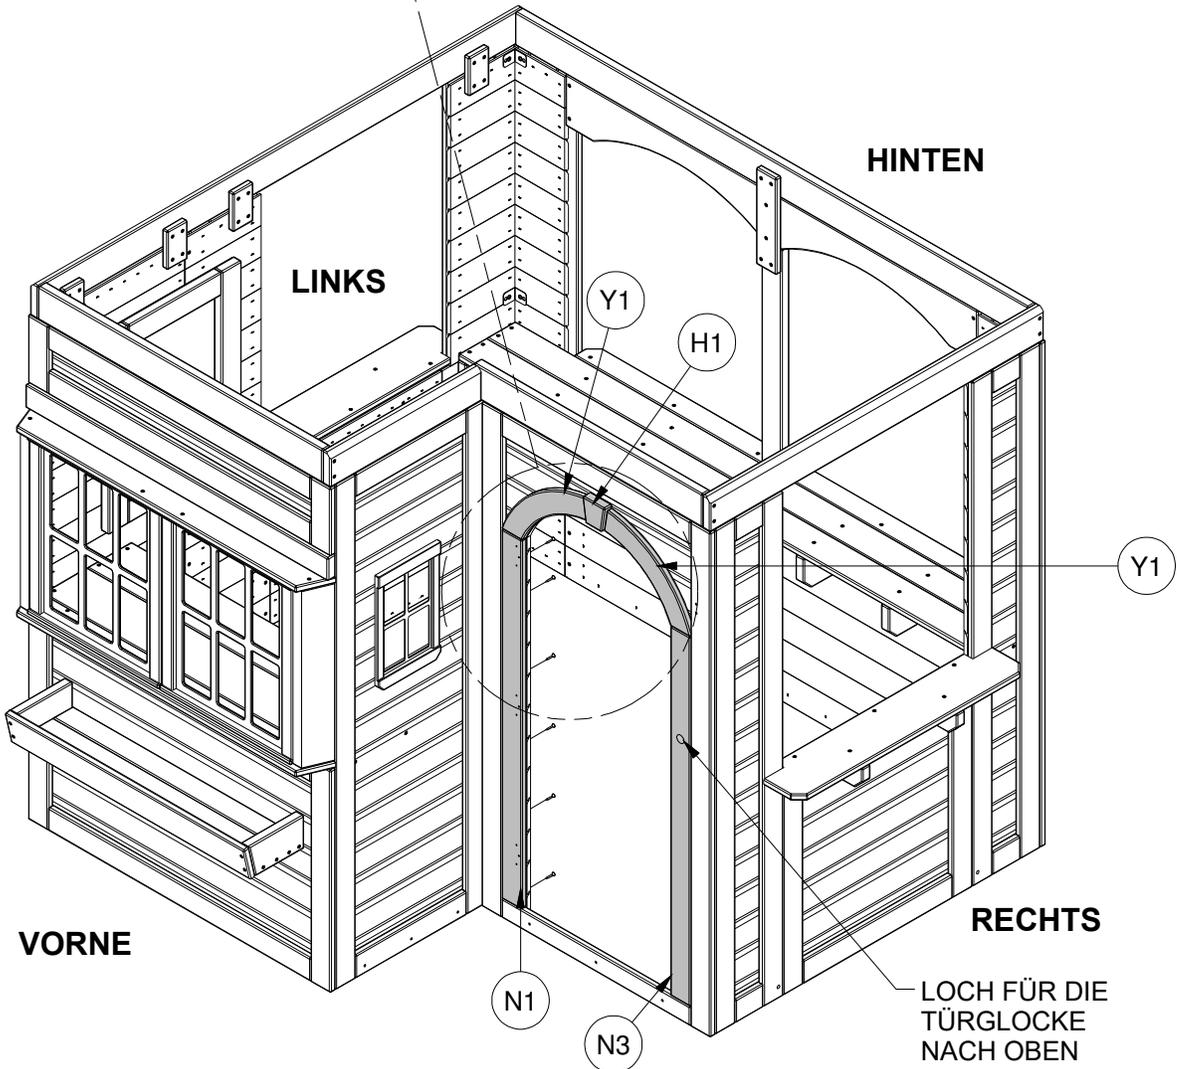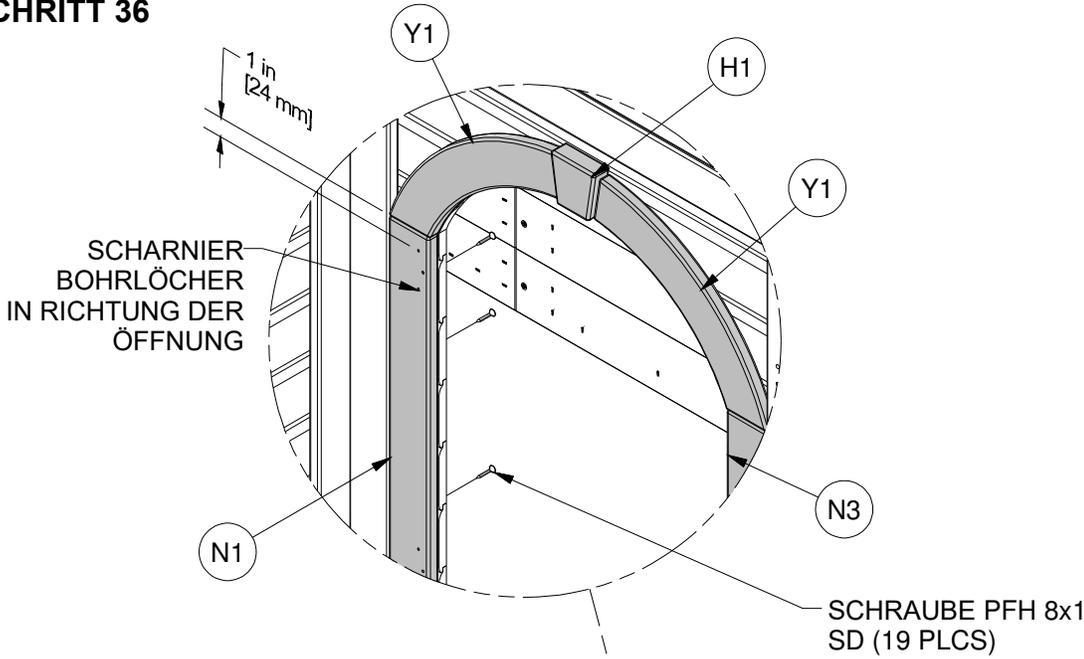


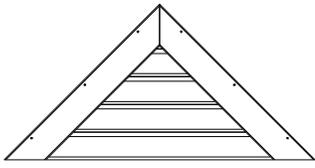


(1) **GP2-GIEBELPLATTE-W2A02540**
1 1/16"x35 13/16"x17 7/8" (27x909x455)


(2) **N5 - WAND KLAMPE - W4L11682**
5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)

SCHRITT 37

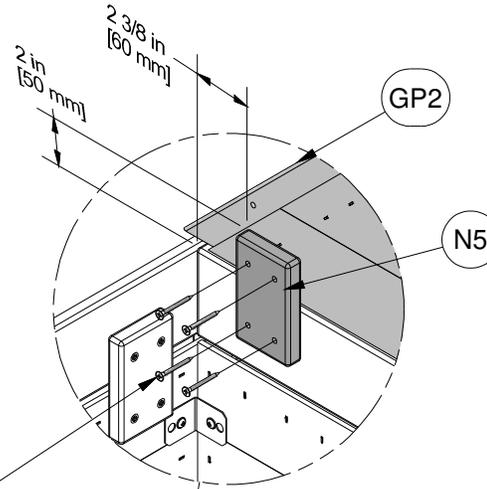


SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD (8 PLCS)

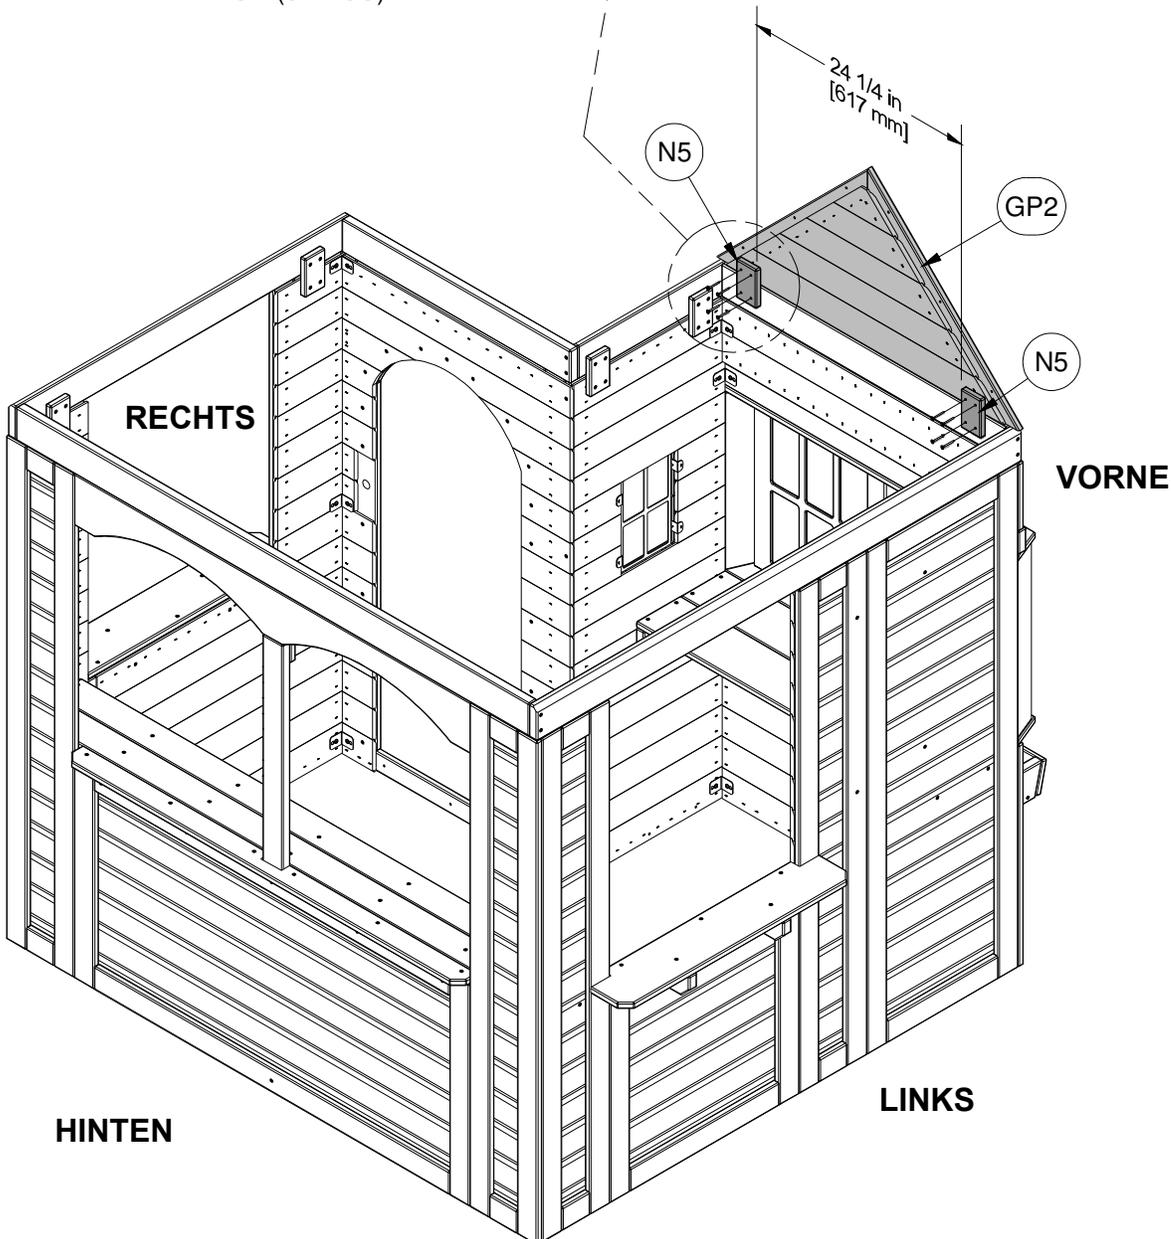


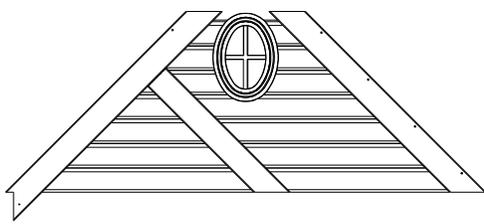

(1) **GP4-GIEBELPLATTE-W2A02542**
 1 1/16"x62 15/16"x27 7/16" (27x1598x697)




(2) **N5 - WAND KLAMPE - W4L11682**
 5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)

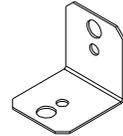

(1) **90° L-WINKEL - BLK - A4M00555**


SCHRITT 38

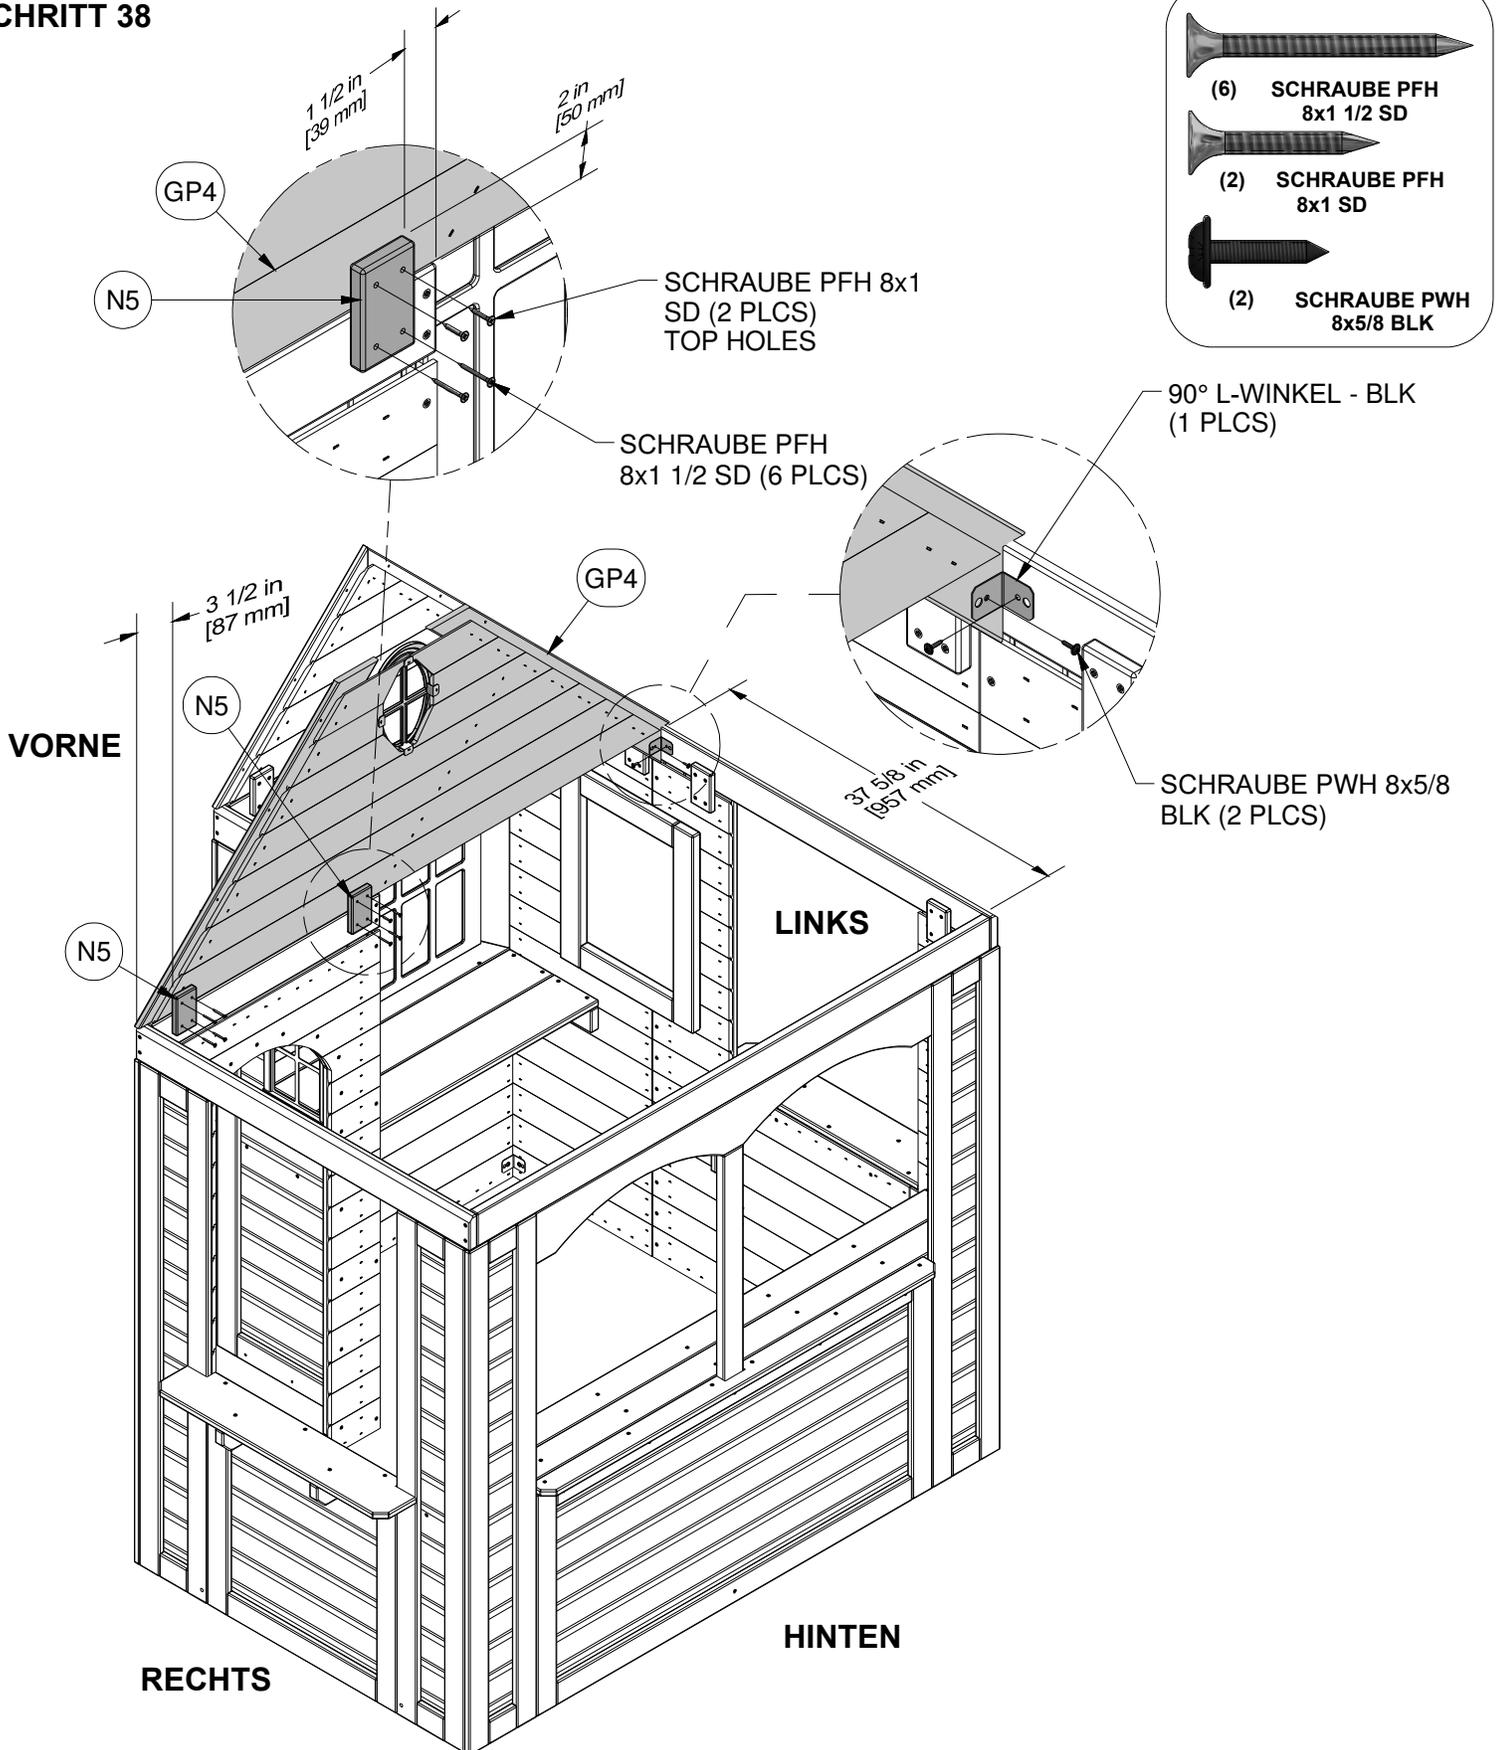

(6) **SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD**




(2) **SCHRAUBE PFH 8x1 SD**


(2) **SCHRAUBE PWH 8x5/8 BLK**

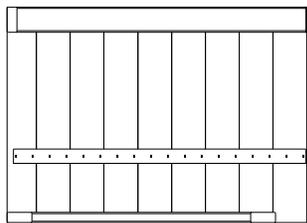

(1) RP1-DACHPLATTE-W2A02543
 2 13/16"x28 7/16"x20 1/4" (71x723x515)

SCHRITT 39

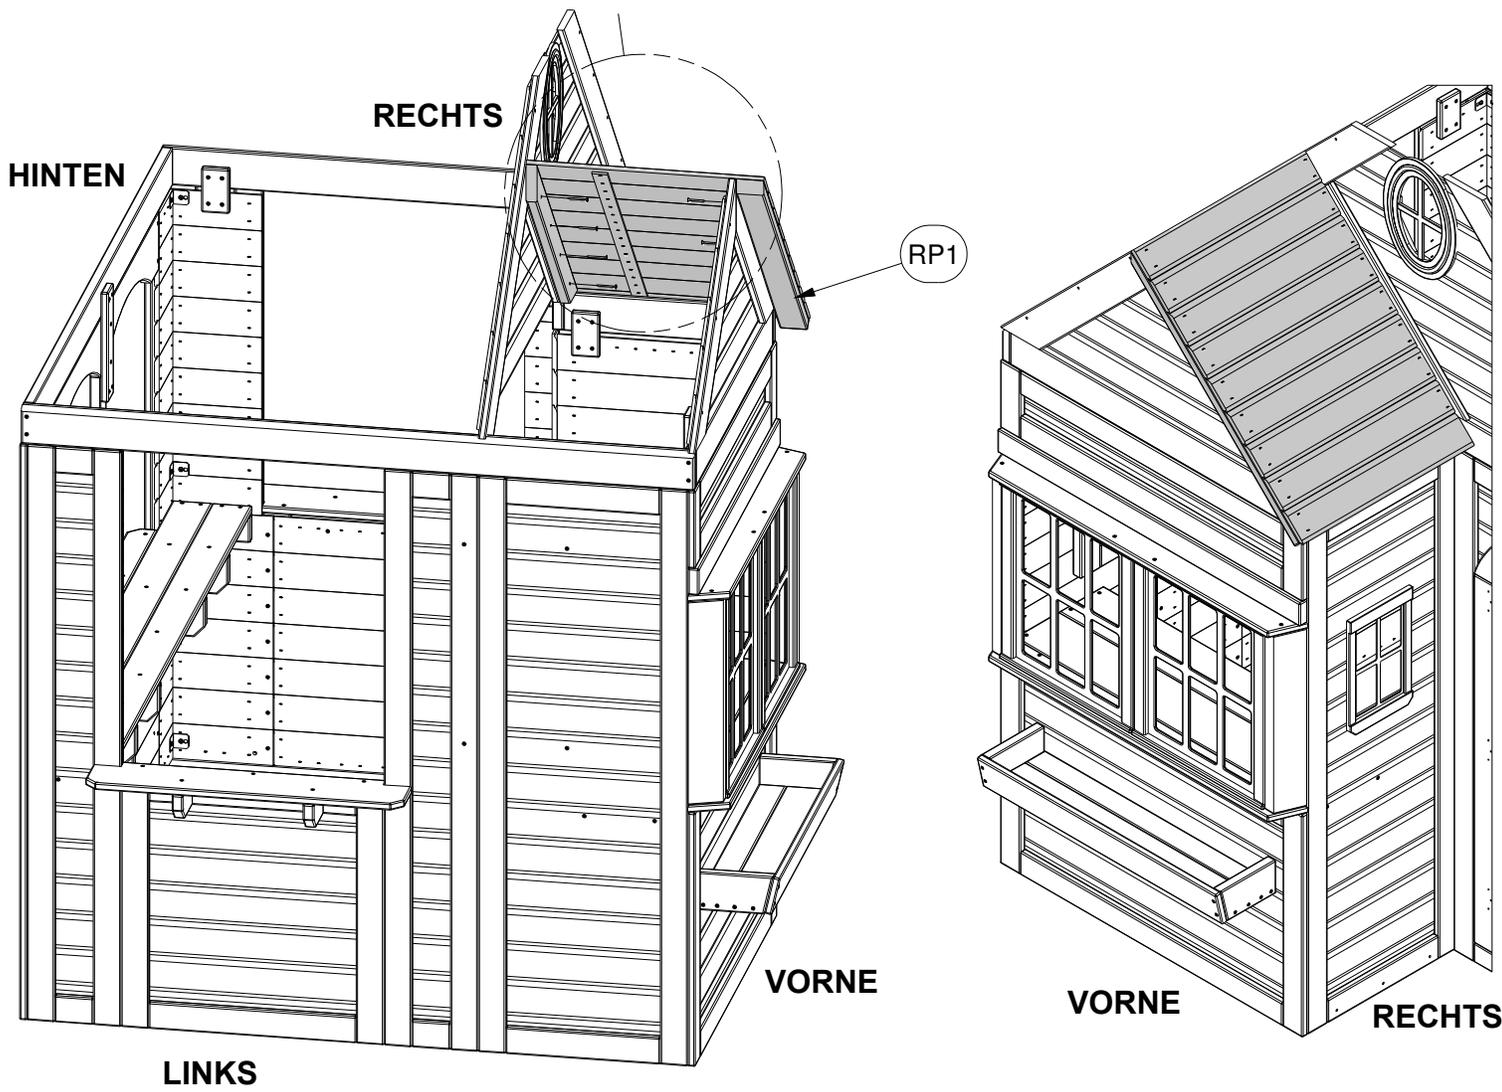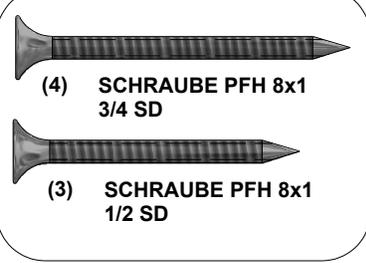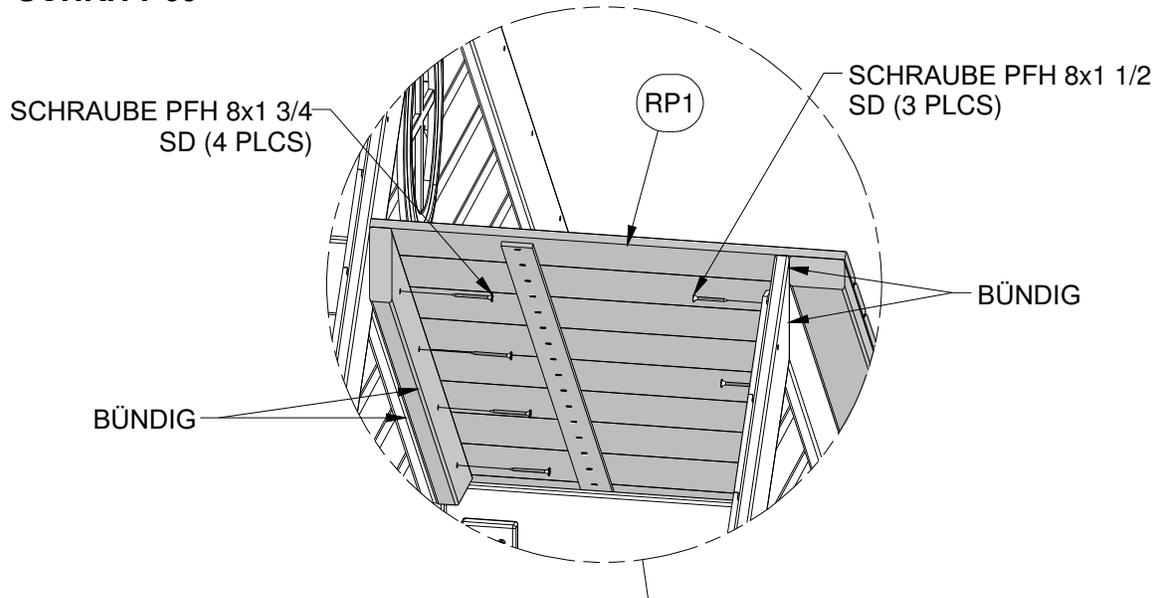

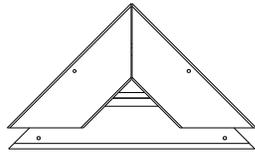



(1) GP5-GIEBELPLATTE-W2A02545
1 1/16"x15 5/8"x9 1/8" (27x397x231)

SCHRITT 40




(2) SCHRAUBE PFH
8x1 SD

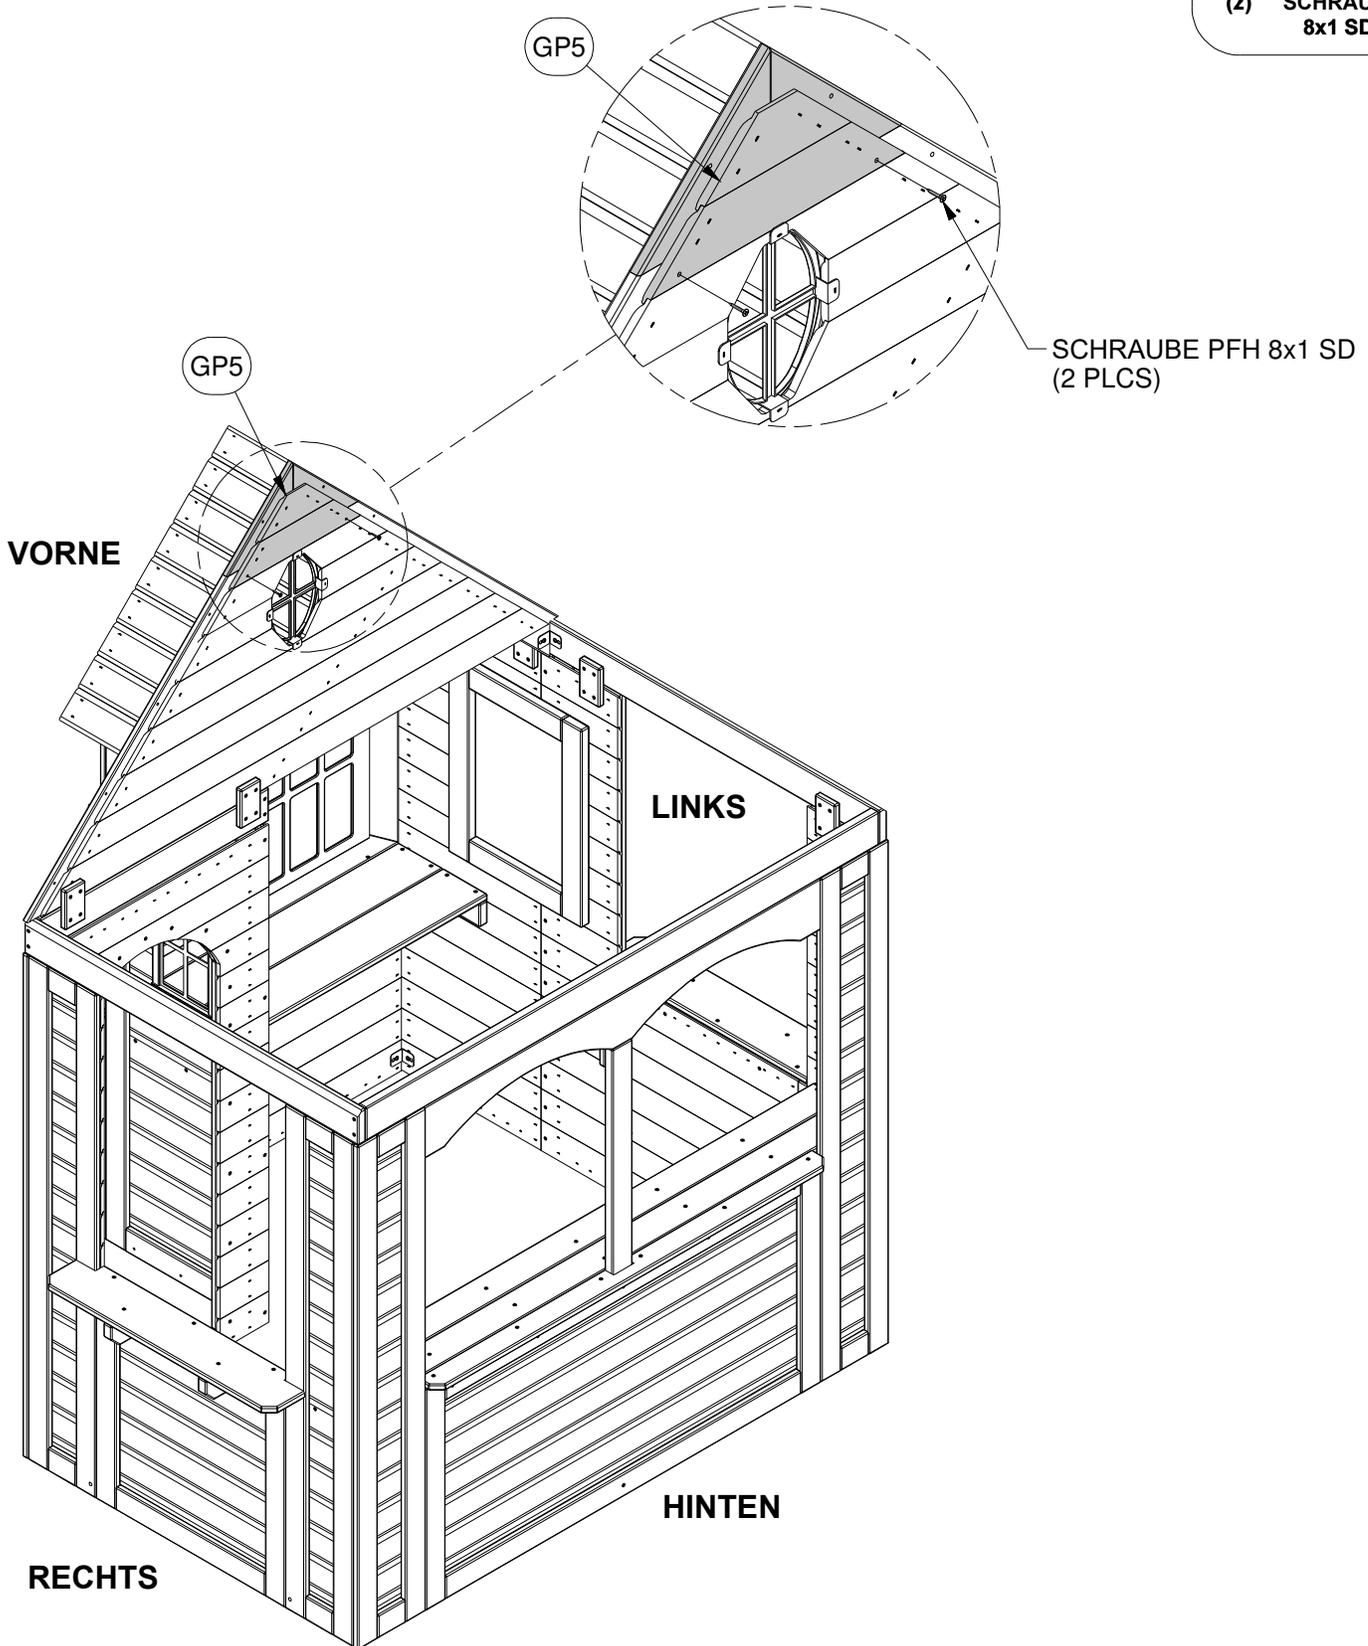

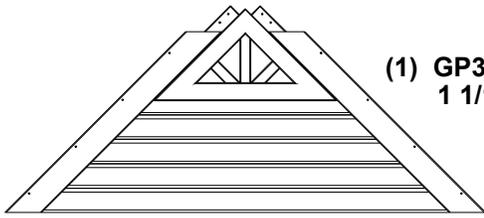



(1) GP3-GIEBELPLATTE-W2A02541
1 1/16"x62 15/16"x27" (27x1598x686)



(2) N5 - WAND KLAMPE - W4L11682
5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)



SCHRITT 41

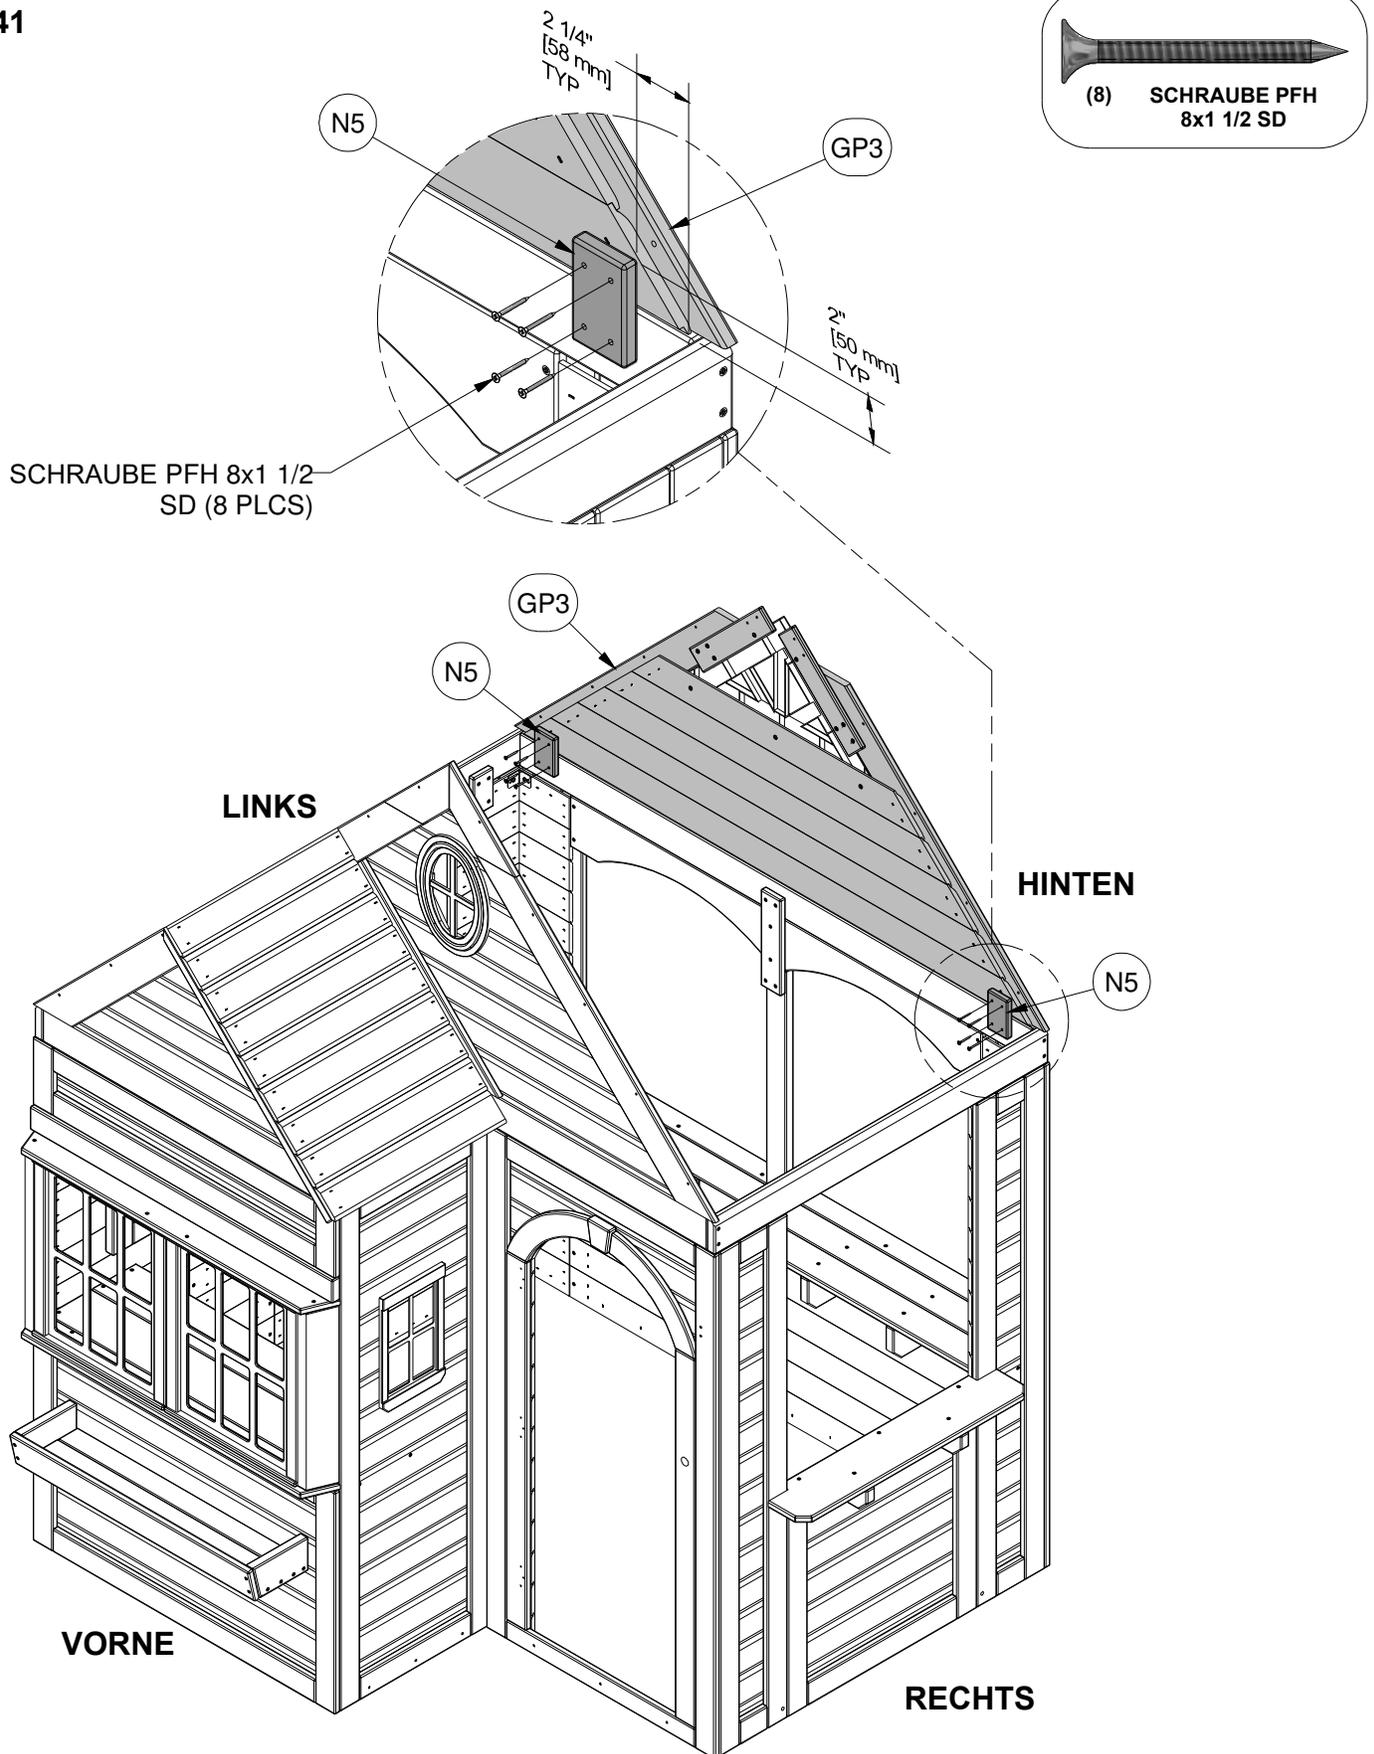




(2) **M4 - SPARREN - W4L08985**
5/8"x3 3/8"x11" (16x86x280)


SCHRITT 42

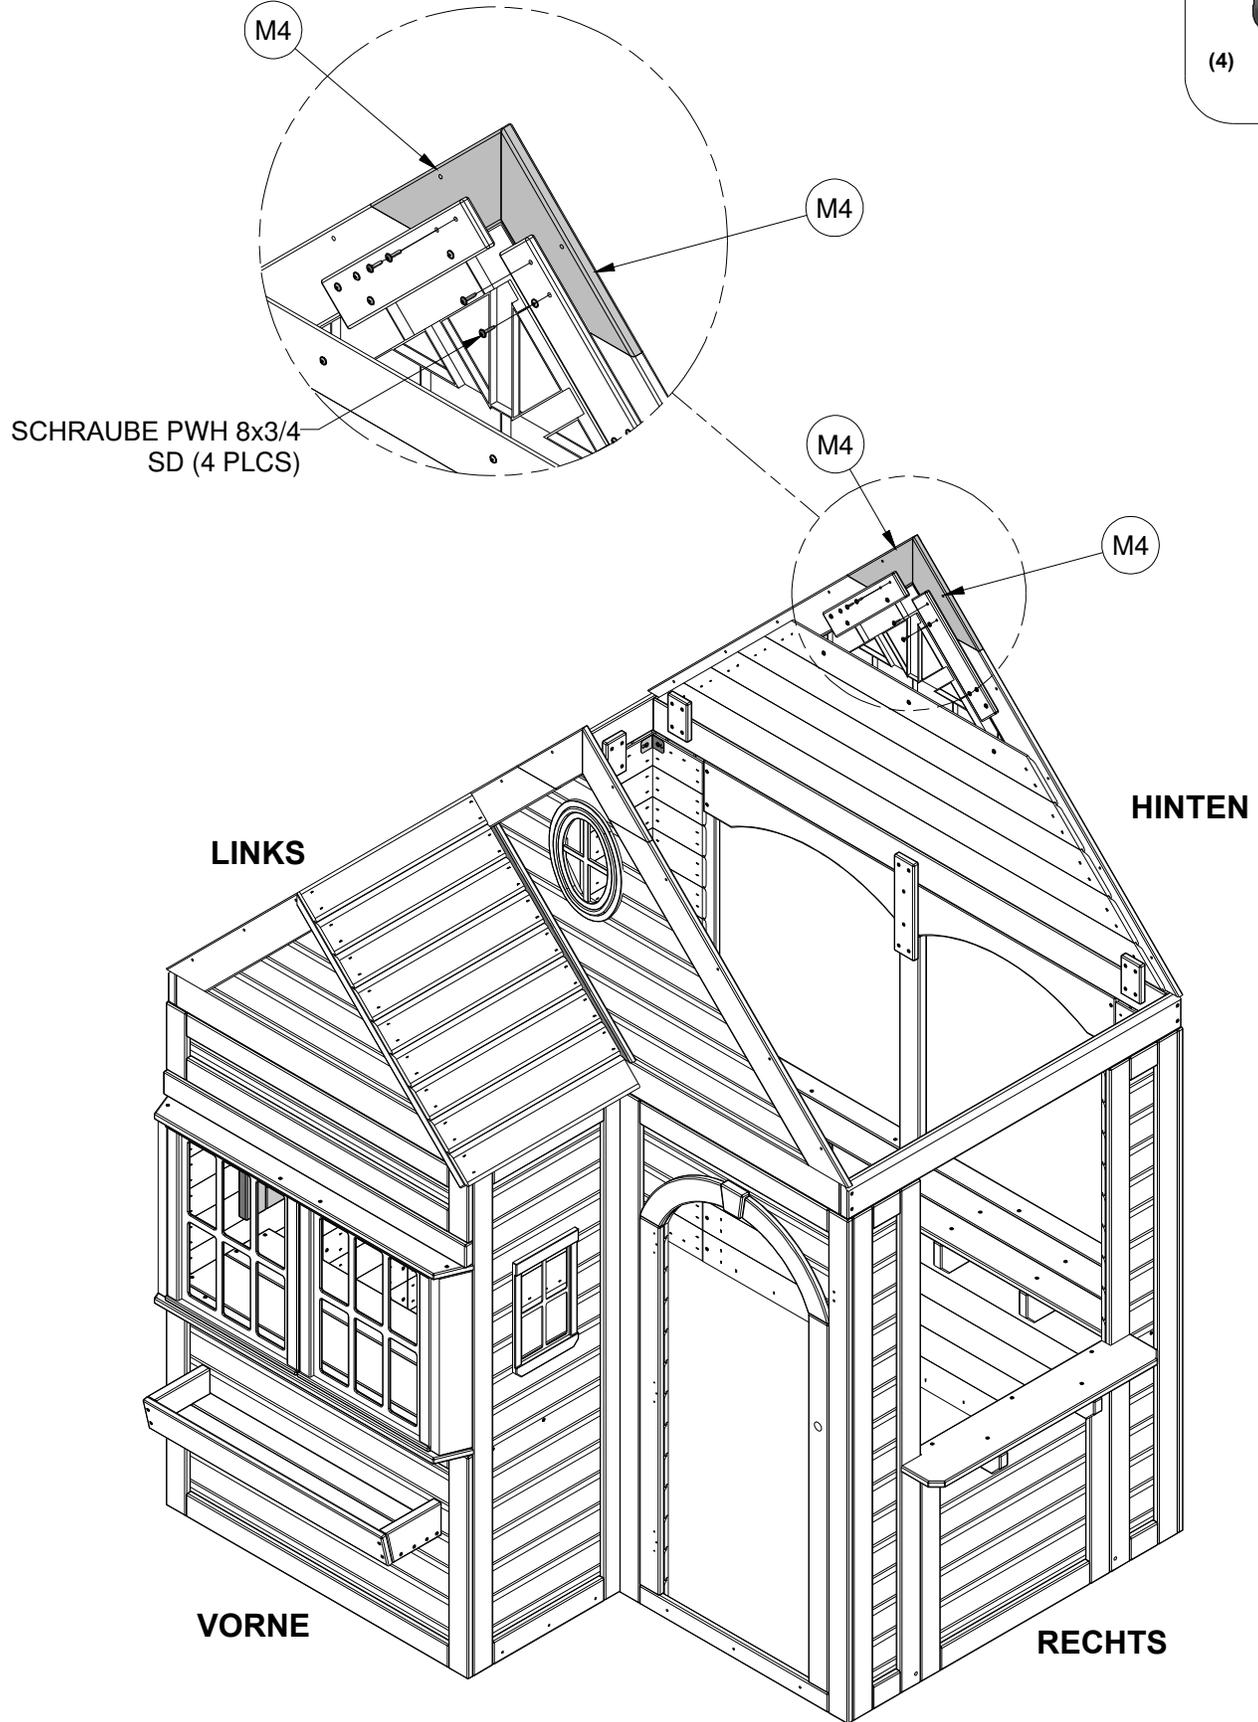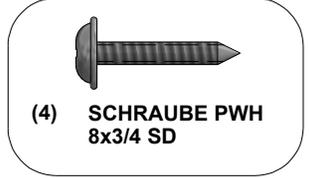


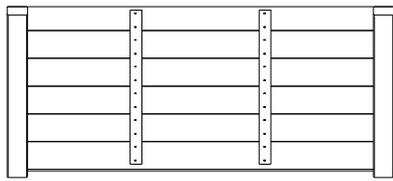

(1) RP5-DACHPLATTE-W2A02548
1 3/8"x19 5/8"x44 9/16" (35x499x1132)


SCHRITT 43

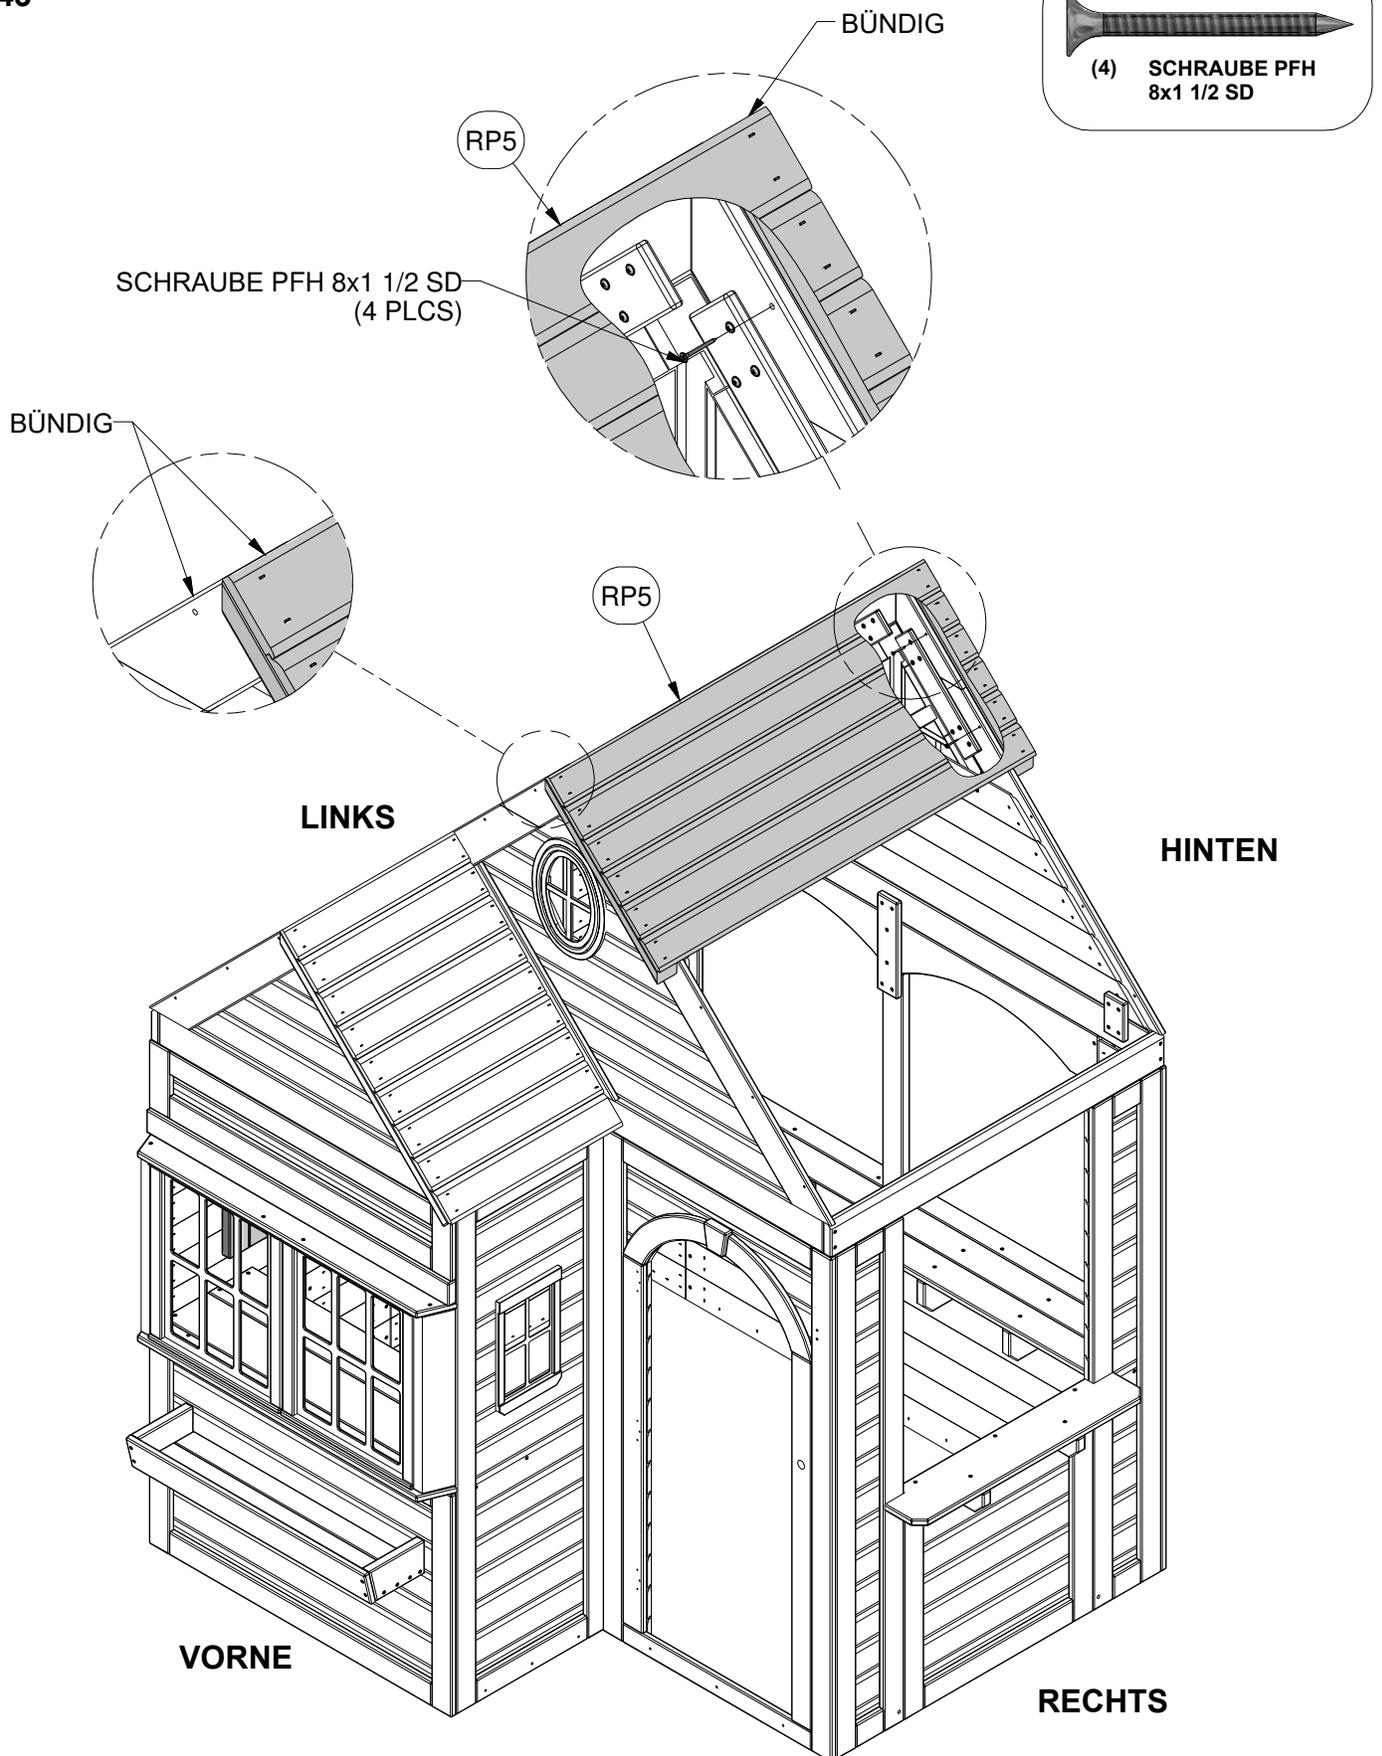


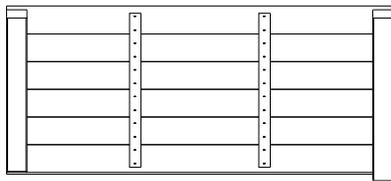

(1) RP4-DACHPLATTE-W2A02547
1 3/8"x20 1/16"x44 9/16" (35x510x1132)

SCHRITT 44

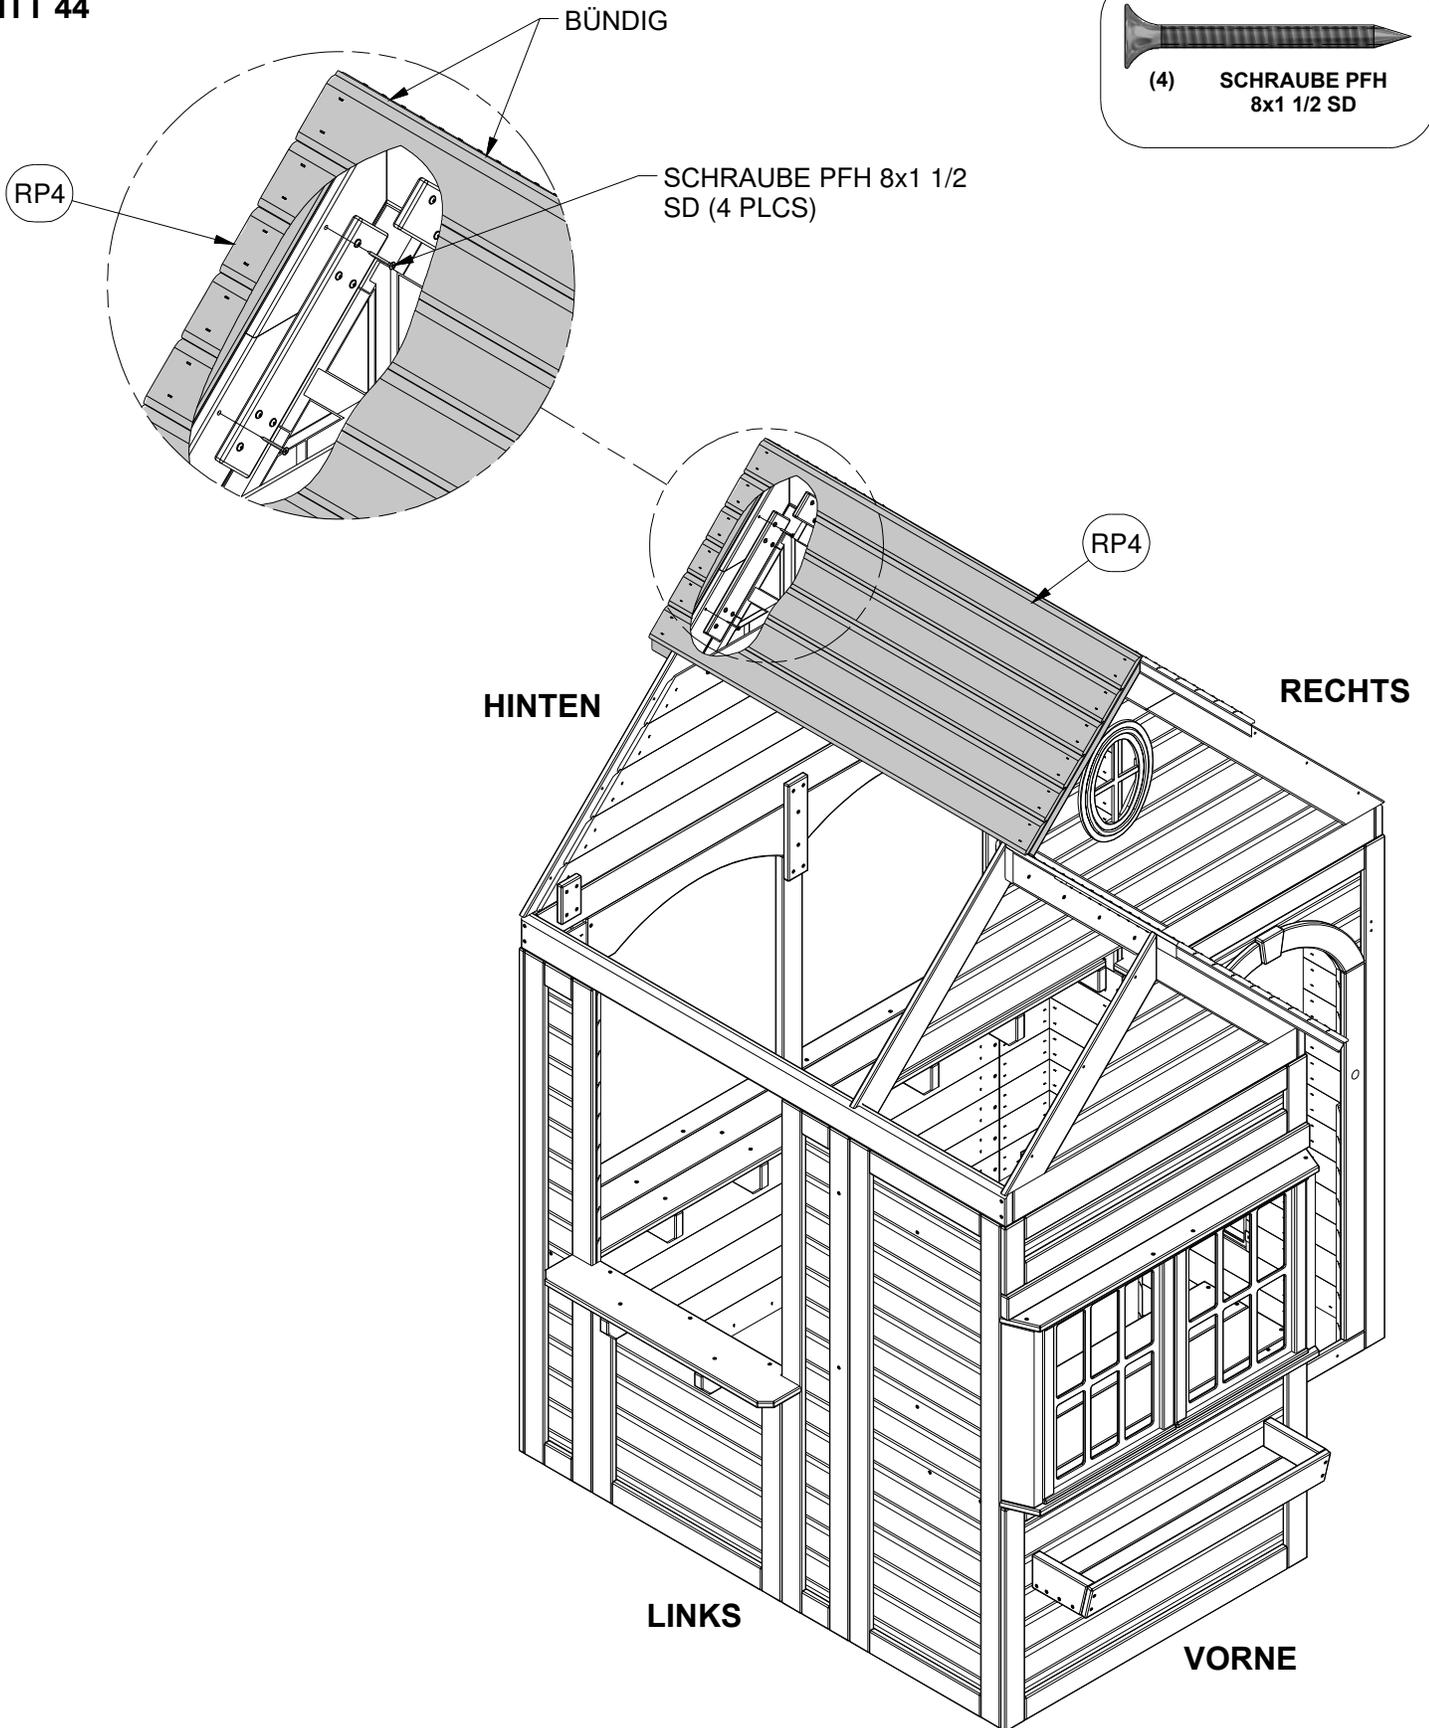

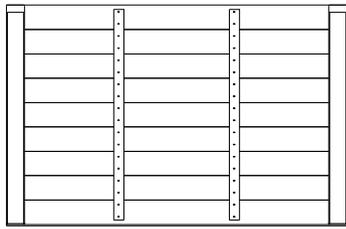

(1) RP3-DACHPLATTE-W2A02546
1 3/8"x28 7/8"x44 9/16" (35x734x1132)

SCHRITT 45



(6) SCHRAUBE PFH
8x1 1/2 SD

BÜNDIG

RP3

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2
SD (6 PLCS)


LINKS


RP3

HINTEN


VORNE

RECHTS

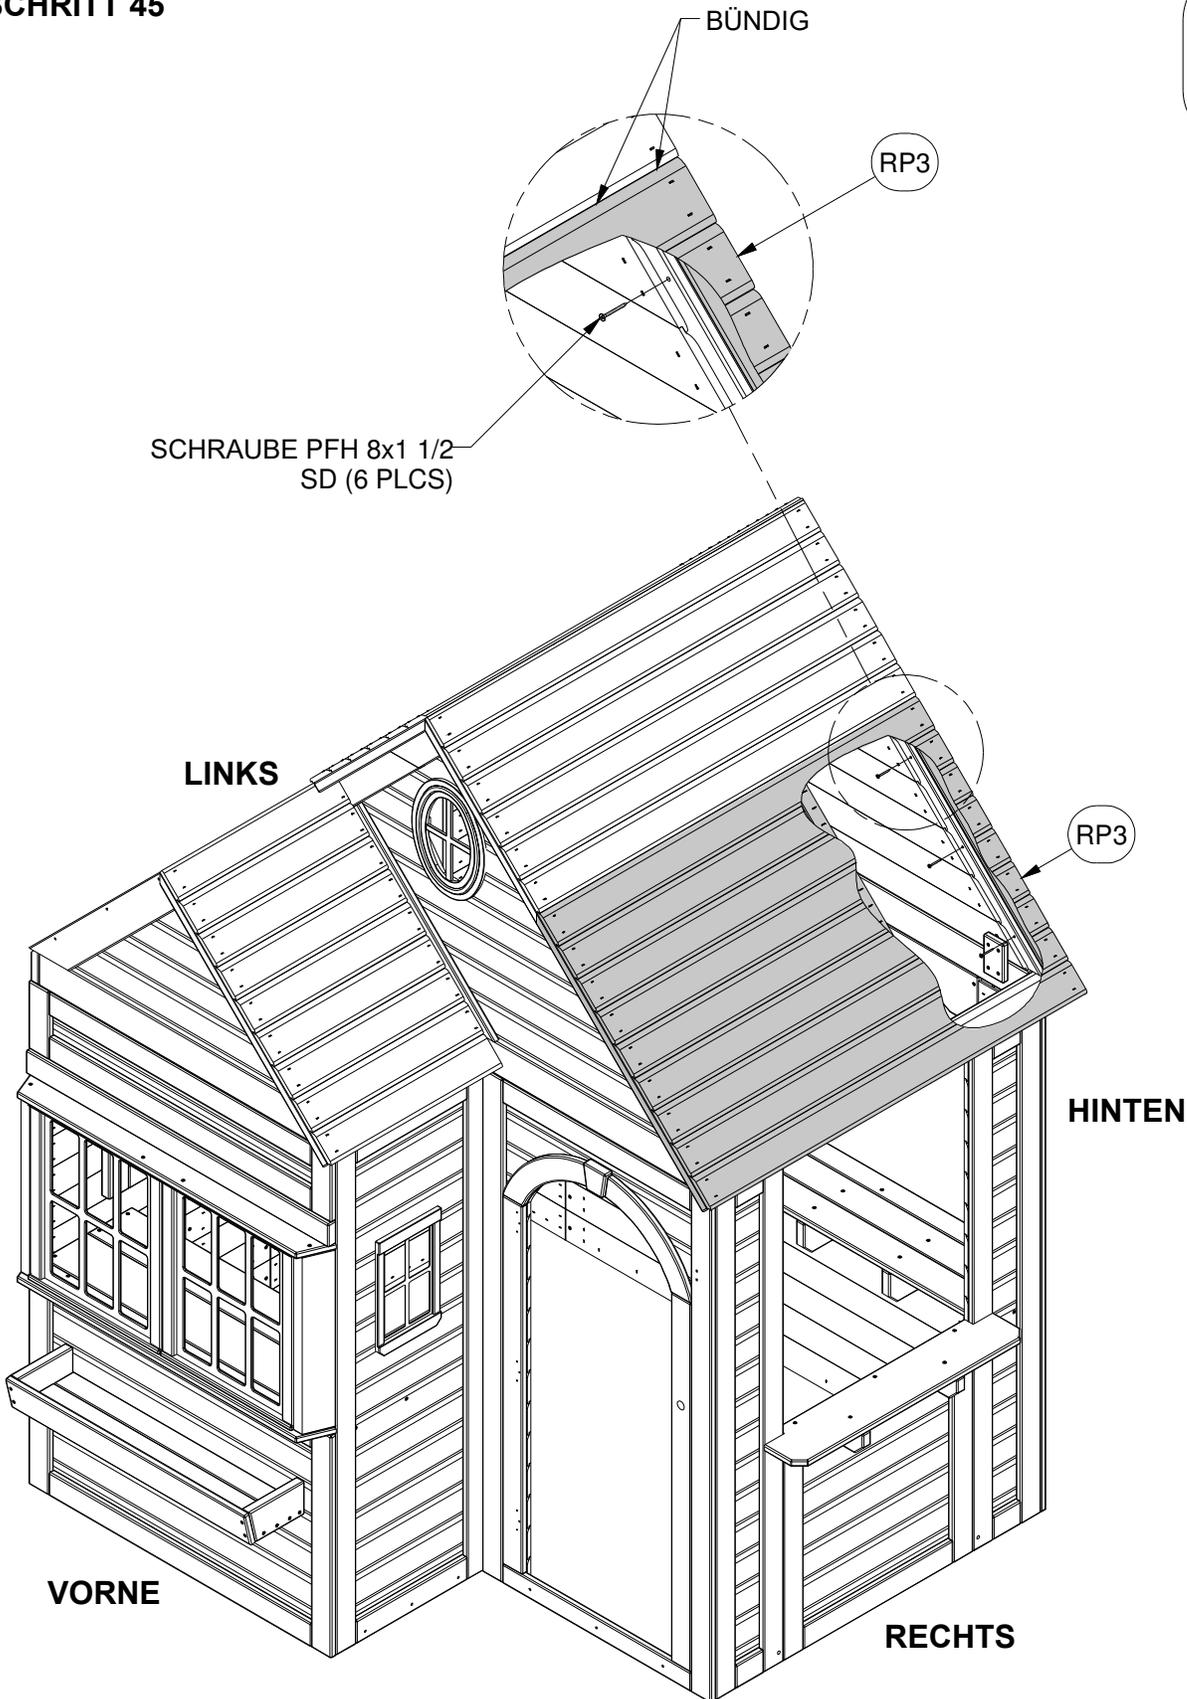

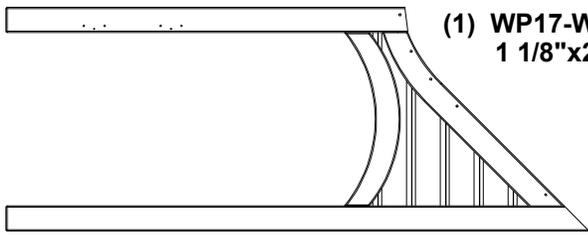

(1) WP17-WANDPLATTE-W2A02549
1 1/8"x21 1/16"x54 15/16" (28x535x1396)







(3) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555

SCHRITT 46



(6) SCHRAUBE PWH
8x3/4 BLK

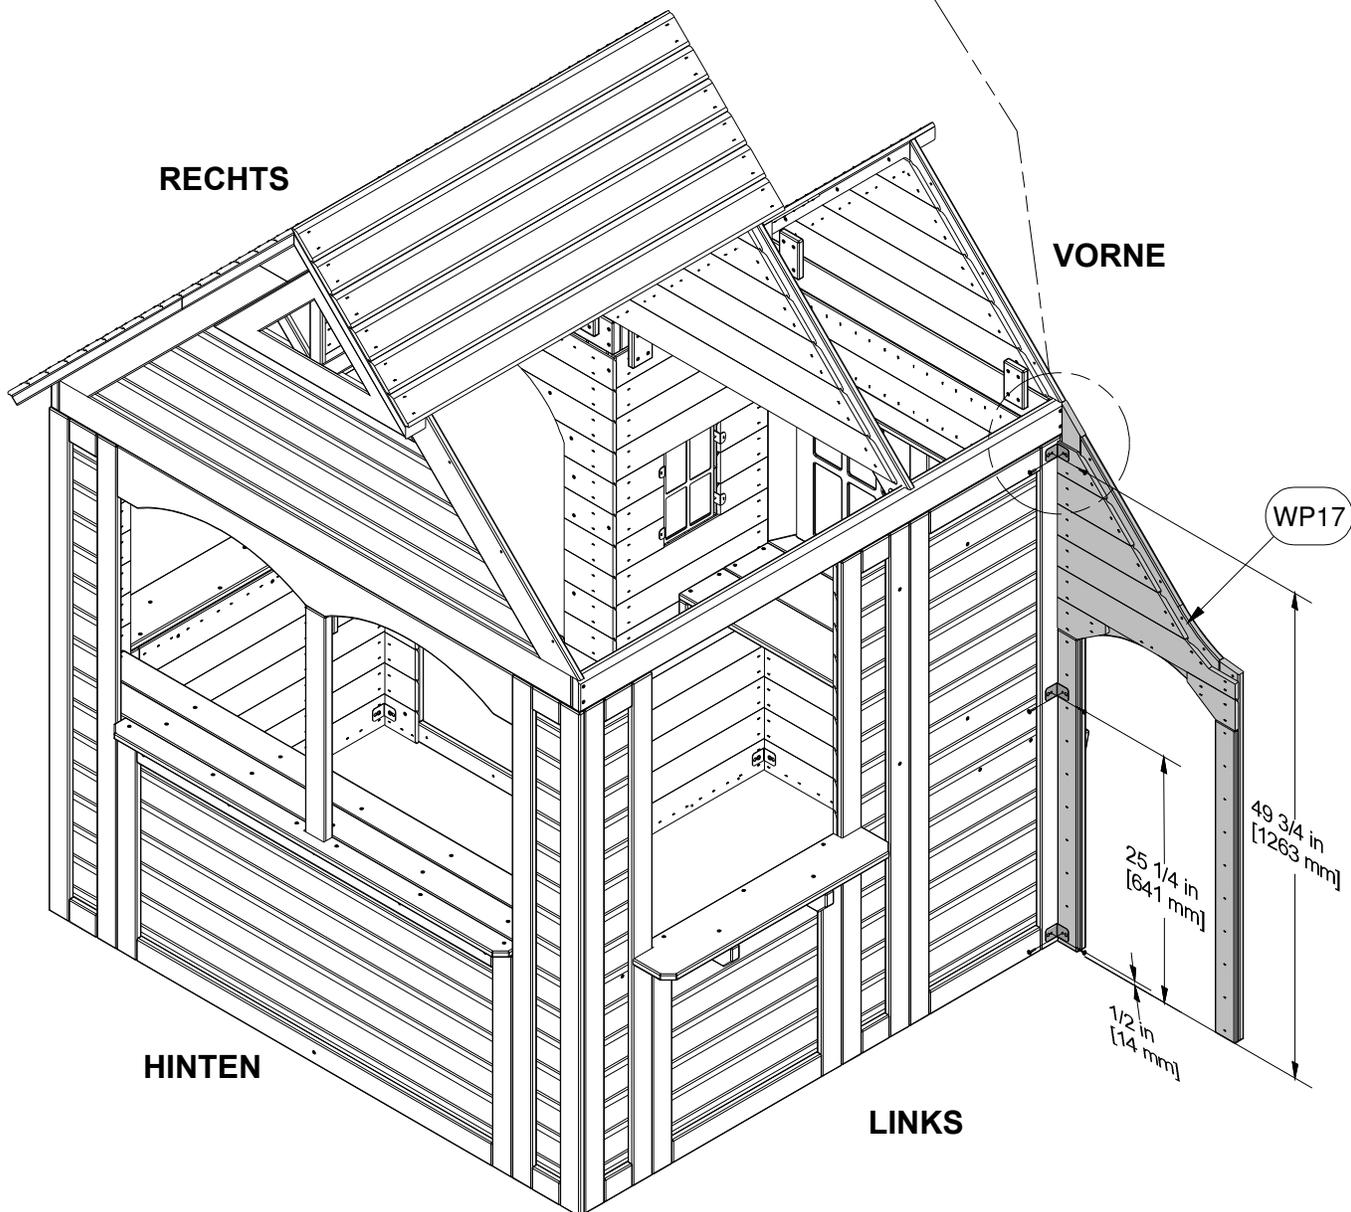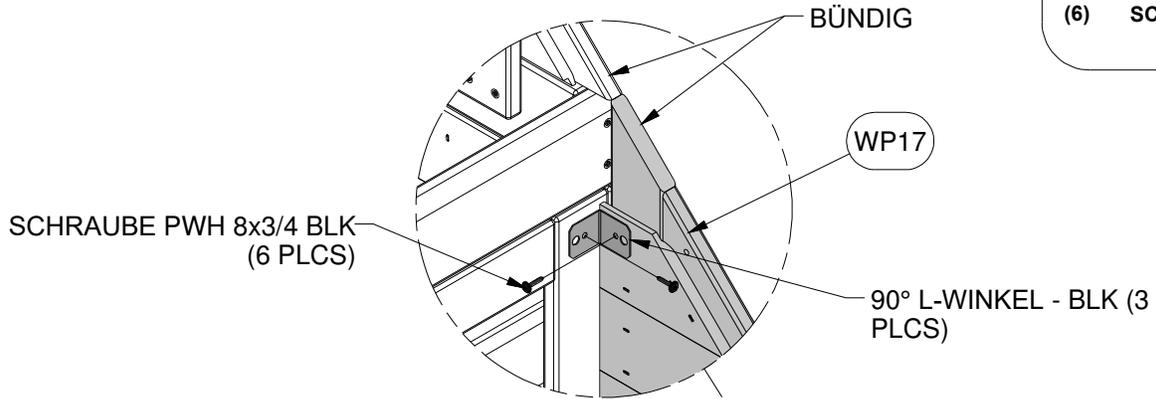

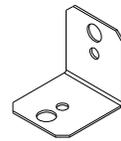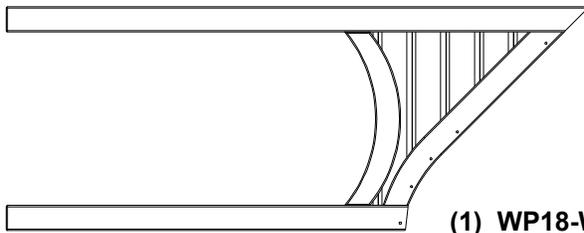


(3) 90° L-WINKEL - BLK - A4M00555

(1) WP18-WANDPLATTE-W2A02550
1 1/16"x21 1/16"x54 15/16" (27x535x1396)

SCHRITT 47



(6) SCHRAUBE PWH
8x3/4 BLK

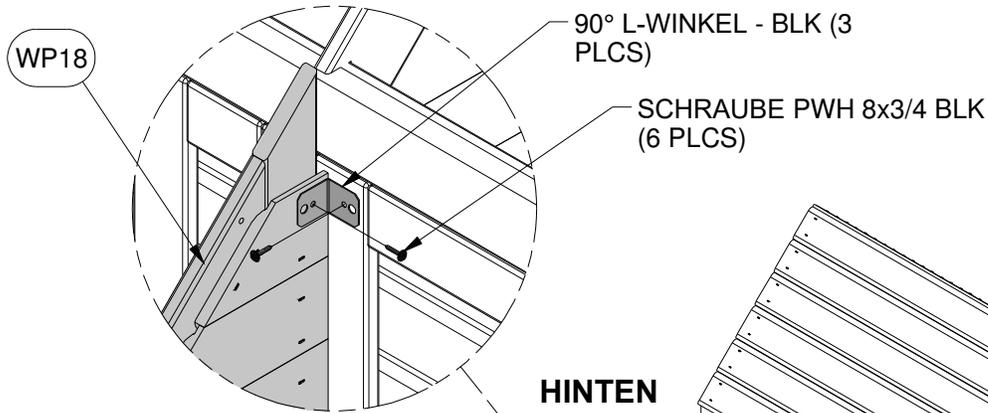


WP18

90° L-WINKEL - BLK (3
PLCS)

SCHRAUBE PWH 8x3/4 BLK
(6 PLCS)

HINTEN

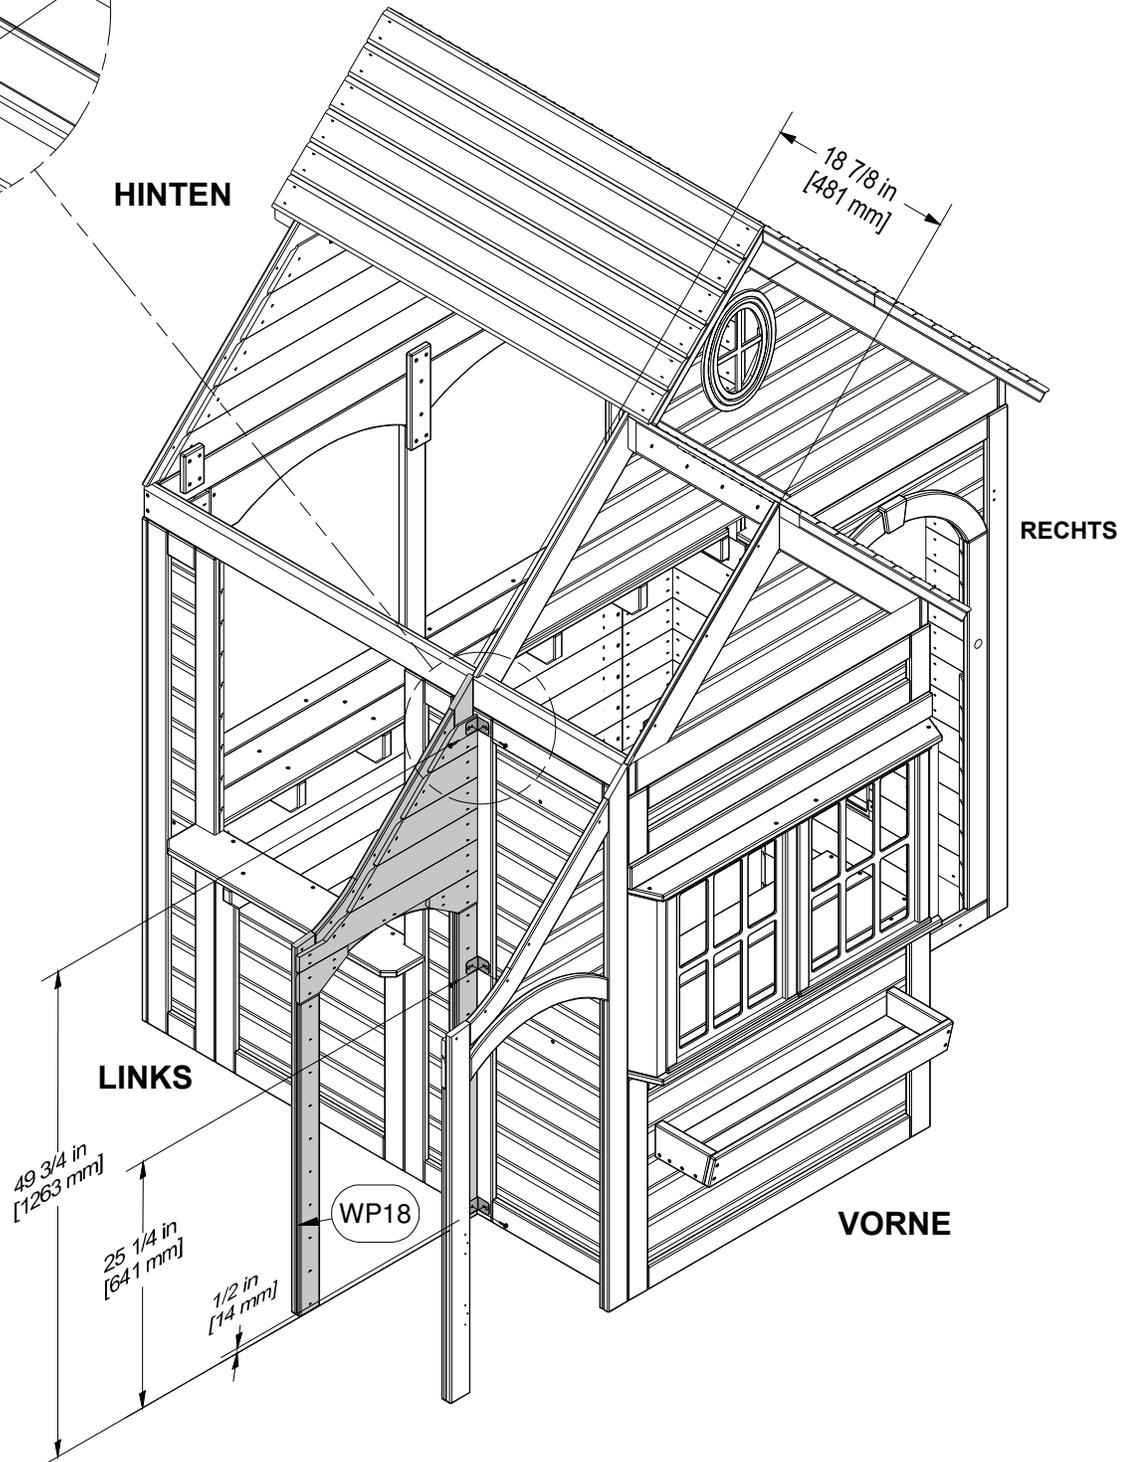

RECHTS

LINKS

VORNE


18 7/8 in
[481 mm]

49 3/4 in
[1263 mm]

25 1/4 in
[641 mm]

1/2 in
[14 mm]

WP18

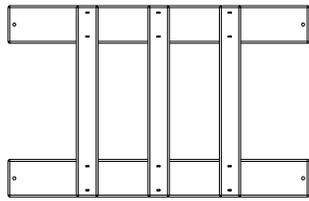

(1) FP1-ZAUNPANEEL-W2A02553
1 1/16"x12"x18 15/16" (27x305x481)



SCHRITT 48


SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD
(4 PLCS)

FP1



(4) SCHRAUBE PFH
8x1 1/2 SD

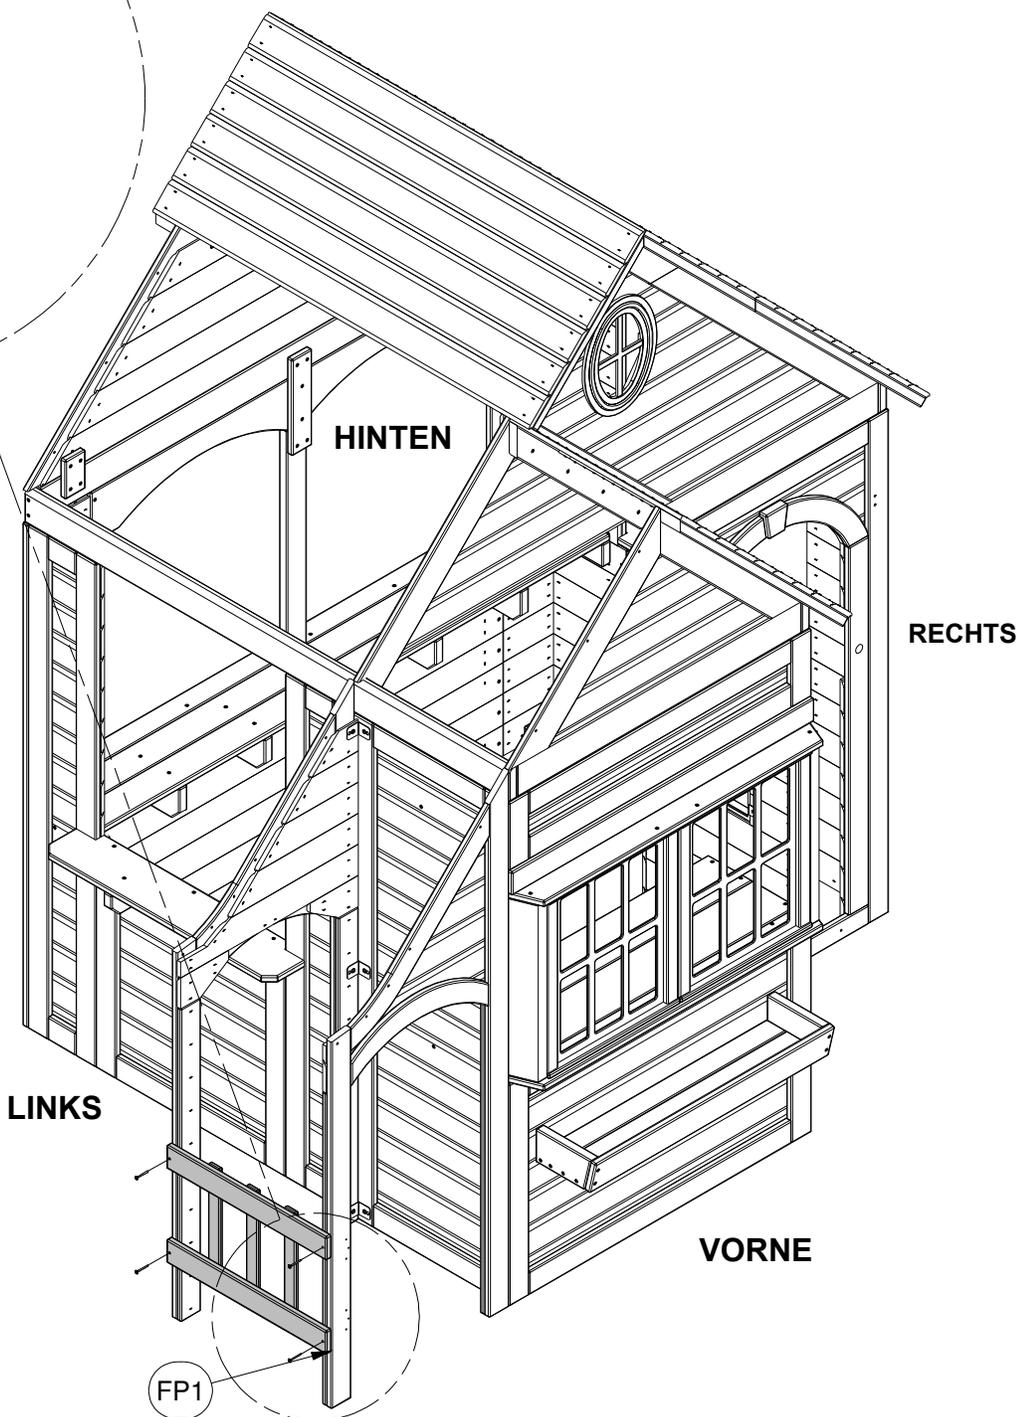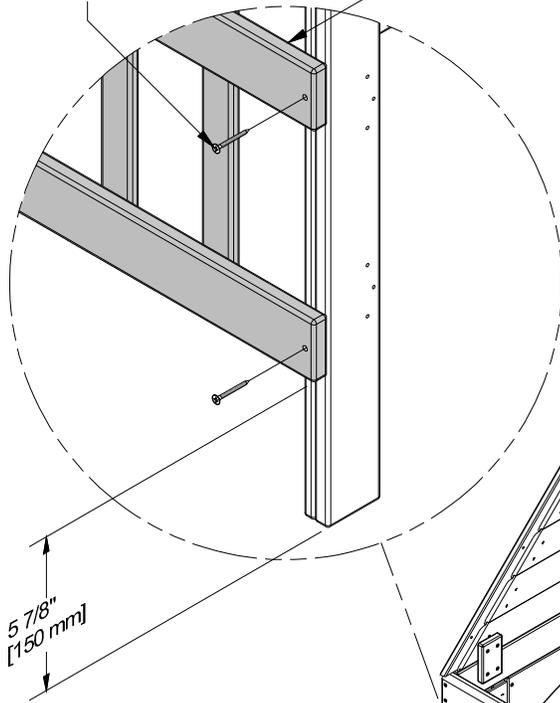

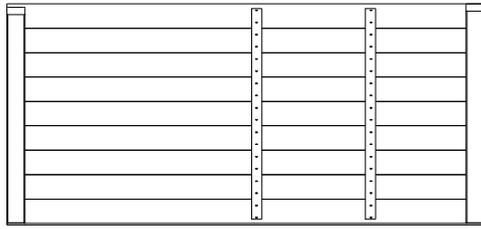



(1) RP2-DACHPLATTE-W2A02544
1 3/8" x 62 7/16" x 28 7/8" (35x1586x734)

SCHRITT 49



(6) SCHRAUBE PFH
8x1 1/2 SD

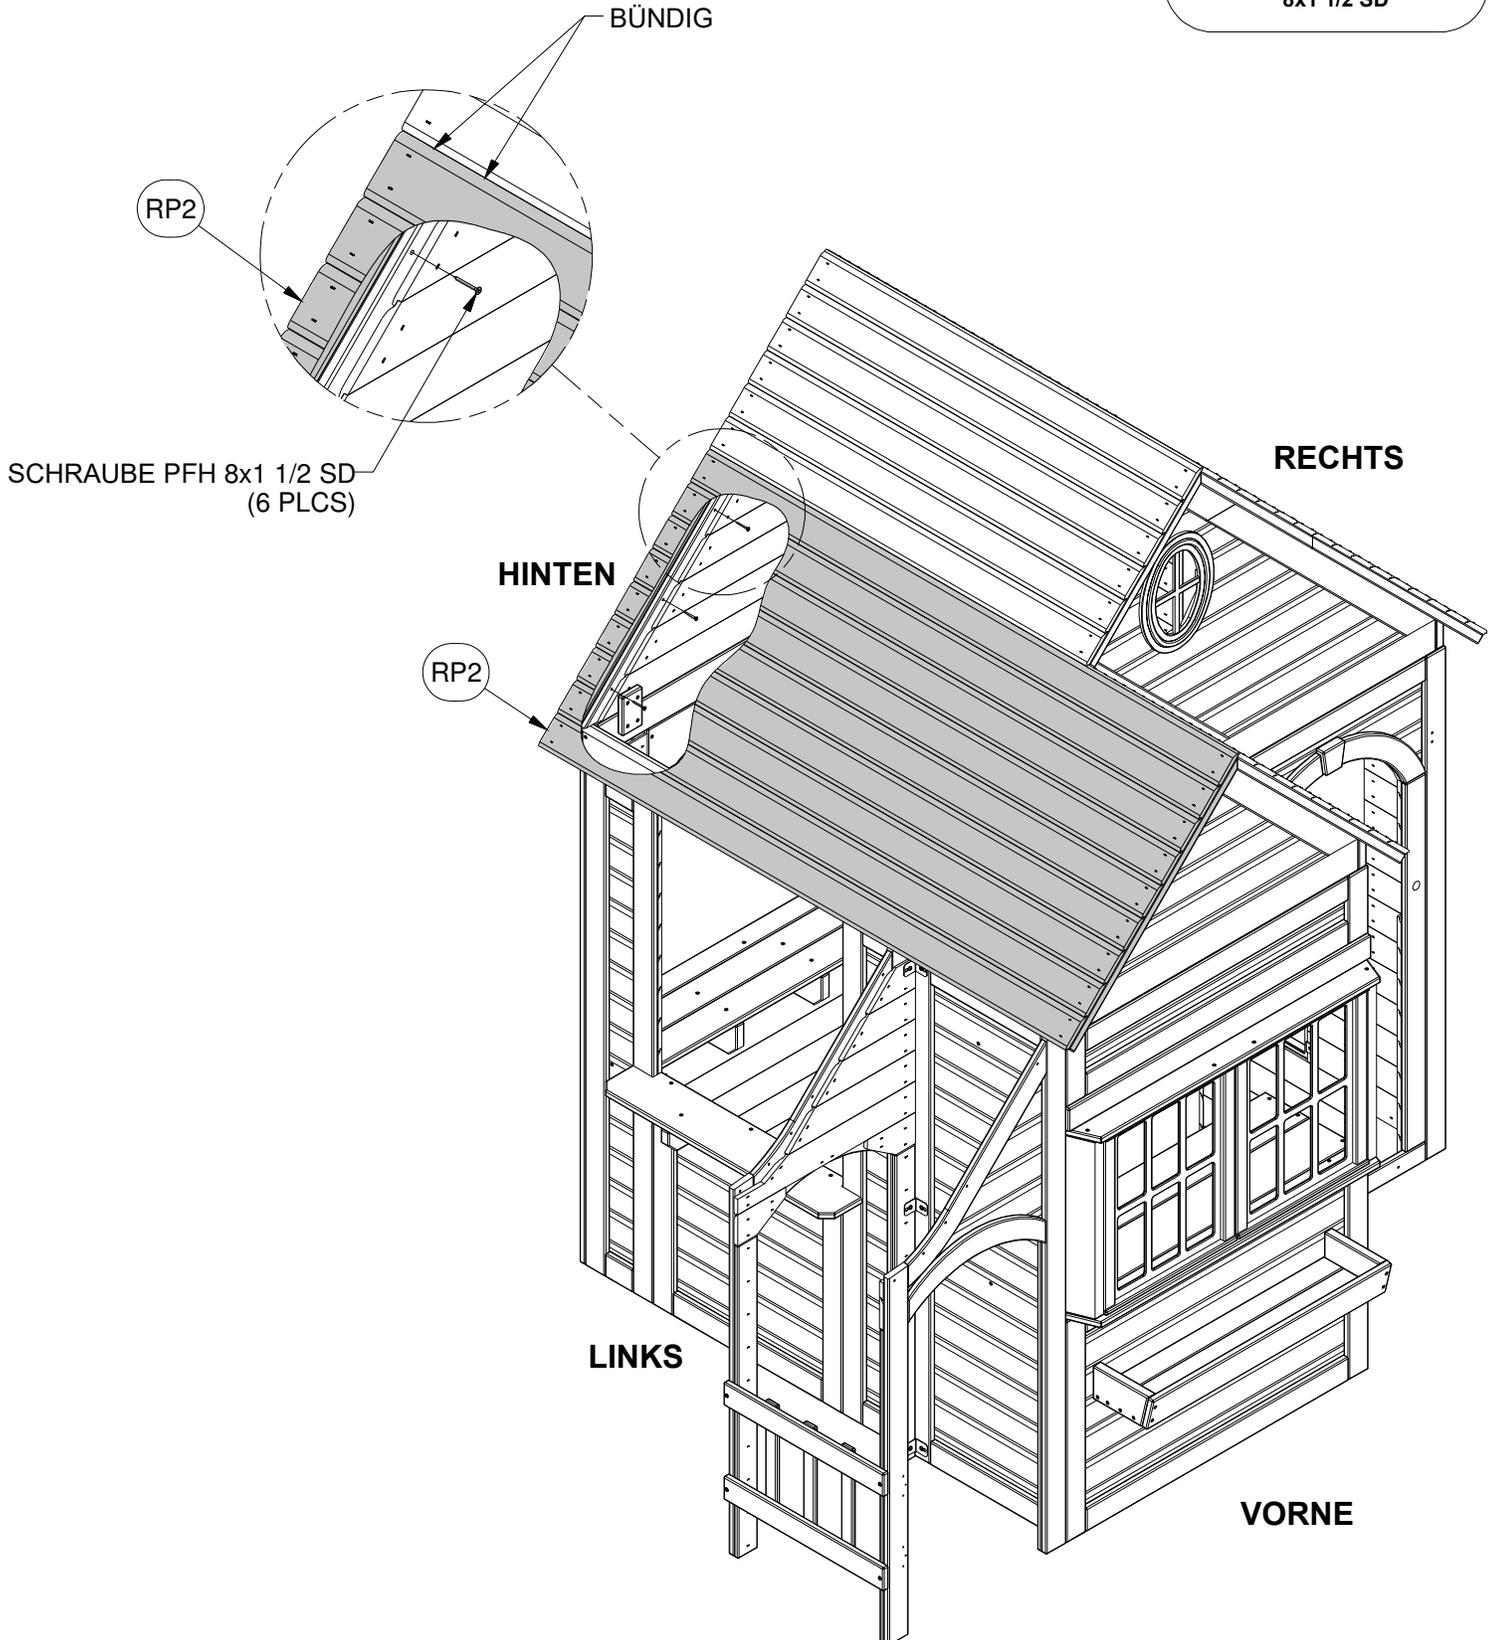

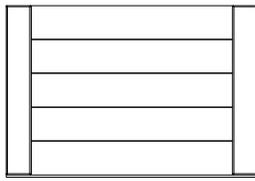


(1) **RP6-DACHPLATTE-W2A02551**
1 3/8"x16 1/8"x23 11/16" (35x410x602)

SCHRITT 50




(4) **SCHRAUBE PFH**
8x1 1/2 SD

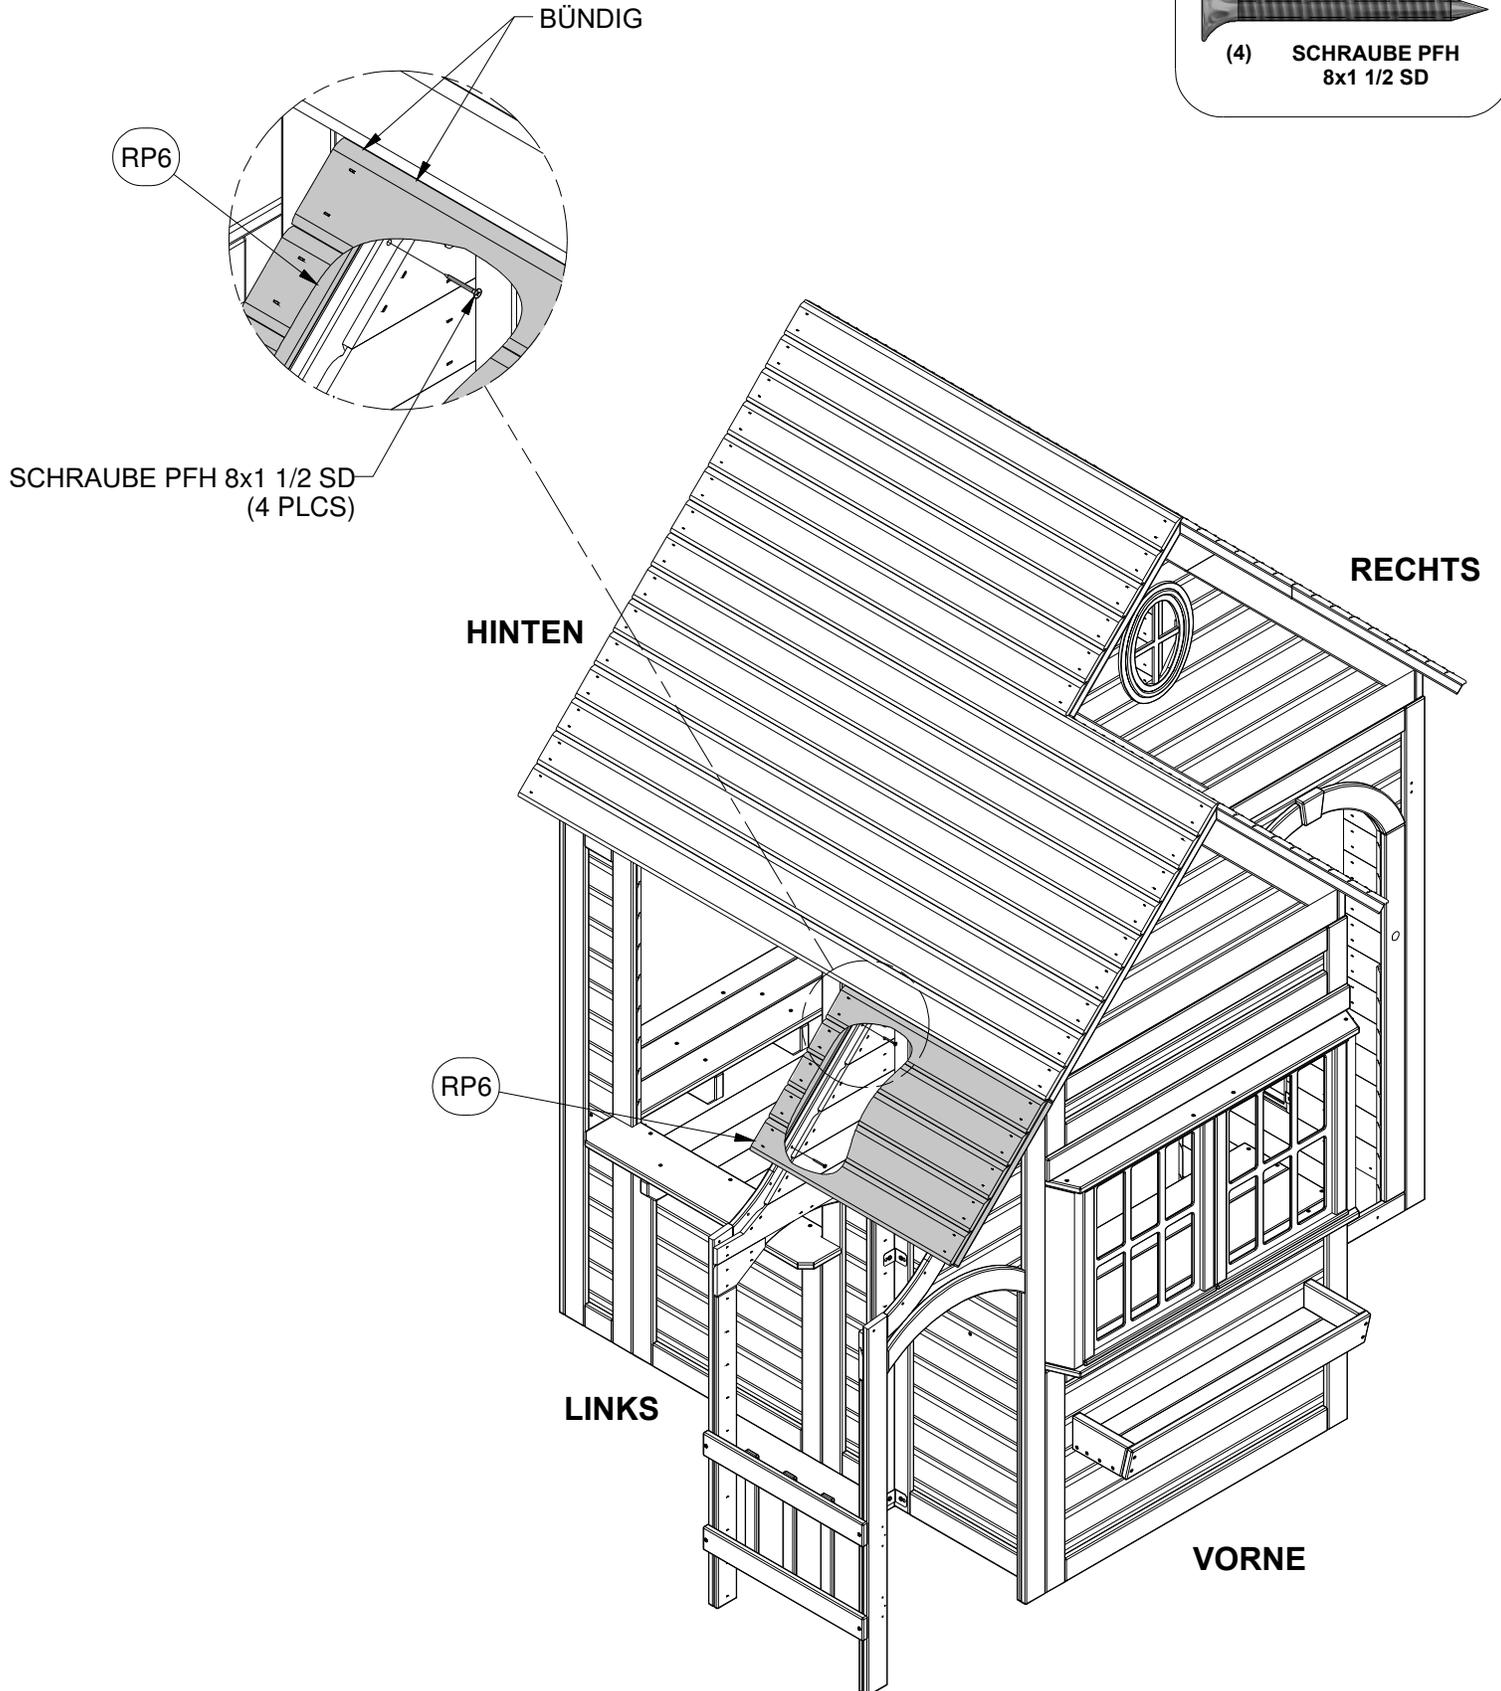




(3) RP7-DACHPLATTE-W2A02552
1 3/8"x3 3/8"x23 11/16" (35x86x602)

SCHRITT 51

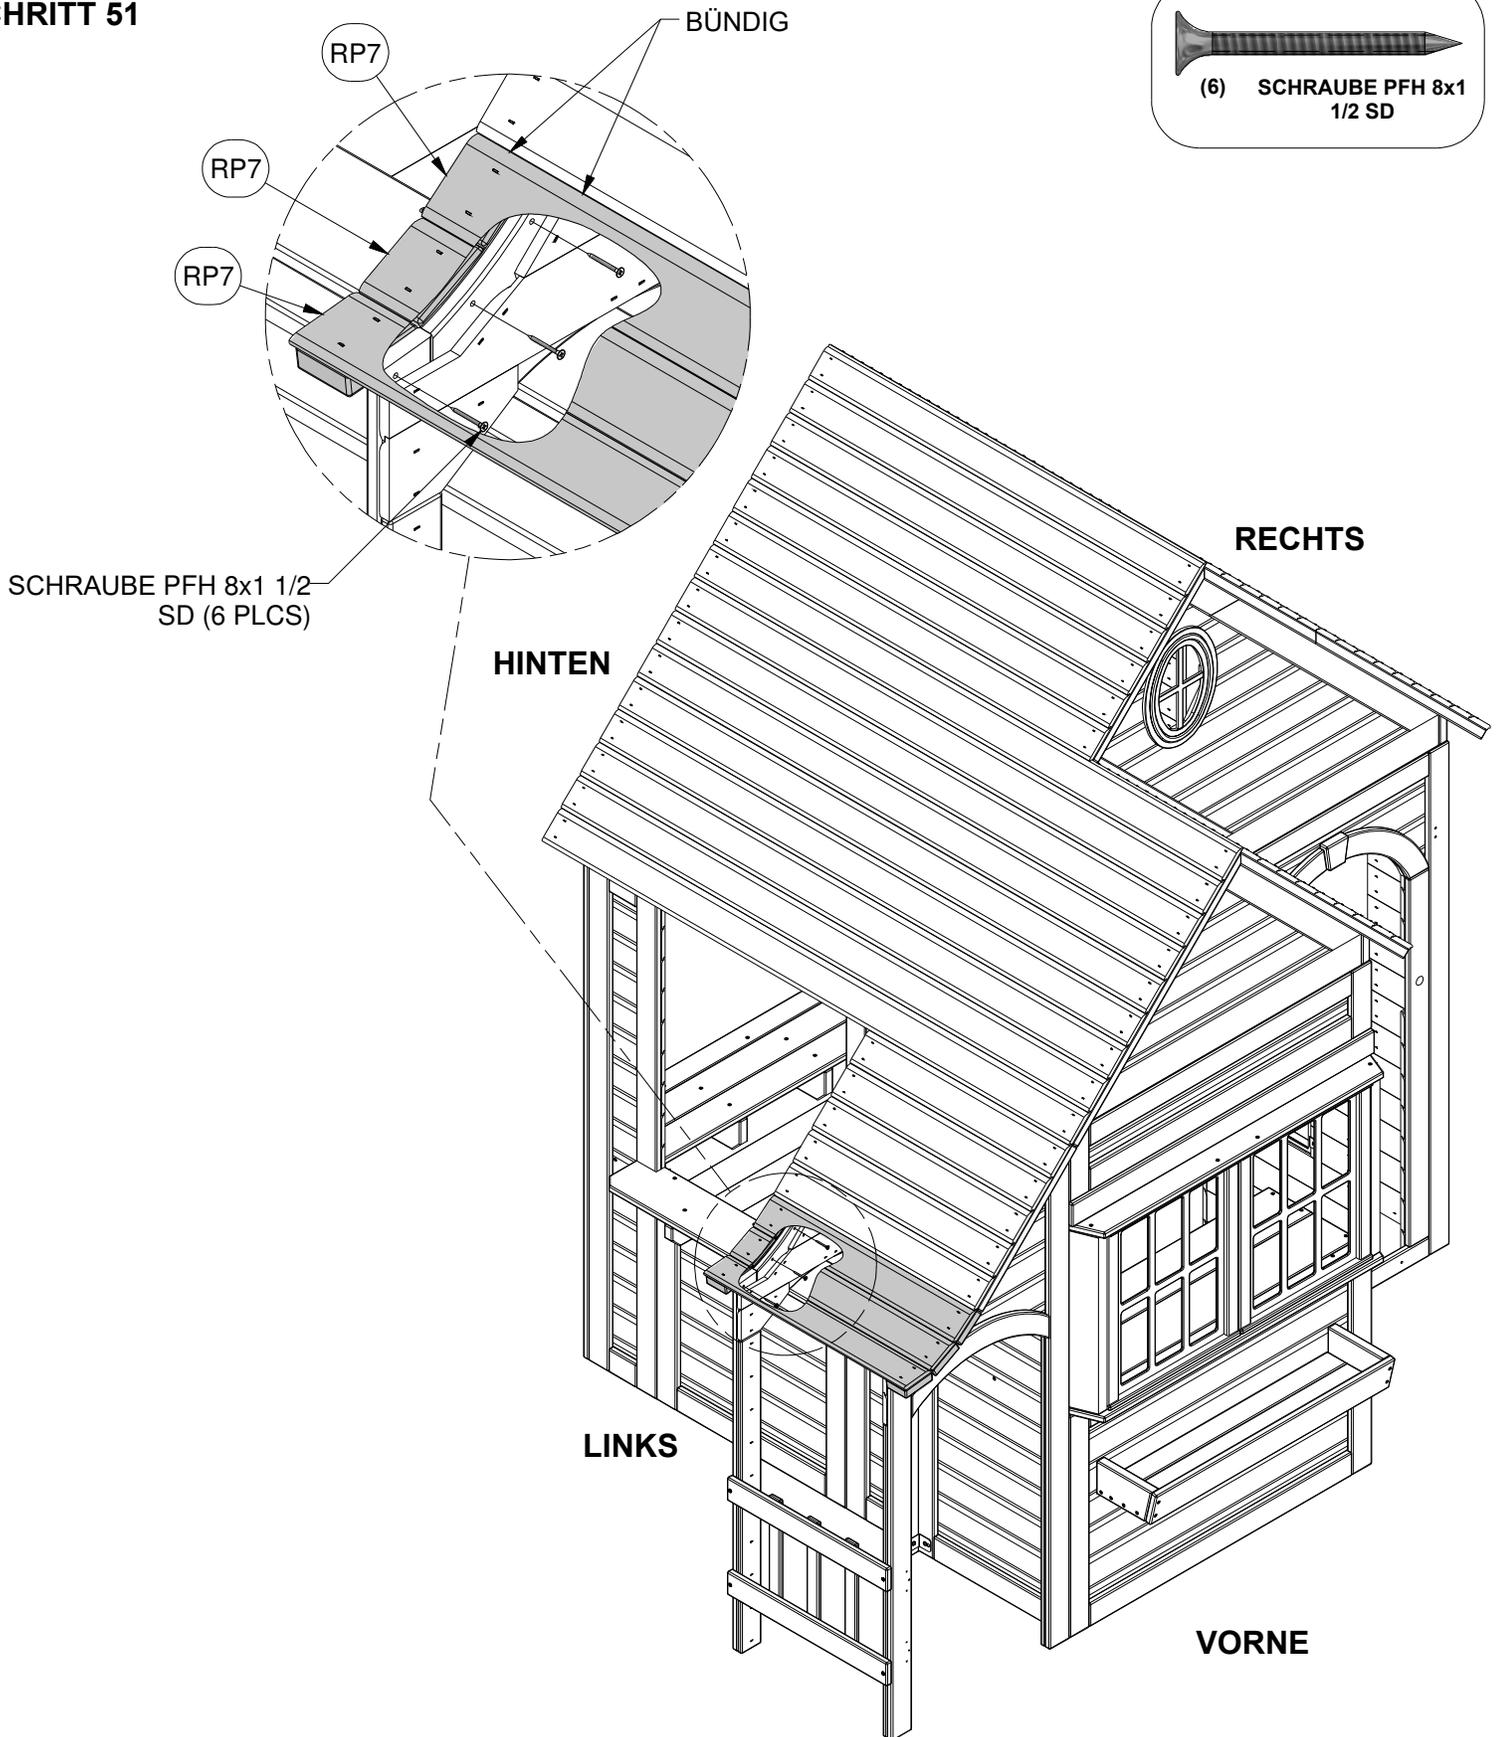




(1) **K3 - VERKLEIDUNG - W4L11680**
 5/8"x5 1/4"x18 15/16" (16x134x481)

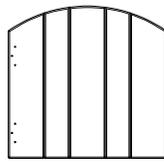

(1) **GP1-TORBLATT-W2A02554**
 1 1/16"x14 5/16"x14 7/8" (27x364x378)

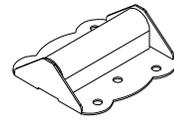

(2) **SCHARNIER (TÜRE, FEDERGESPANNT) - A4M00624**

SCHRITT 52




(4) **SCHRAUBE
 PFH 8x1 1/2 SD**




(8) **SCHRAUBE PWH
 8x3/4 BLK**



(4) **SCHRAUBE PWH
 8x1/2 BLK**

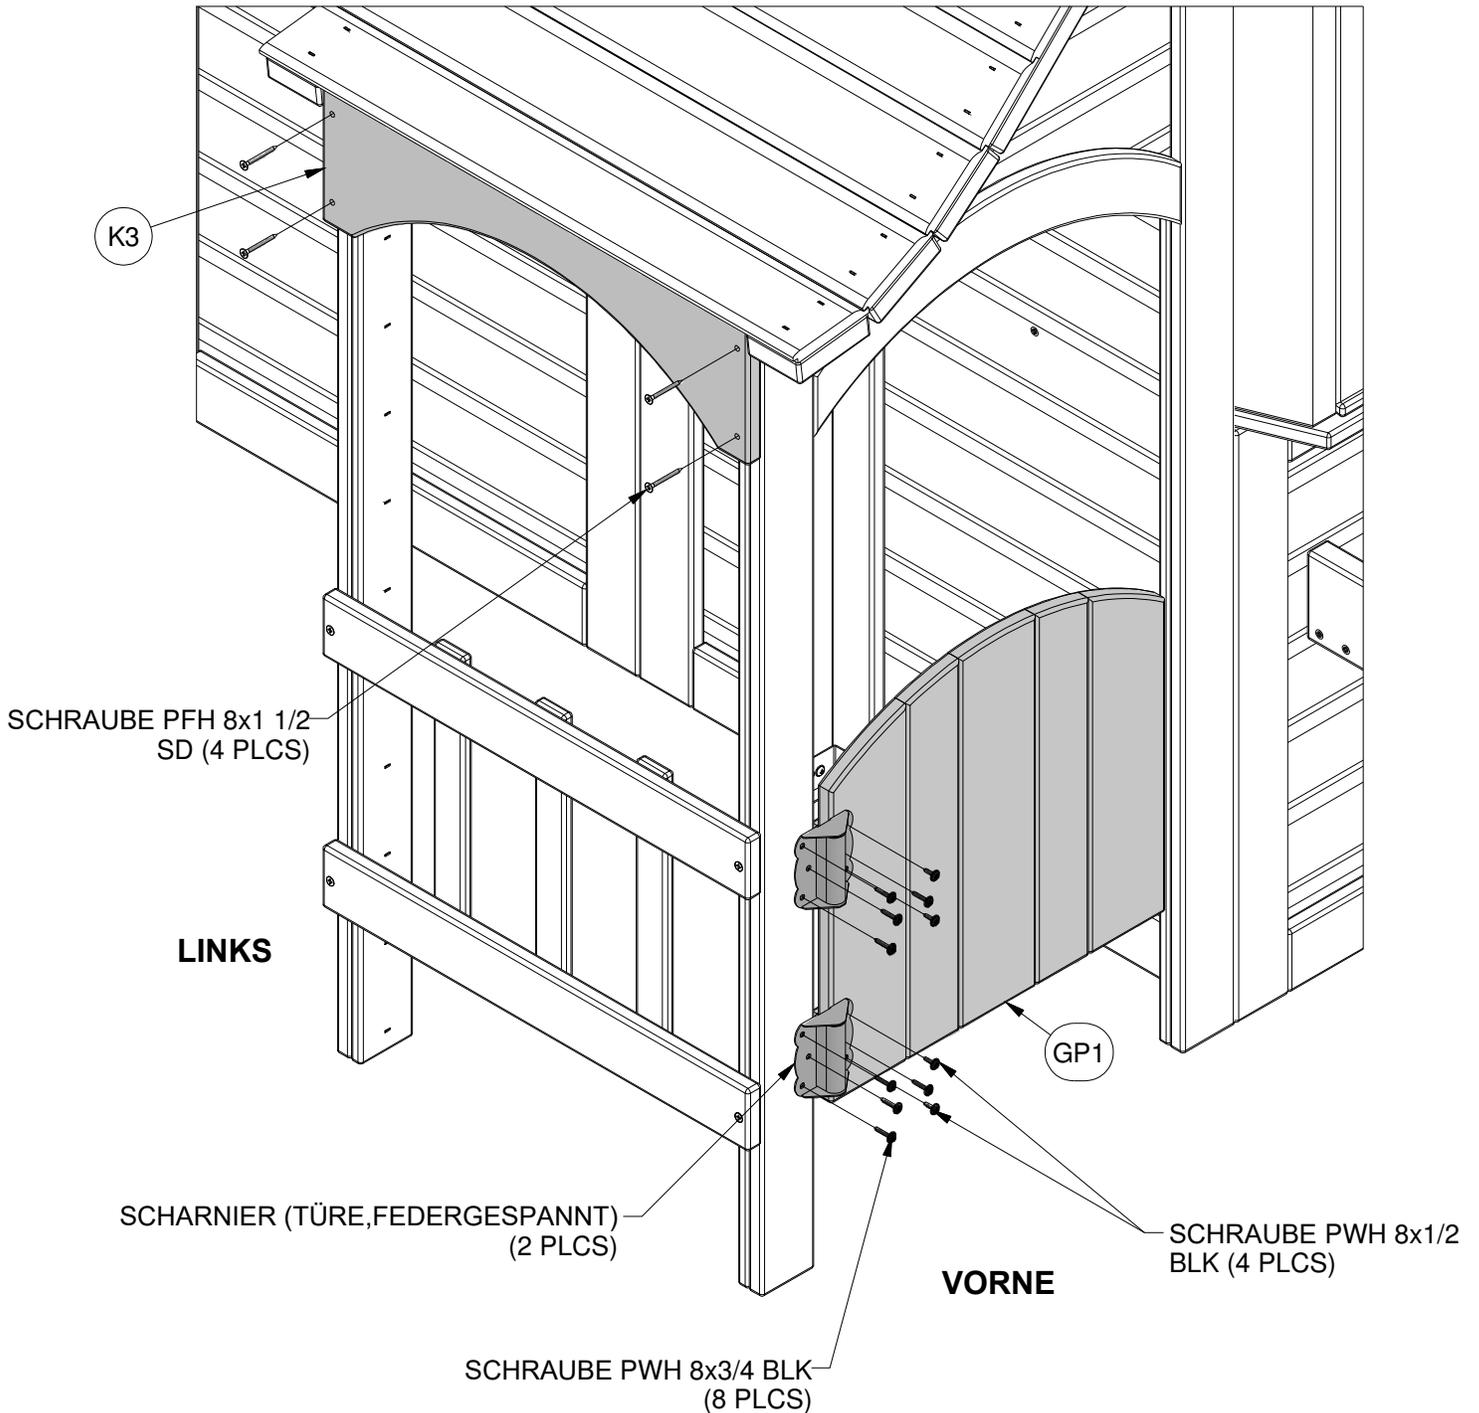


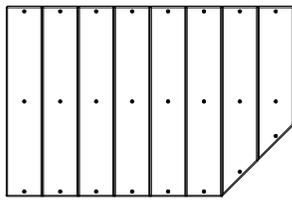

(1) PP1-VERANDAPLATTE-W2A02556
1 15/16"x17 15/16"x27 1/16" (50x455x688)

SCHRITT 53

SCHRAUBE PFH 8x1 3/4
SD (3 PLCS)

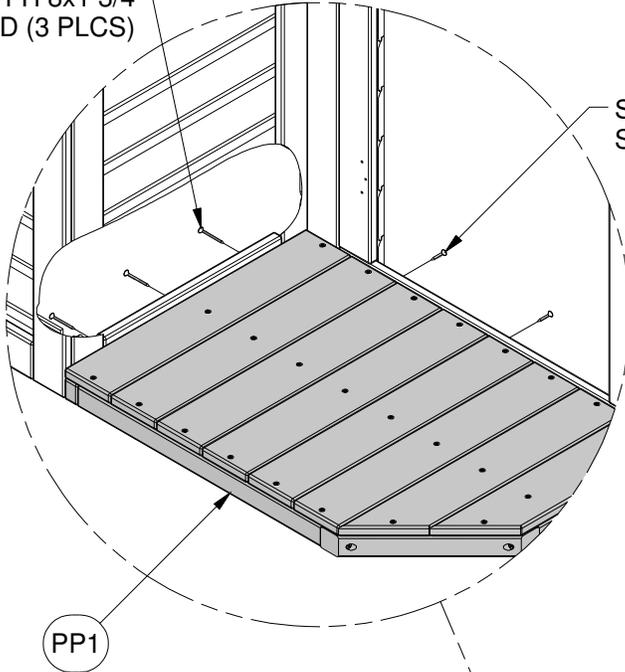


SCHRAUBE PFH 8x1
SD (3 PLCS)




(3) SCHRAUBE PFH
8x1 3/4 SD




(3) SCHRAUBE PFH 8x1 SD

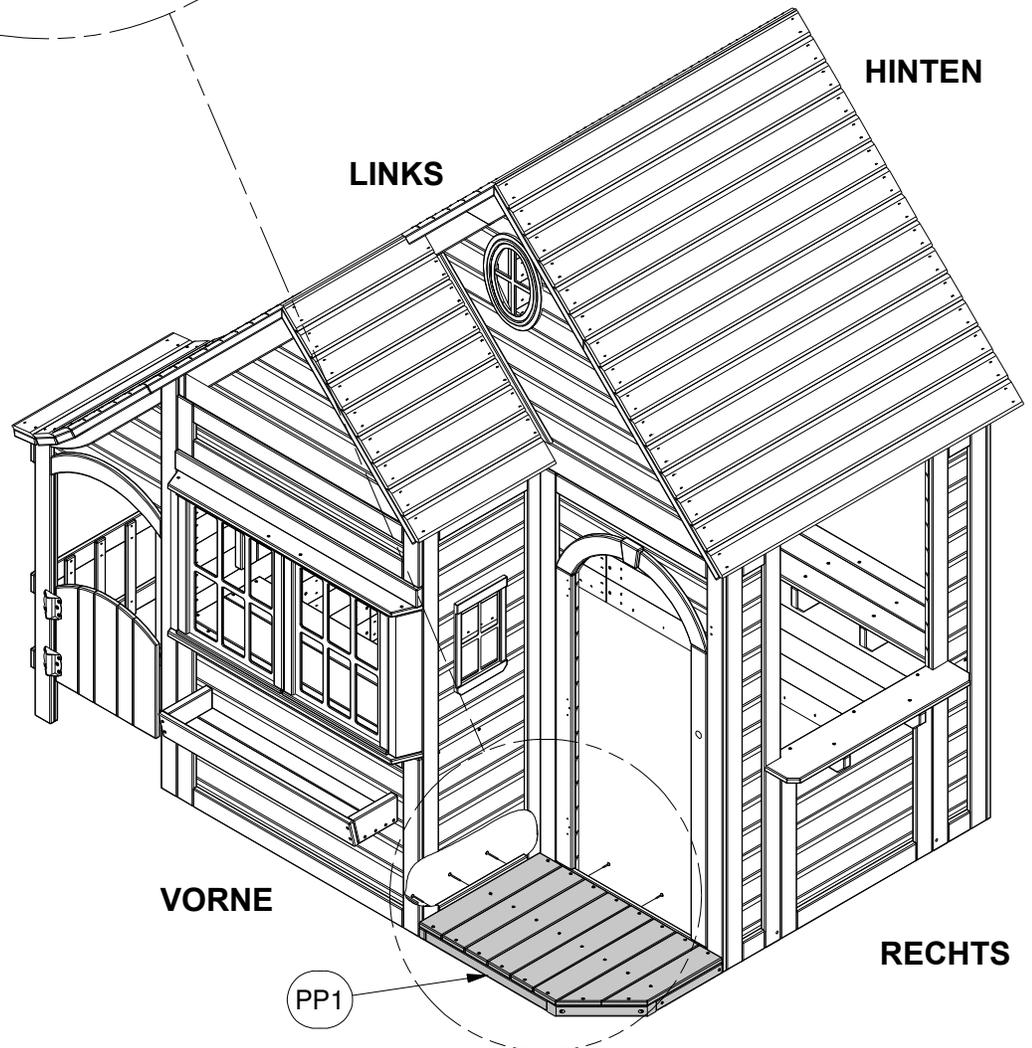

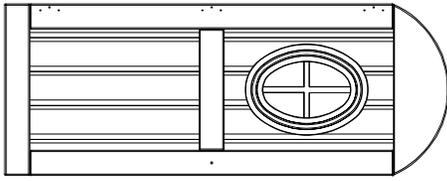

(1) DP1-TÜRBLATT-W2A025555
1 1/16"x16 1/8"x41 7/8" (27x410x1063)





(3) SCHARNIER (TÜRE, FEDERGESPANNT) - A4M00624

SCHRITT 54



(18) SCHRAUBE PWH
8x1/2 BLK

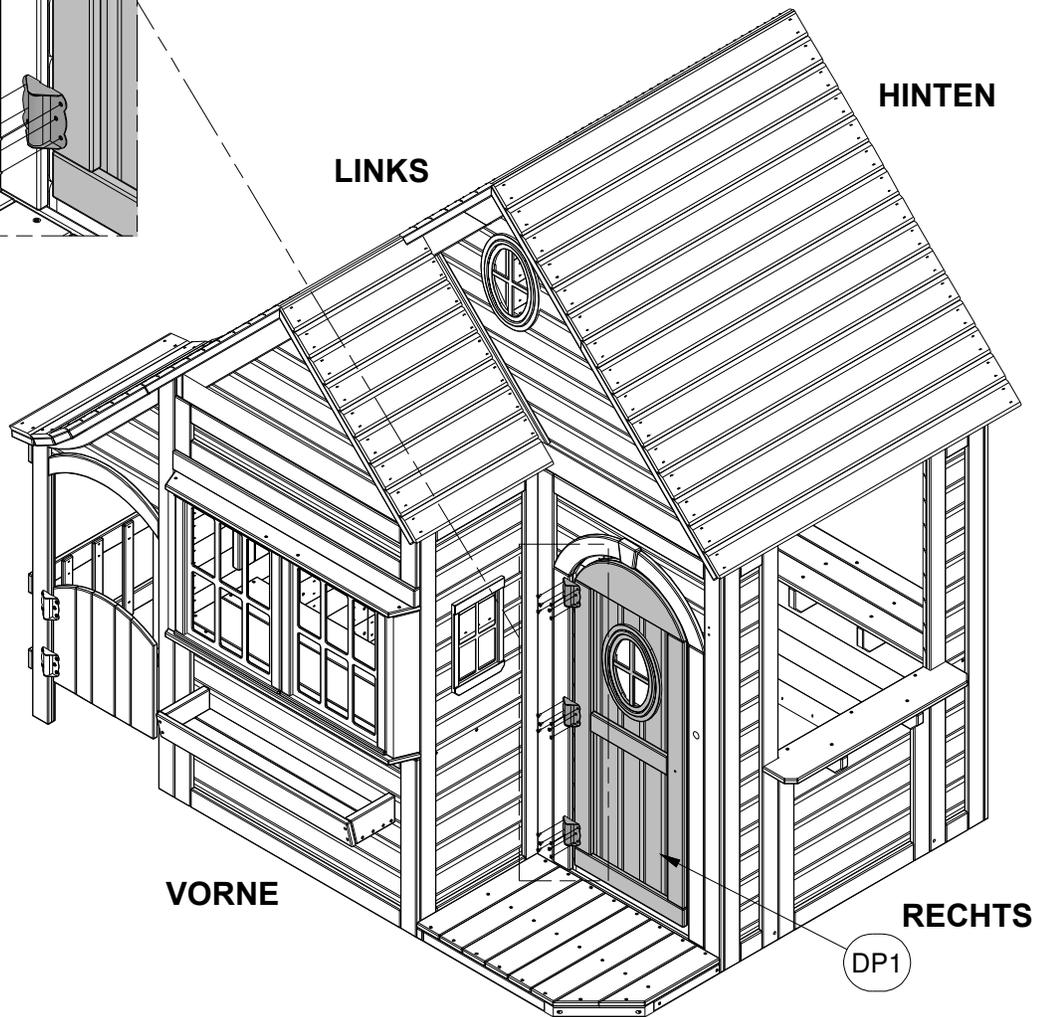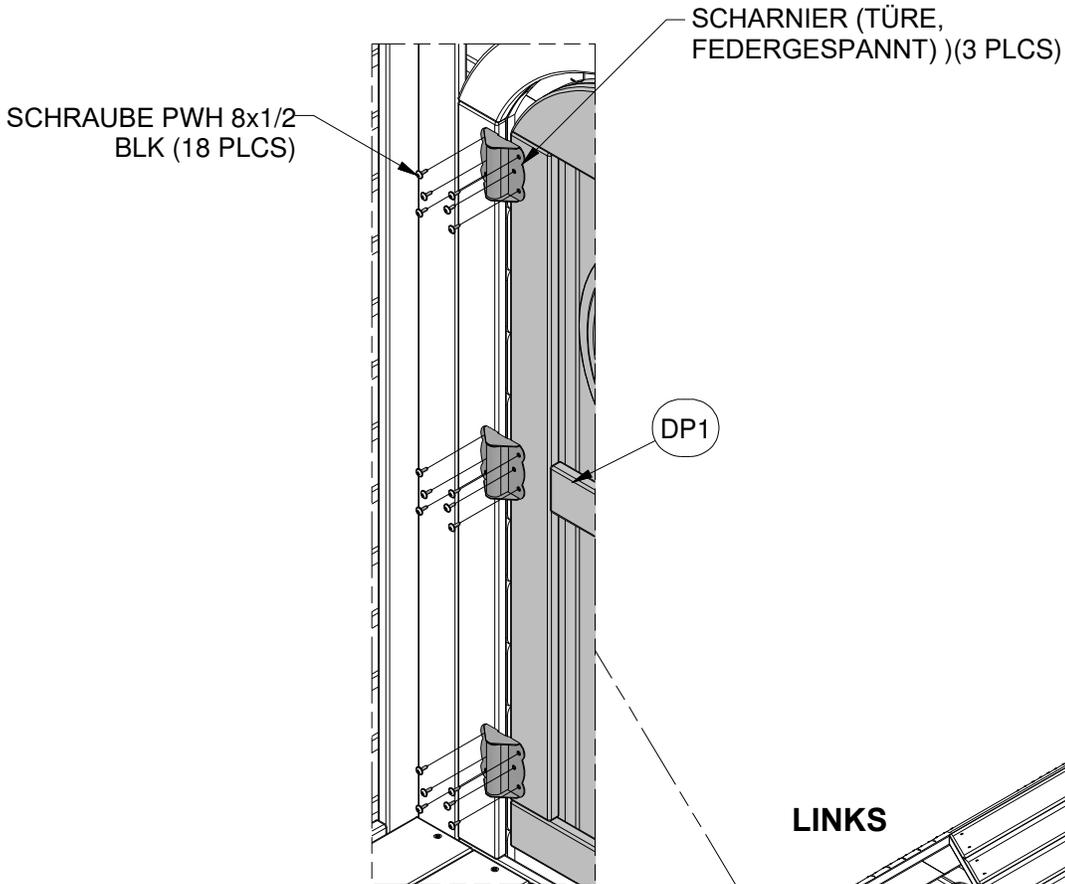




(1) KLINGELPLATTE - A6P00290



(1) TÜRSTOPPER - A4M00933







(1) KNAUF - BLK - A6P00067



(1) TÜRGLOCKE - A100174




SCHRITT 55

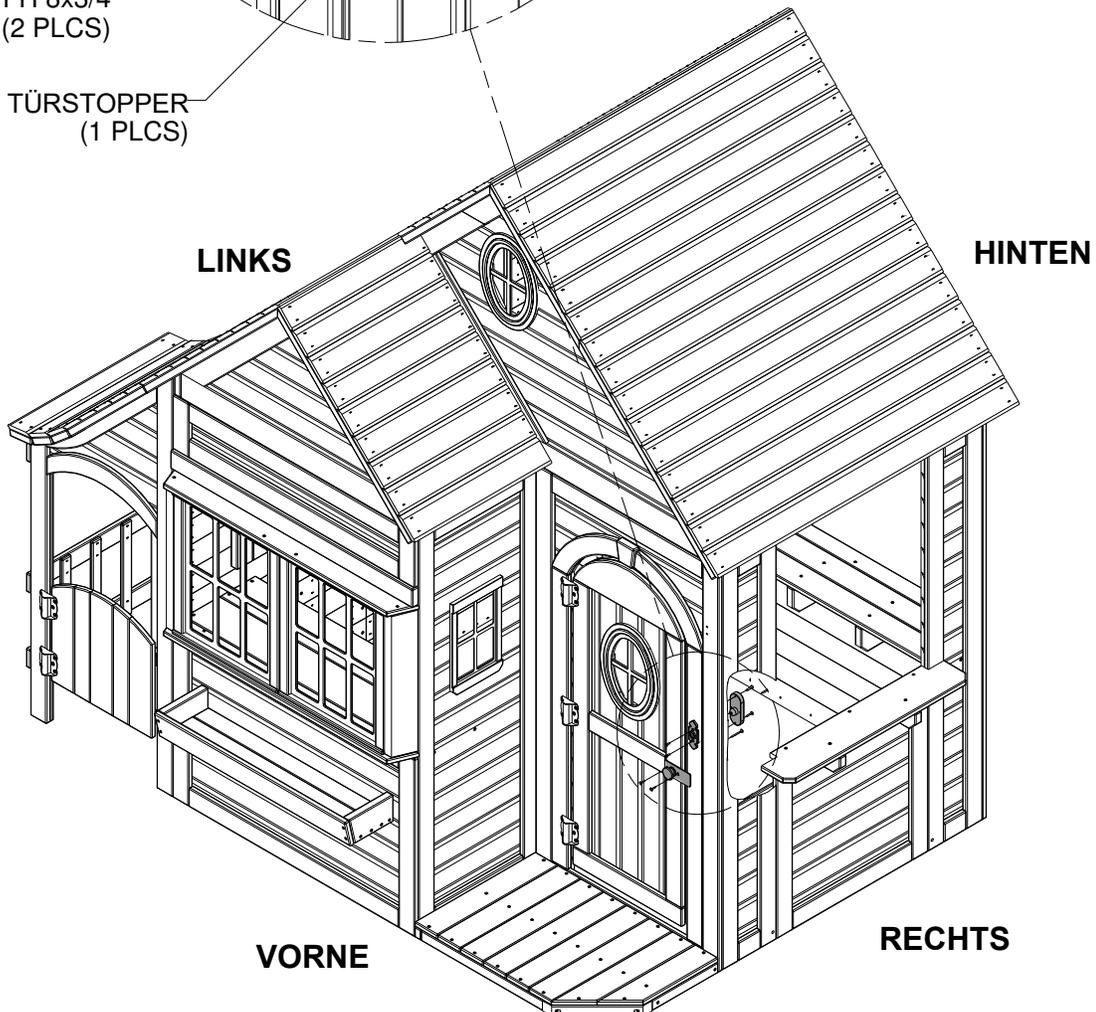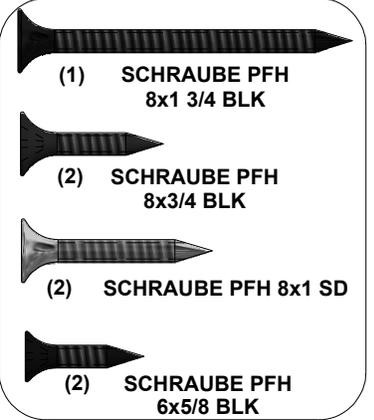
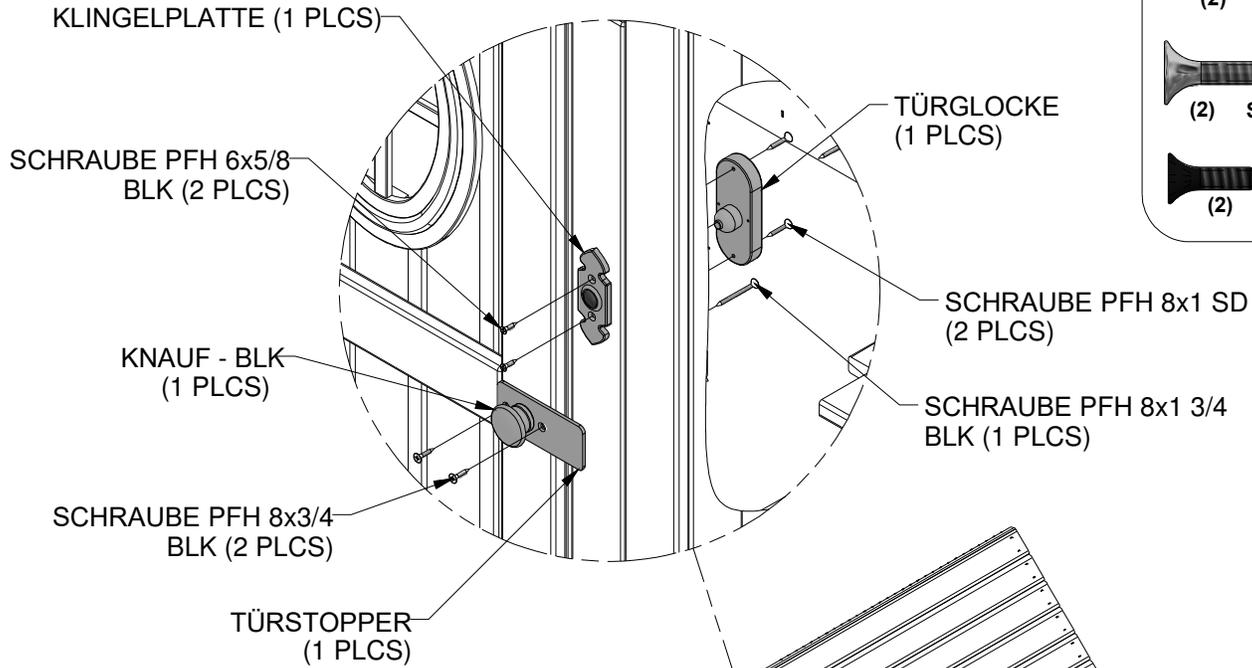


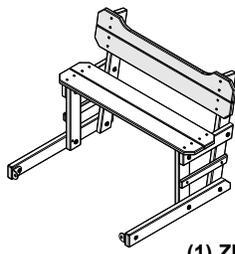

(1) ZUSAMMENBAU DER BANK

SCHRITT 56

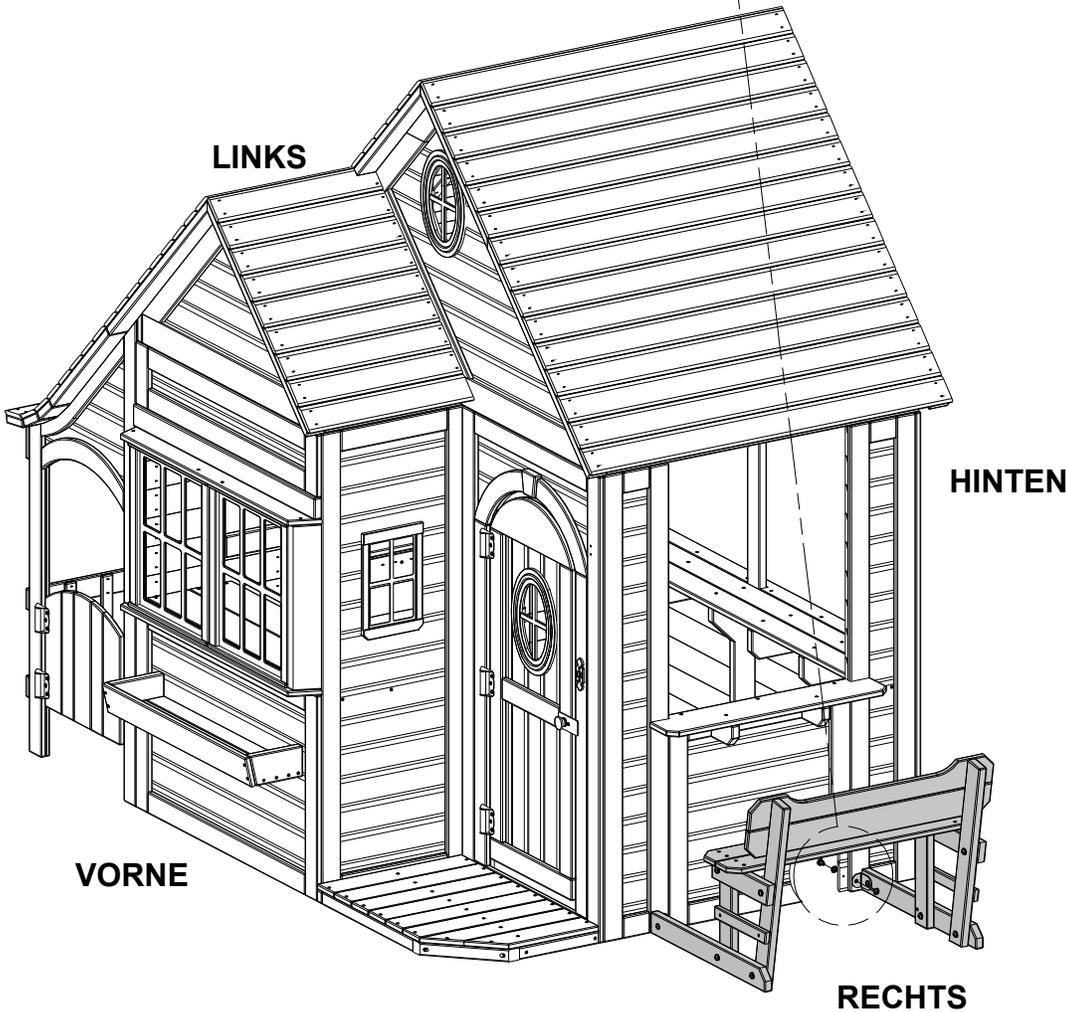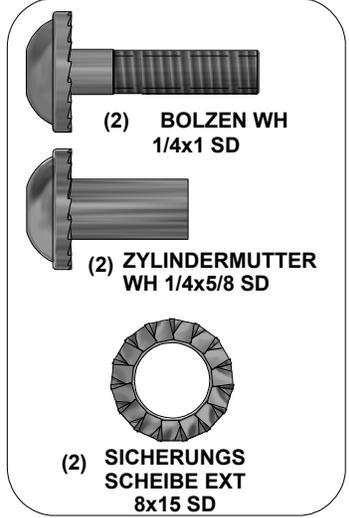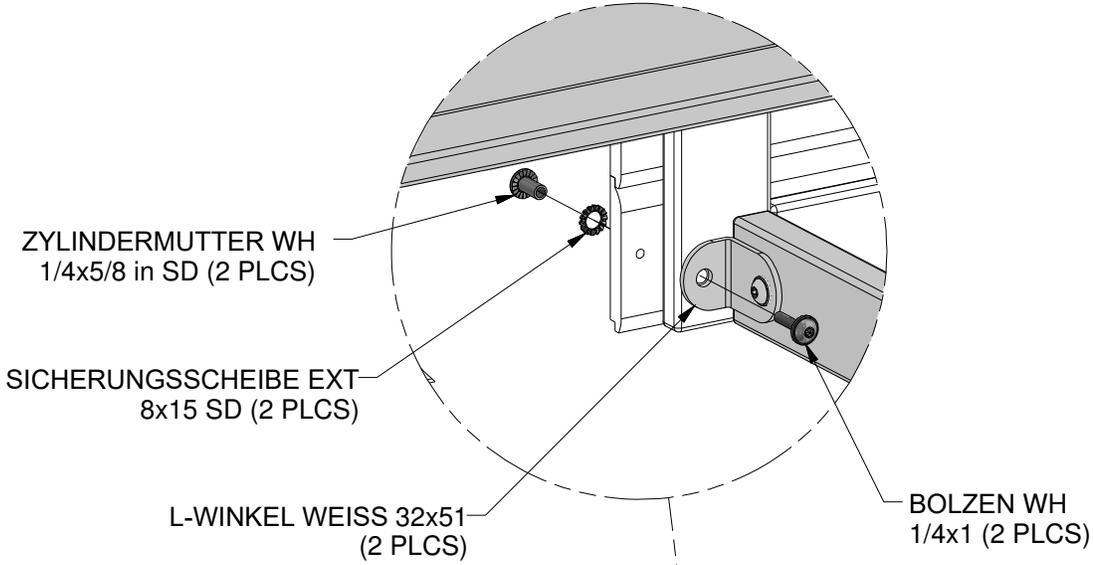


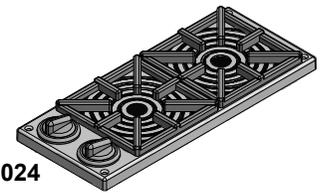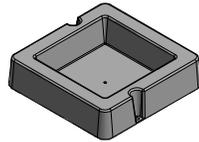

(1) OBERFLÄCHENHALTERUNG FÜR DAS WASHBECKEN - A6P00032

(1) KÜCHENHERD-KIT - A6P00025

SCHRITT 57


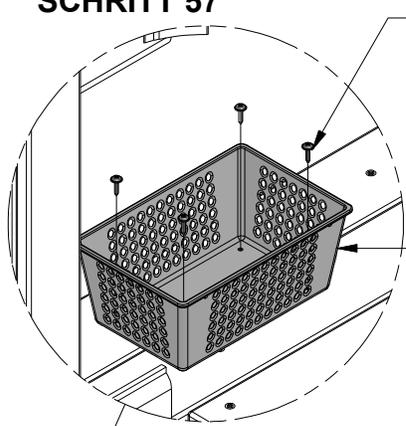


SCHRAUBE PWH 8x5/8 SD
(4 PLCS)

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD
(2 PLCS)

SCHRAUBE PWH 8x5/8 SD
(2 PLCS)

FRÜCHTEKORB-KIT
(1 PLCS)

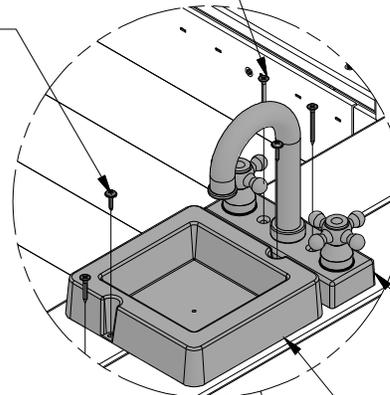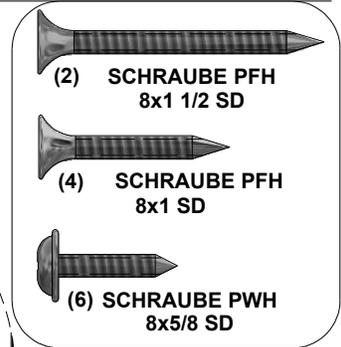


WASSERHAHN-KIT
(1 PLCS)

OBERFLÄCHENHALTERUNG
FÜR DAS WASHBECKEN
(1 PLCS)


SCHRAUBE PFH 8x1 SD
(4 PLCS)


KÜCHENHERD-KIT
(1 PLCS)

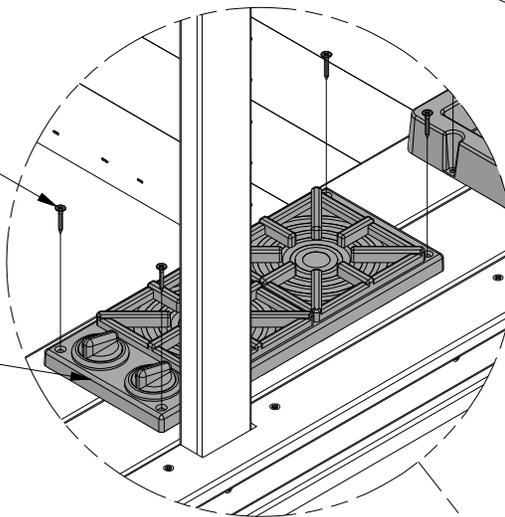

RECHTS




HINTEN

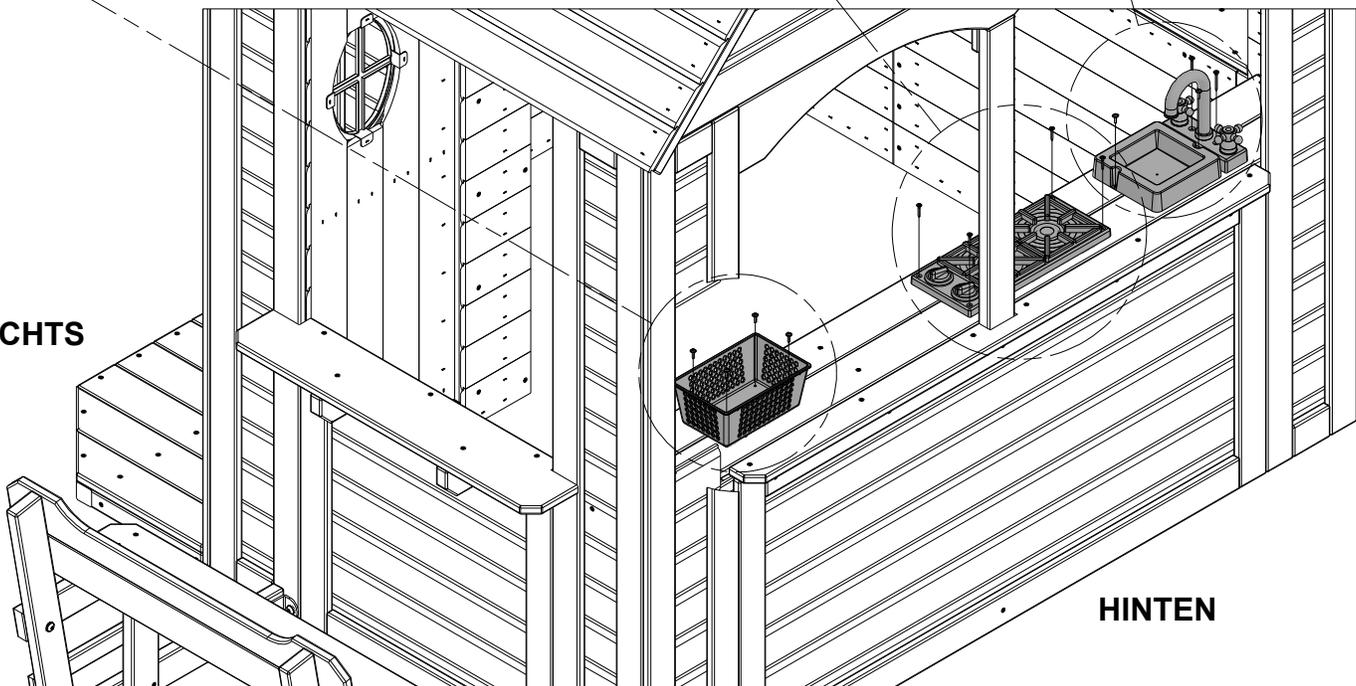

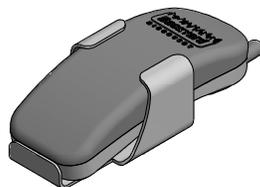

(1) TELFON KIT-A100132

SCHRITT 58

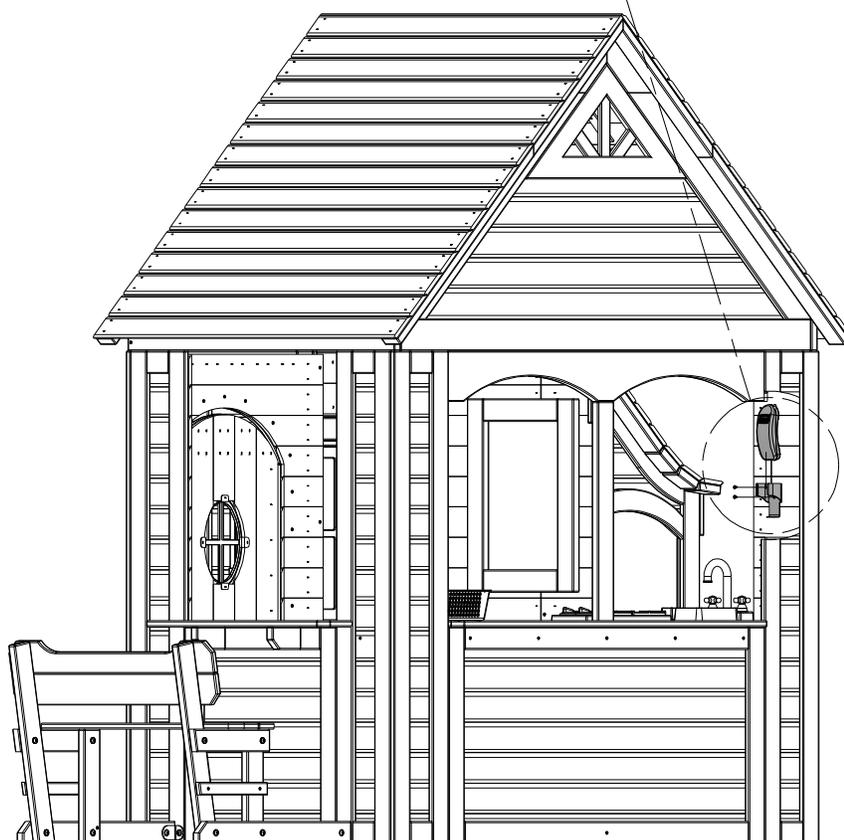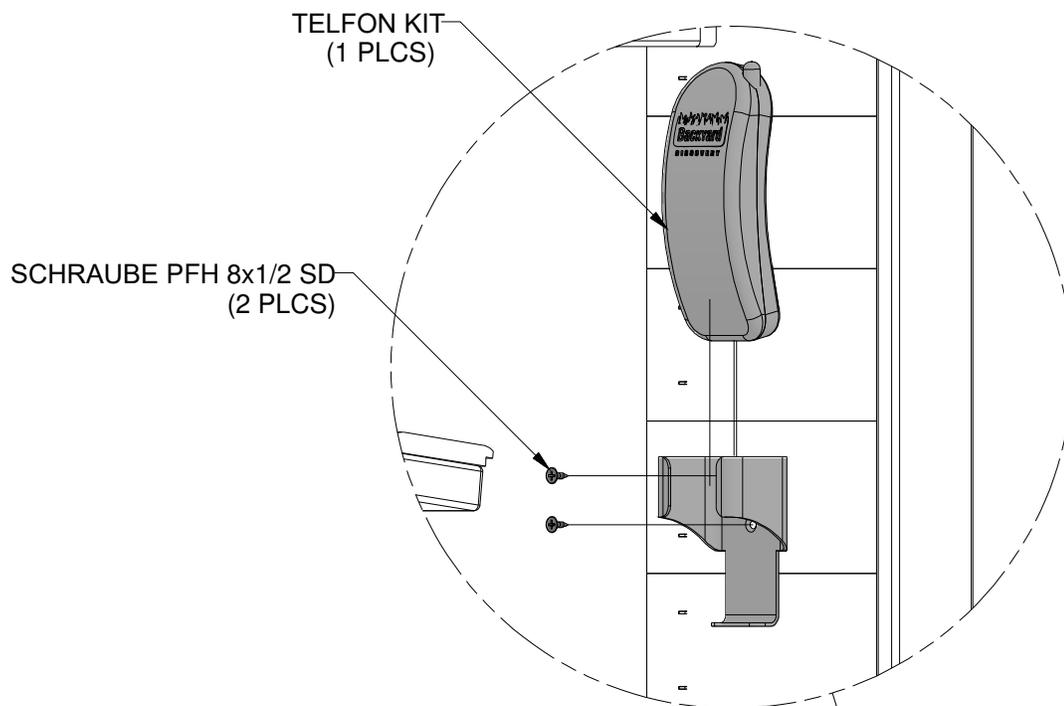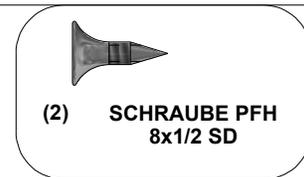

LINKS

RECHTS

HINTEN



(1) BYD PLAKETTE (MITTEL) ALTERSANGABE 2 BIS 10 - A4M00528


SCHRITT 59



(2) SCHRAUBE PFH
8x1/2 SD

BYD PLAKETTE (MITTEL)
ALTERSANGABE 2 BIS 10 (1 PLCS)

SCHRAUBE PFH 8x1/2 SD
(2 PLCS)

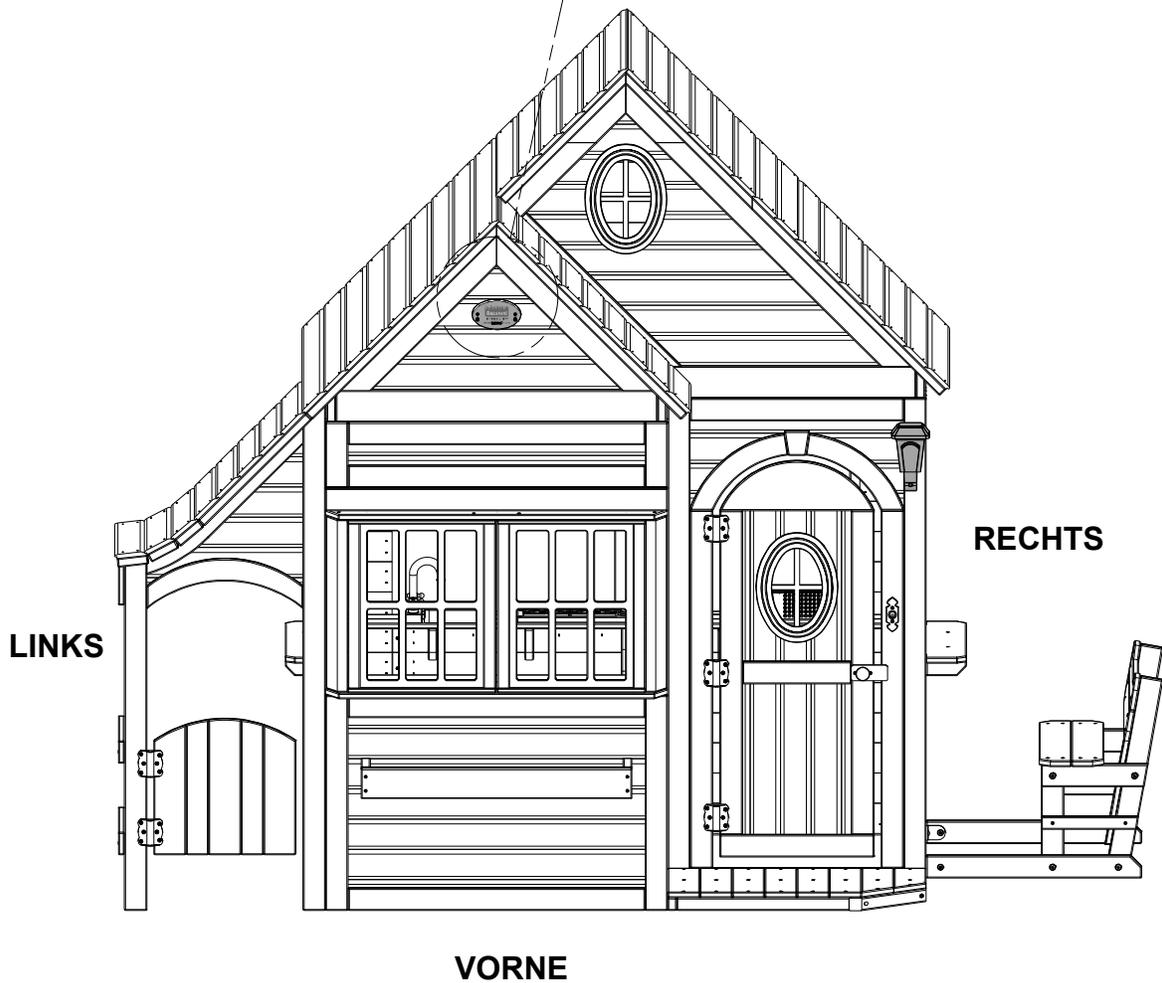




(1) AUSSENLEUCHE- A6P00068

SCHRITT 60




(2) SCHRAUBE PFH 8x1
3/4 SD

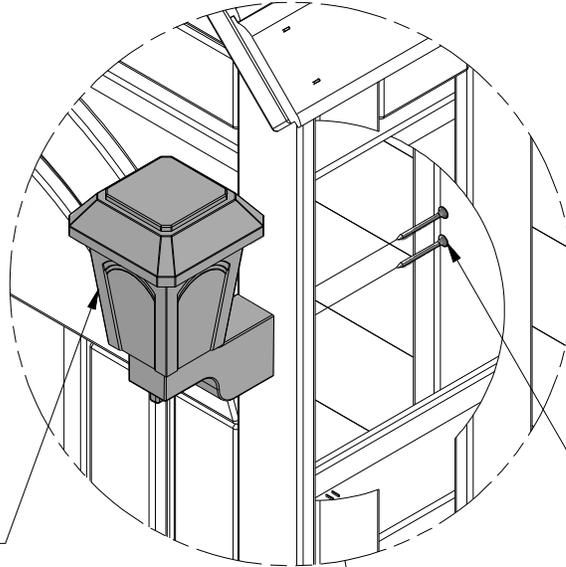

AUSSENLEUCHE
(1 PLCS)

SCHRAUBE PFH 8x1 3/4 SD
(2 PLCS)

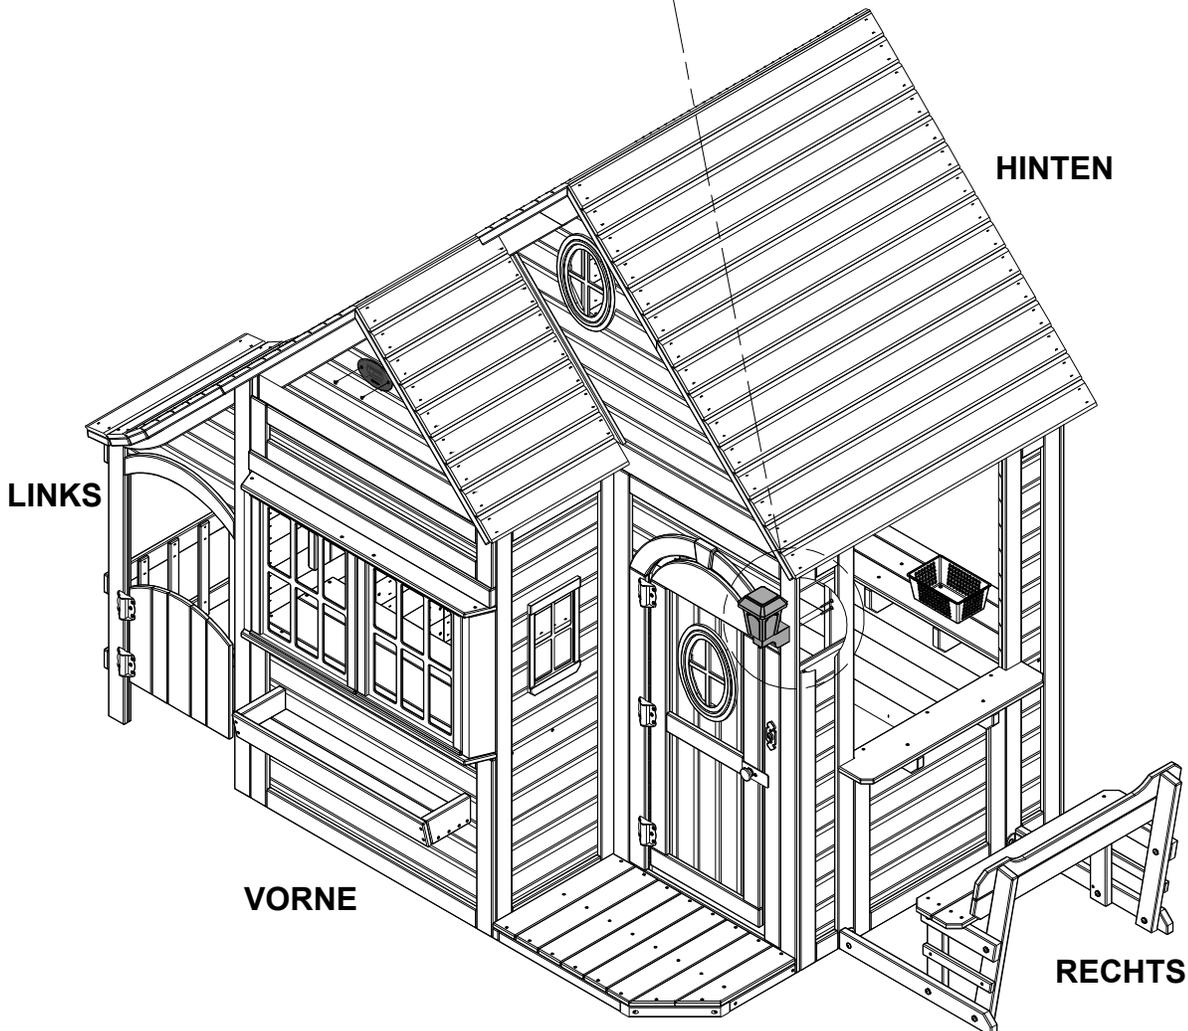




(1) "A" REVISIONSPLAKETTE - A100314

SCHRITT 61




(2) SCHRAUBE PWH
8x3/4 BLK

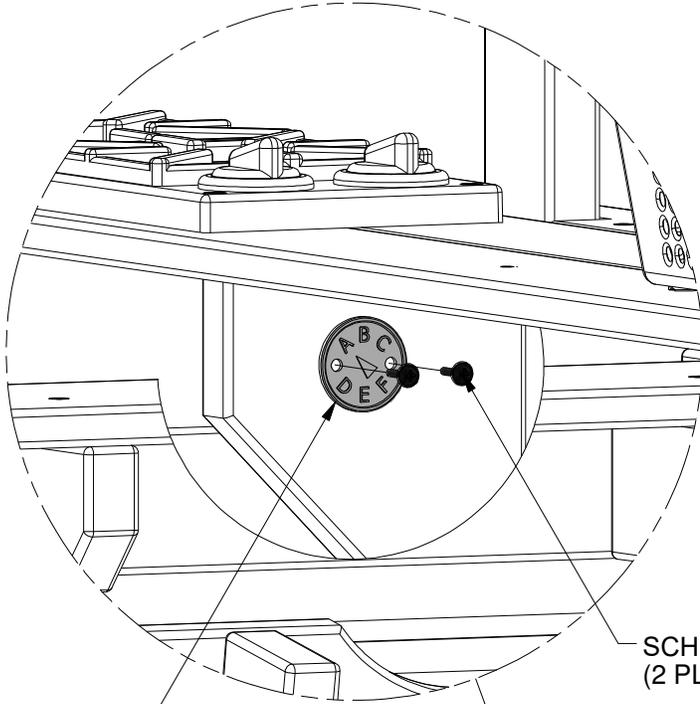


SCHRAUBE PWH 8x3/4 BLK
(2 PLCS)

"A" REVISIONSPLAKETTE
(1 PLCS)

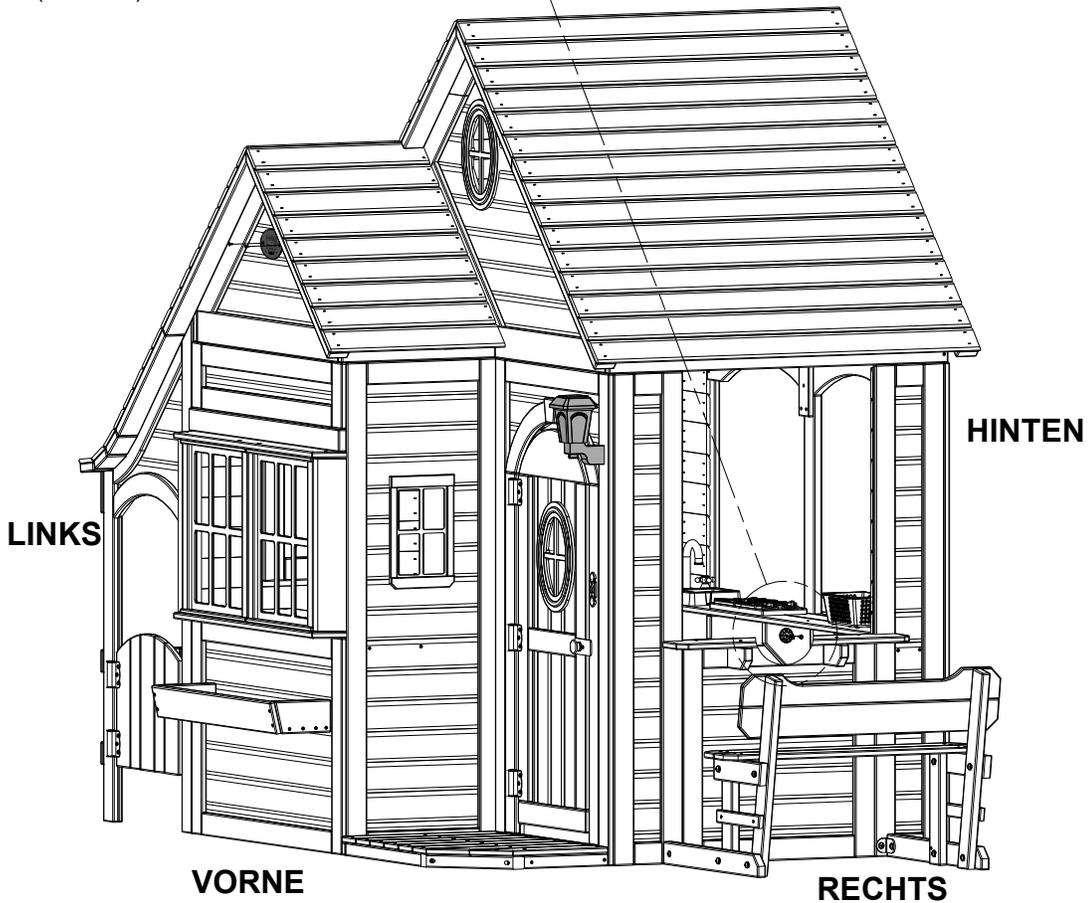




(1) H12 - UNTERSTÜTZUNG - W4L11681
15/16"x3 3/8"x7 7/8" (24x86x200)


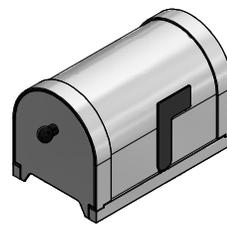


(1) BRIEFKASTEN - A6P00017

STAP 62

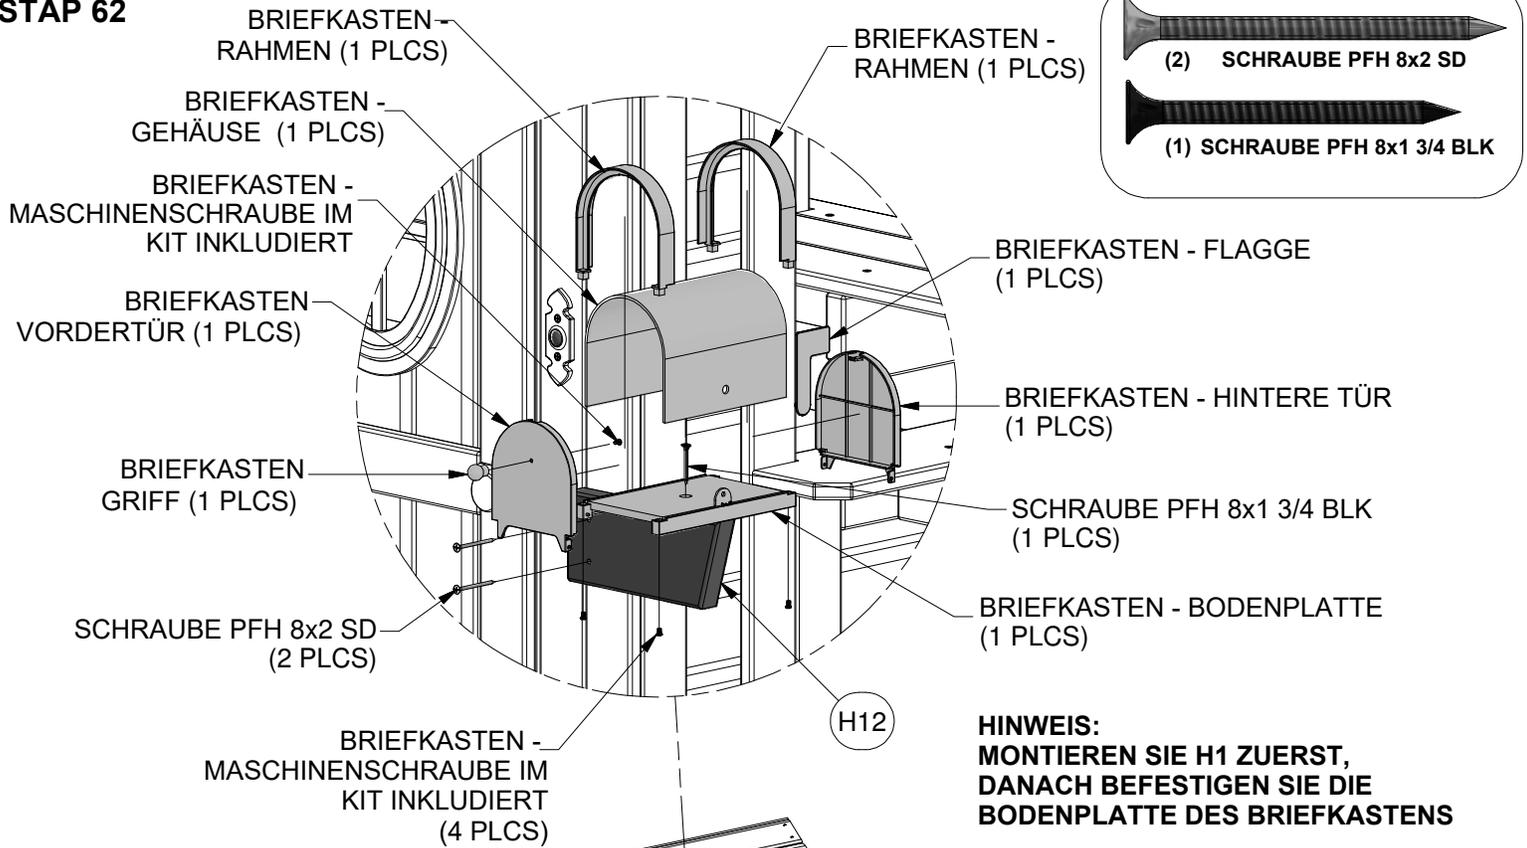

HINWEIS:
MONTIEREN SIE H1 ZUERST,
DANACH BEFESTIGEN SIE DIE
BODENPLATTE DES BRIEFKASTENS

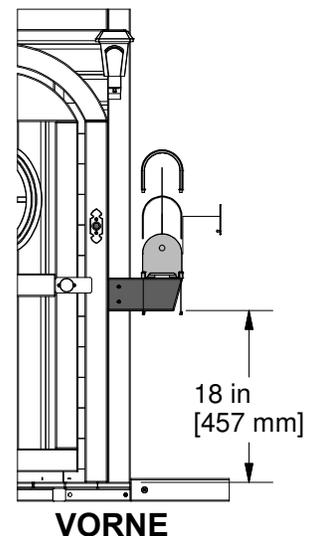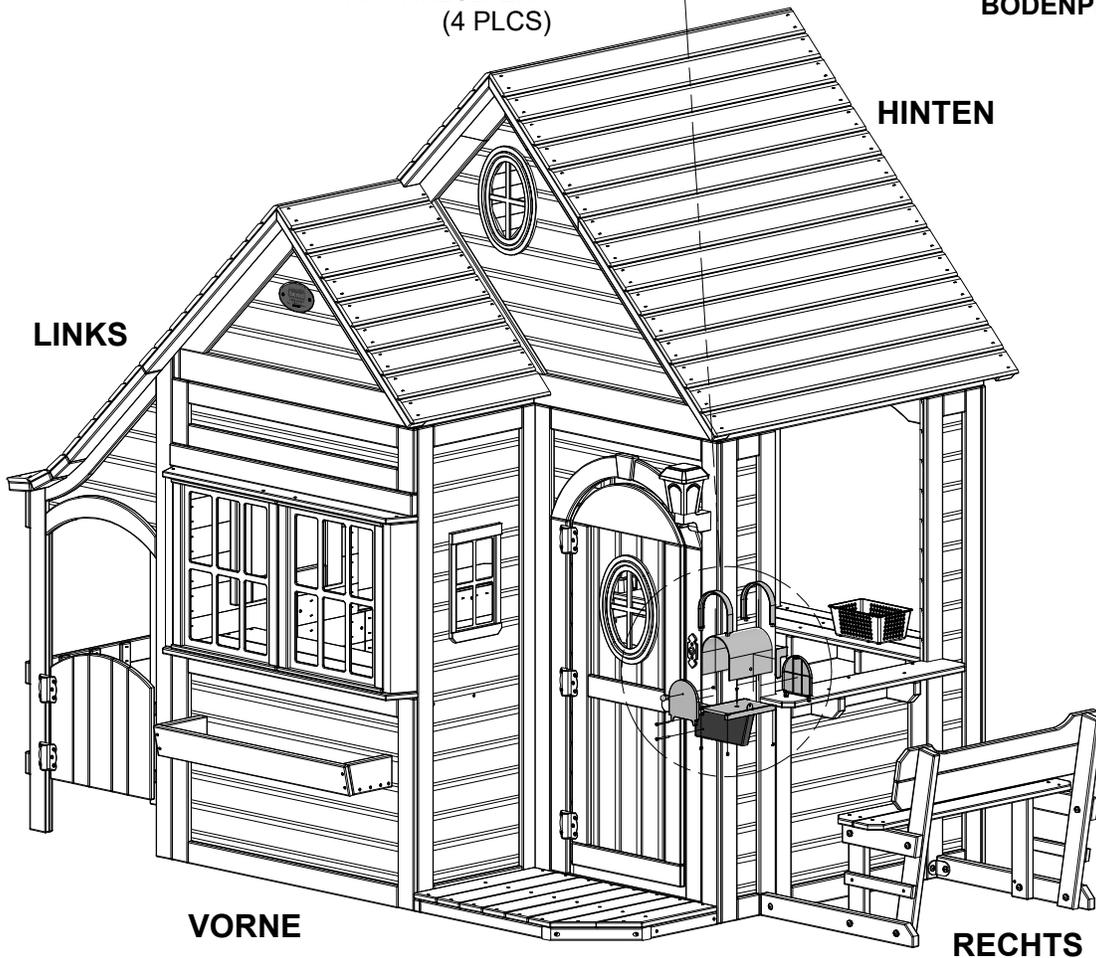



(1) N4 - BLENDE - W4L11677
5/8"x2"x19 1/8" (16x50x487)





(1) M3 - BLENDE - W4L08986 5/8"x3
3/8"x48 1/8" (16x86x1222)

SCHRITT 63



(7) SCHRAUBE PFH
8x1 1/2 SD

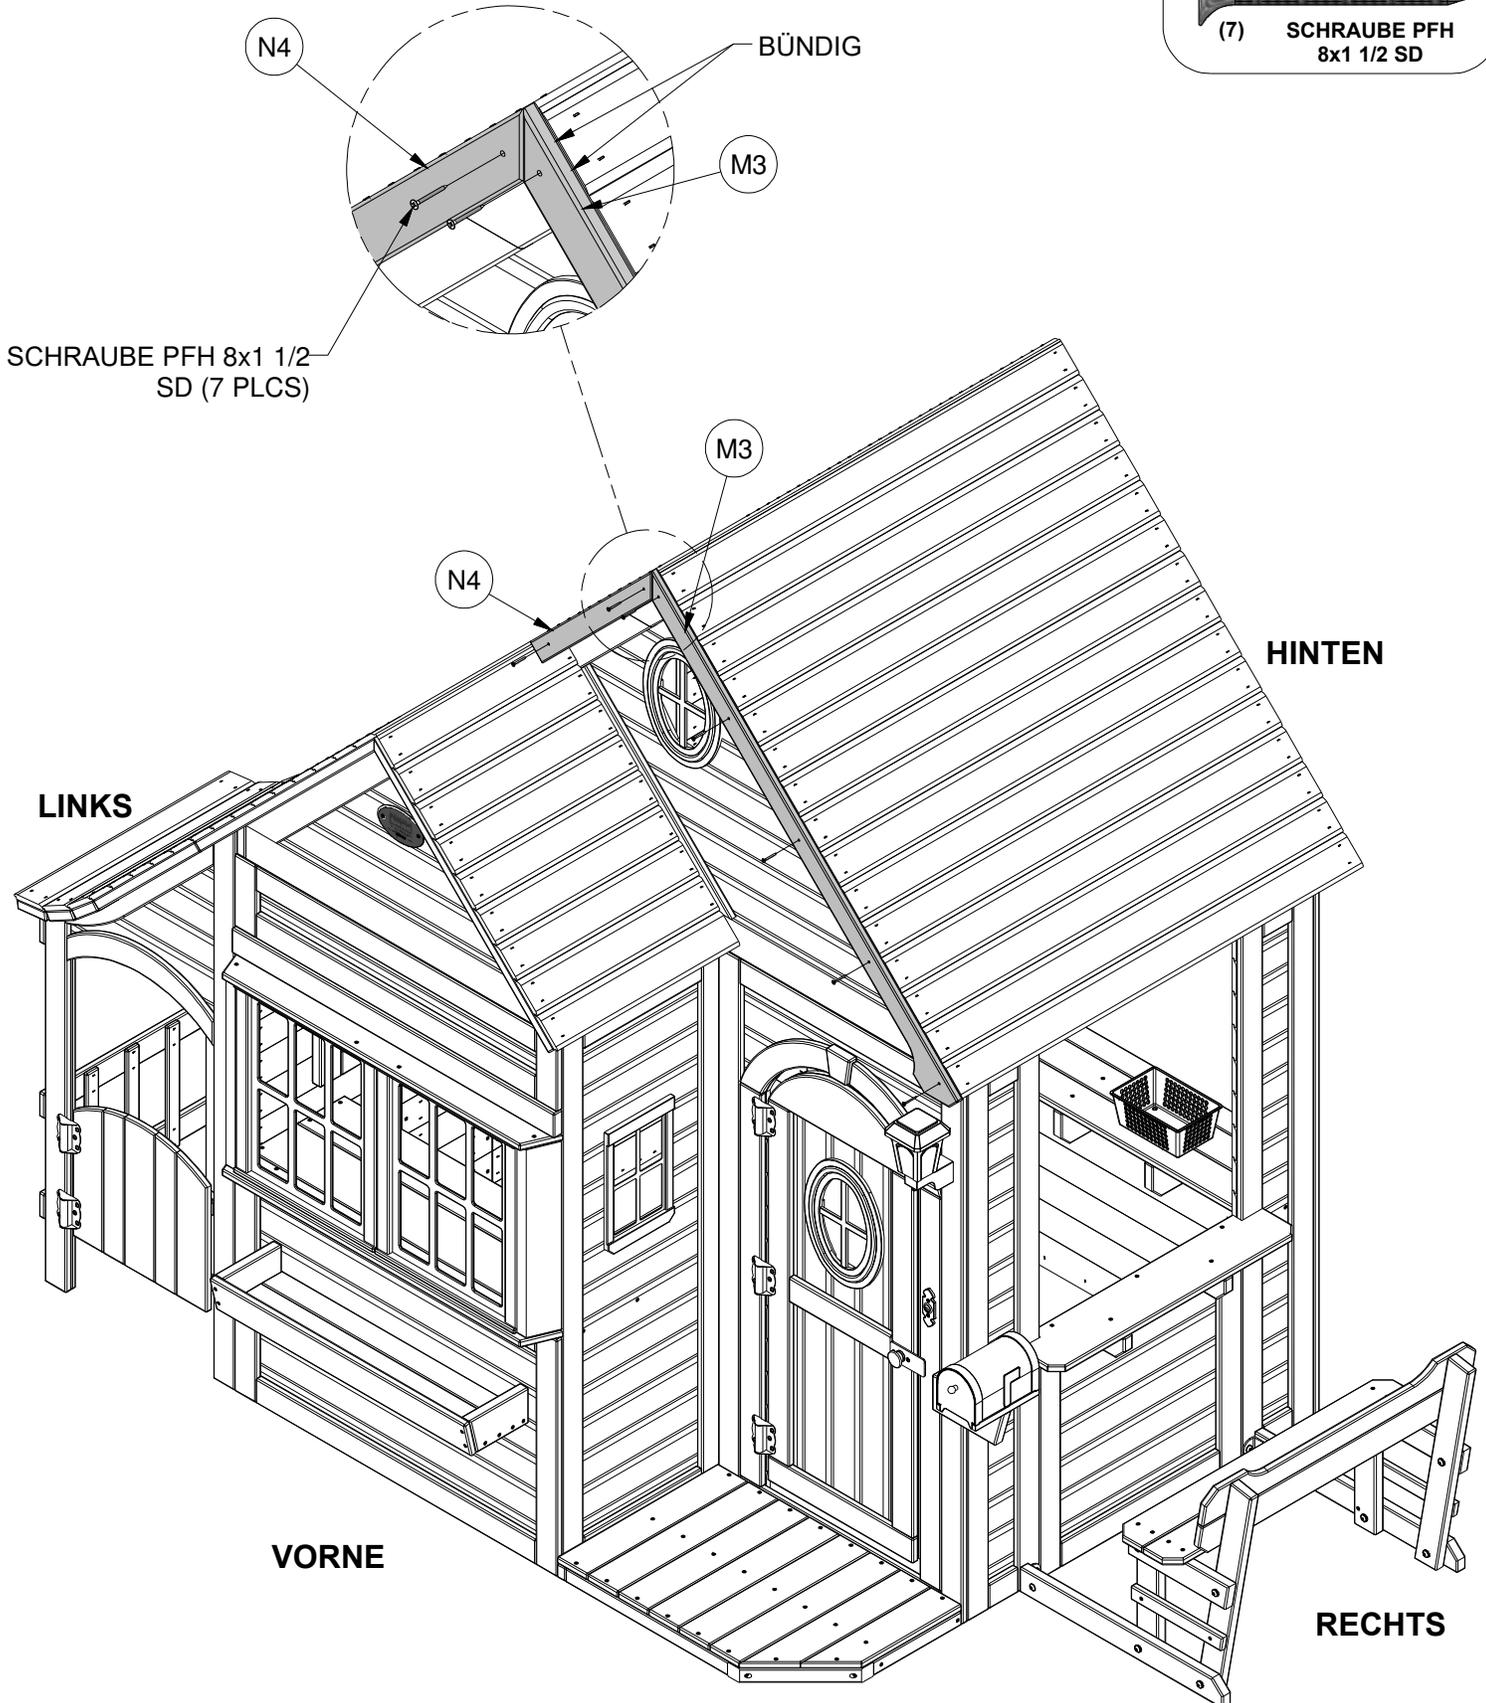




(1) **K5 - BLENDE - W4L11678**
5/8"x5 1/4"x55" (16x133x1395)

(1) **M6 - BLENDE - W4L11676**
5/8"x3 3/8"x29" (16x86x736)

SCHRITT 64



(8) **SCHRAUBE PFH**
8x1 1/2 SD

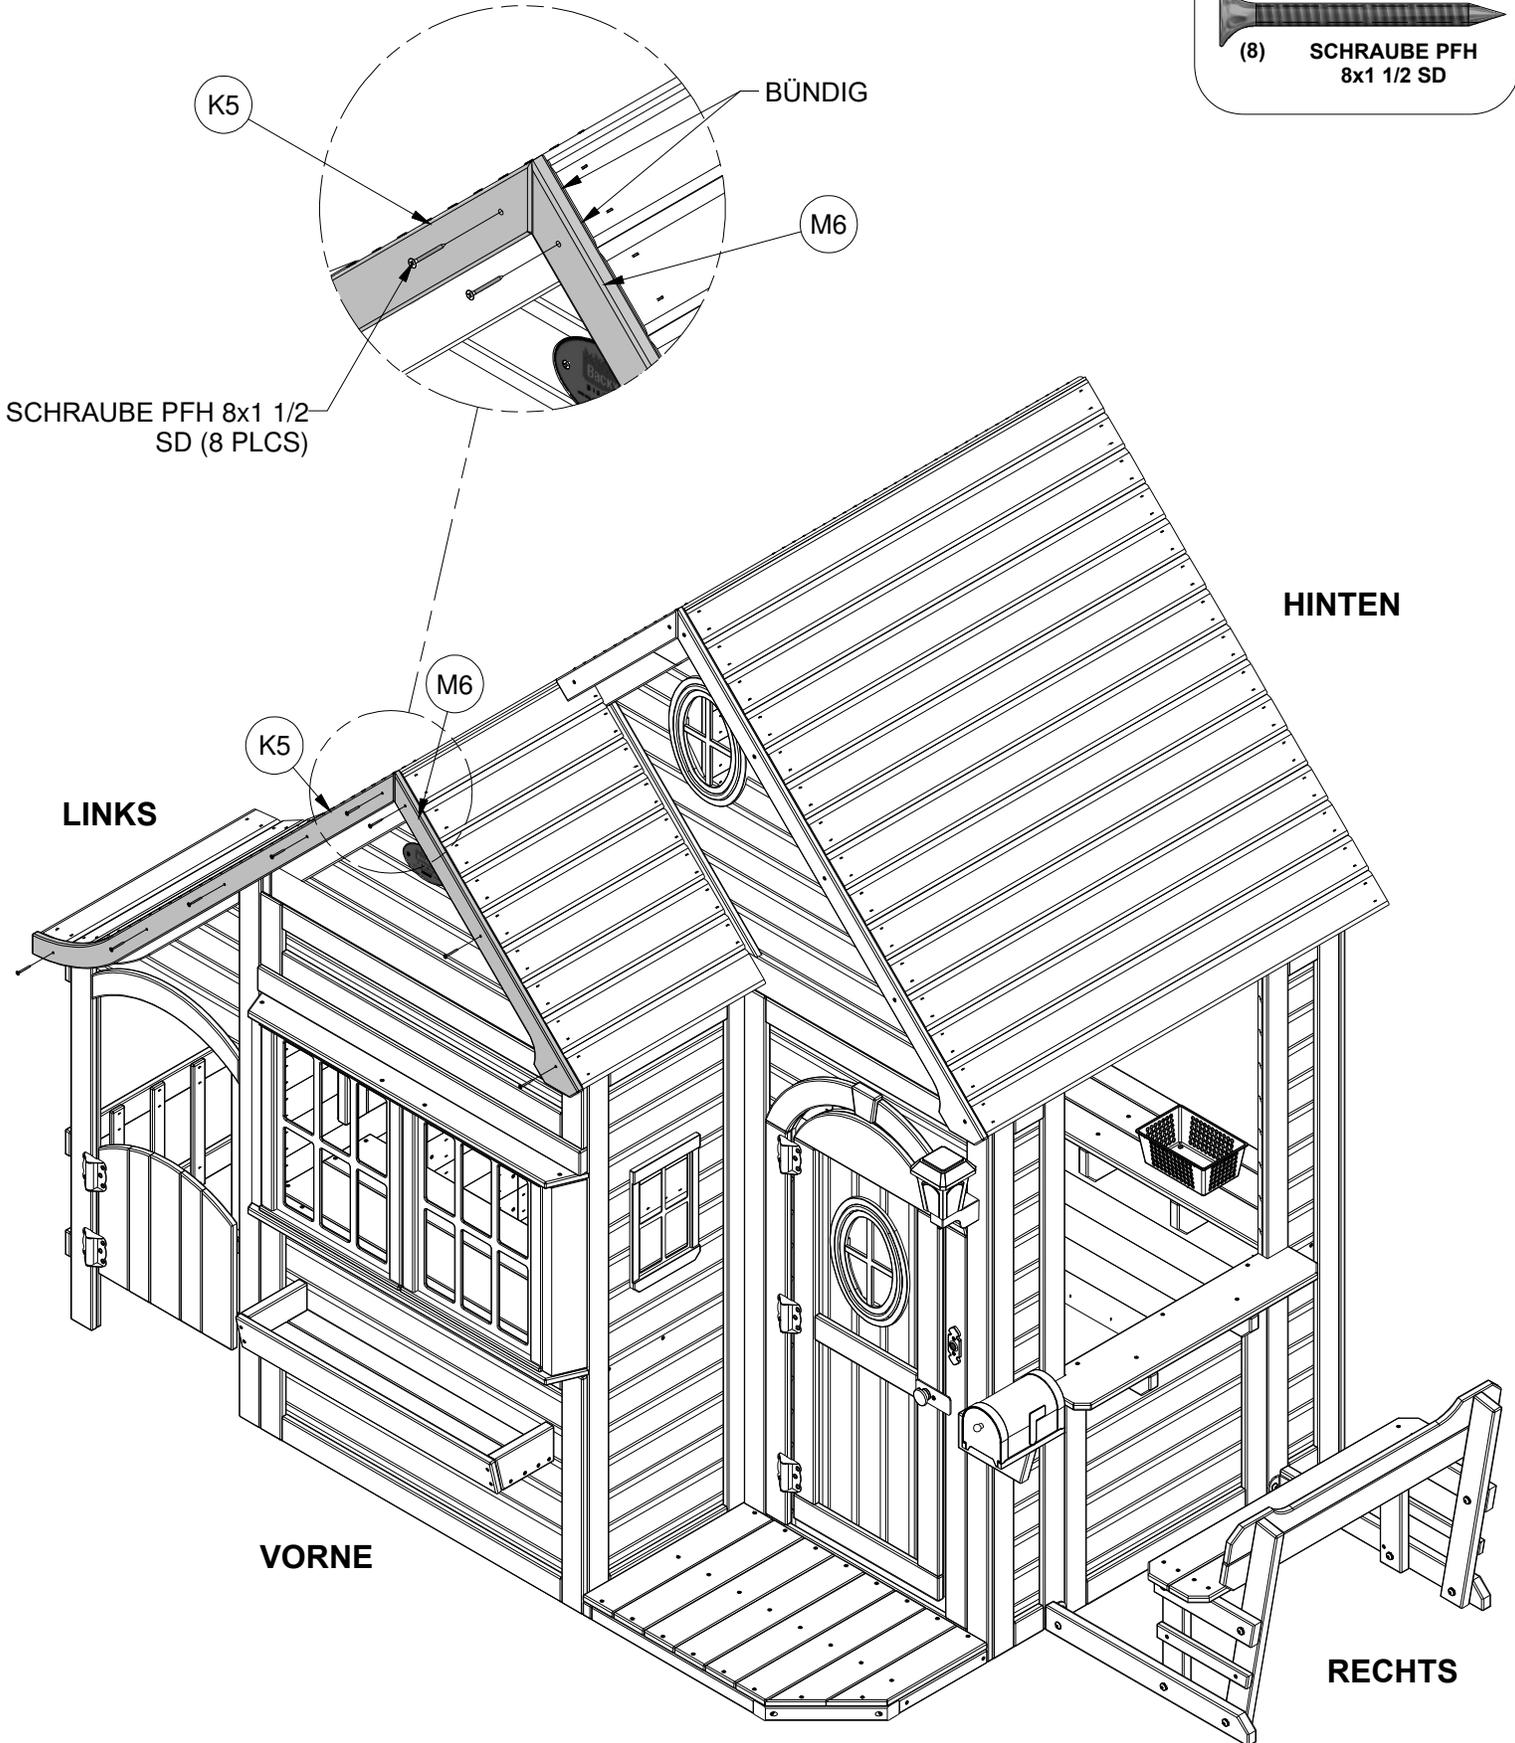




(2) M3 - BLENDE - W4L08986
5/8"x3 3/8"x48 1/8" (16x86x1222)

SCHRITT 65



(10) SCHRAUBE PFH
8x1 1/2 SD

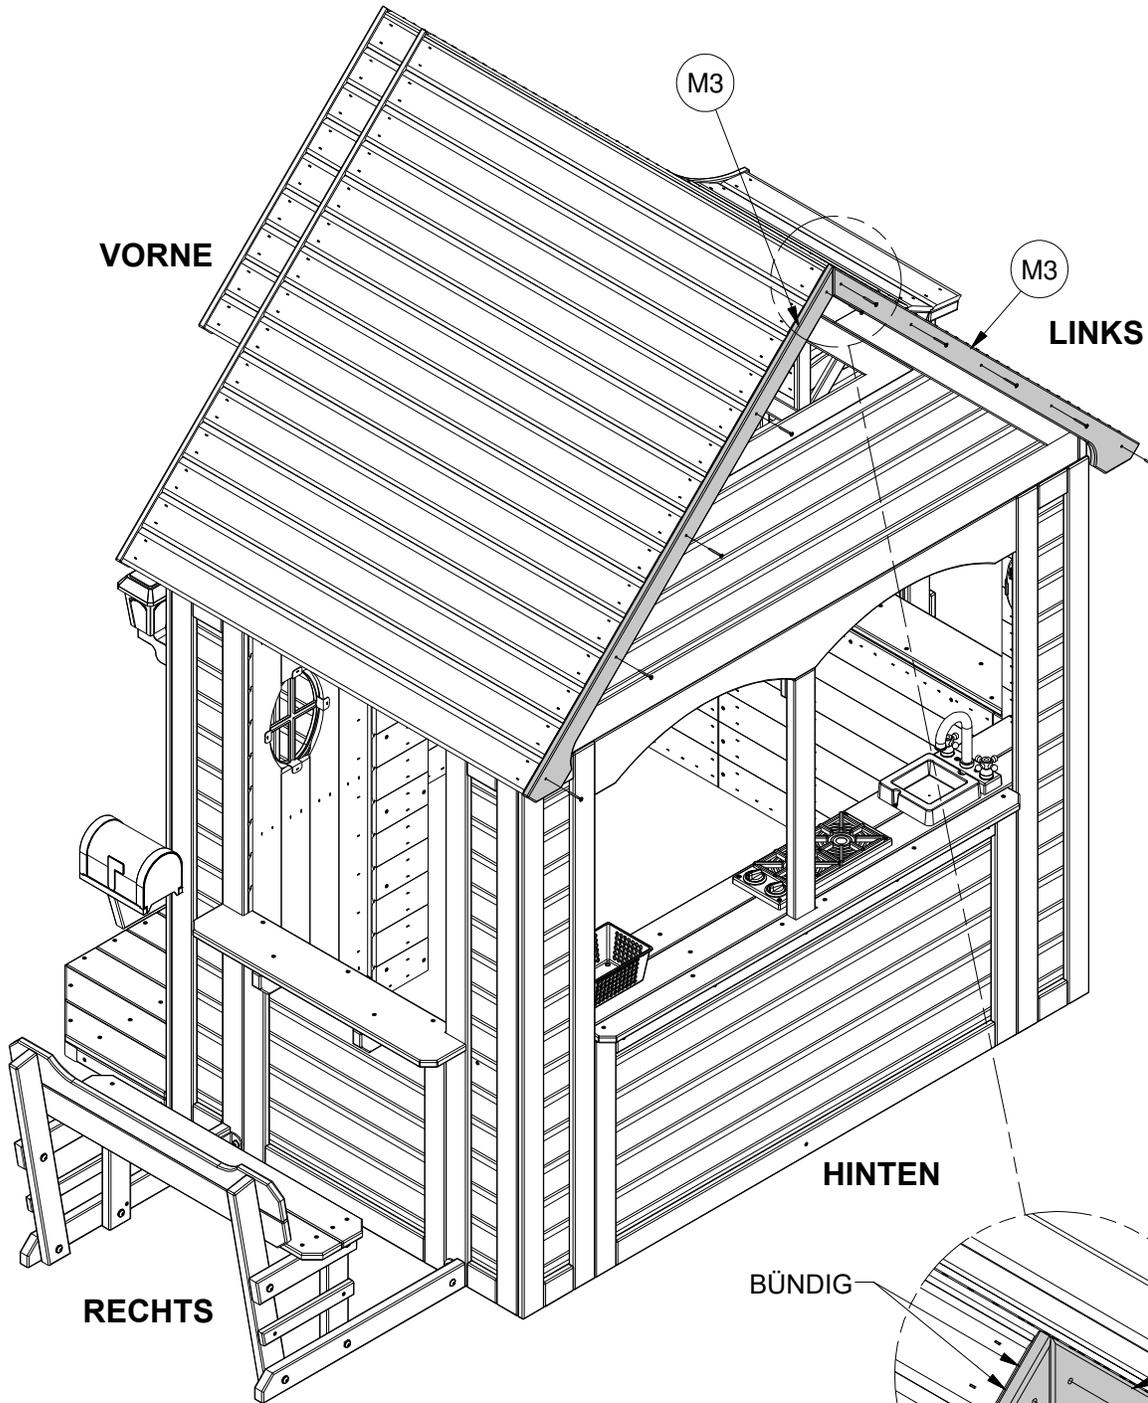


HINTEN

BÜNDIG

M3

M3

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2
SD (10 PLCS)

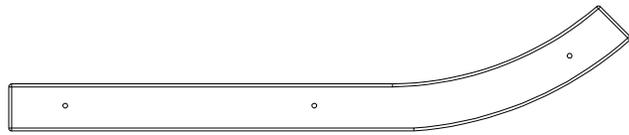


(1) **K4 - BLENDE - W4L11679**
5/8"x5 1/4"x26" (16x133x661)

SCHRITT 66





(3) **SCHRAUBE PFH**
8x1 1/2 SD

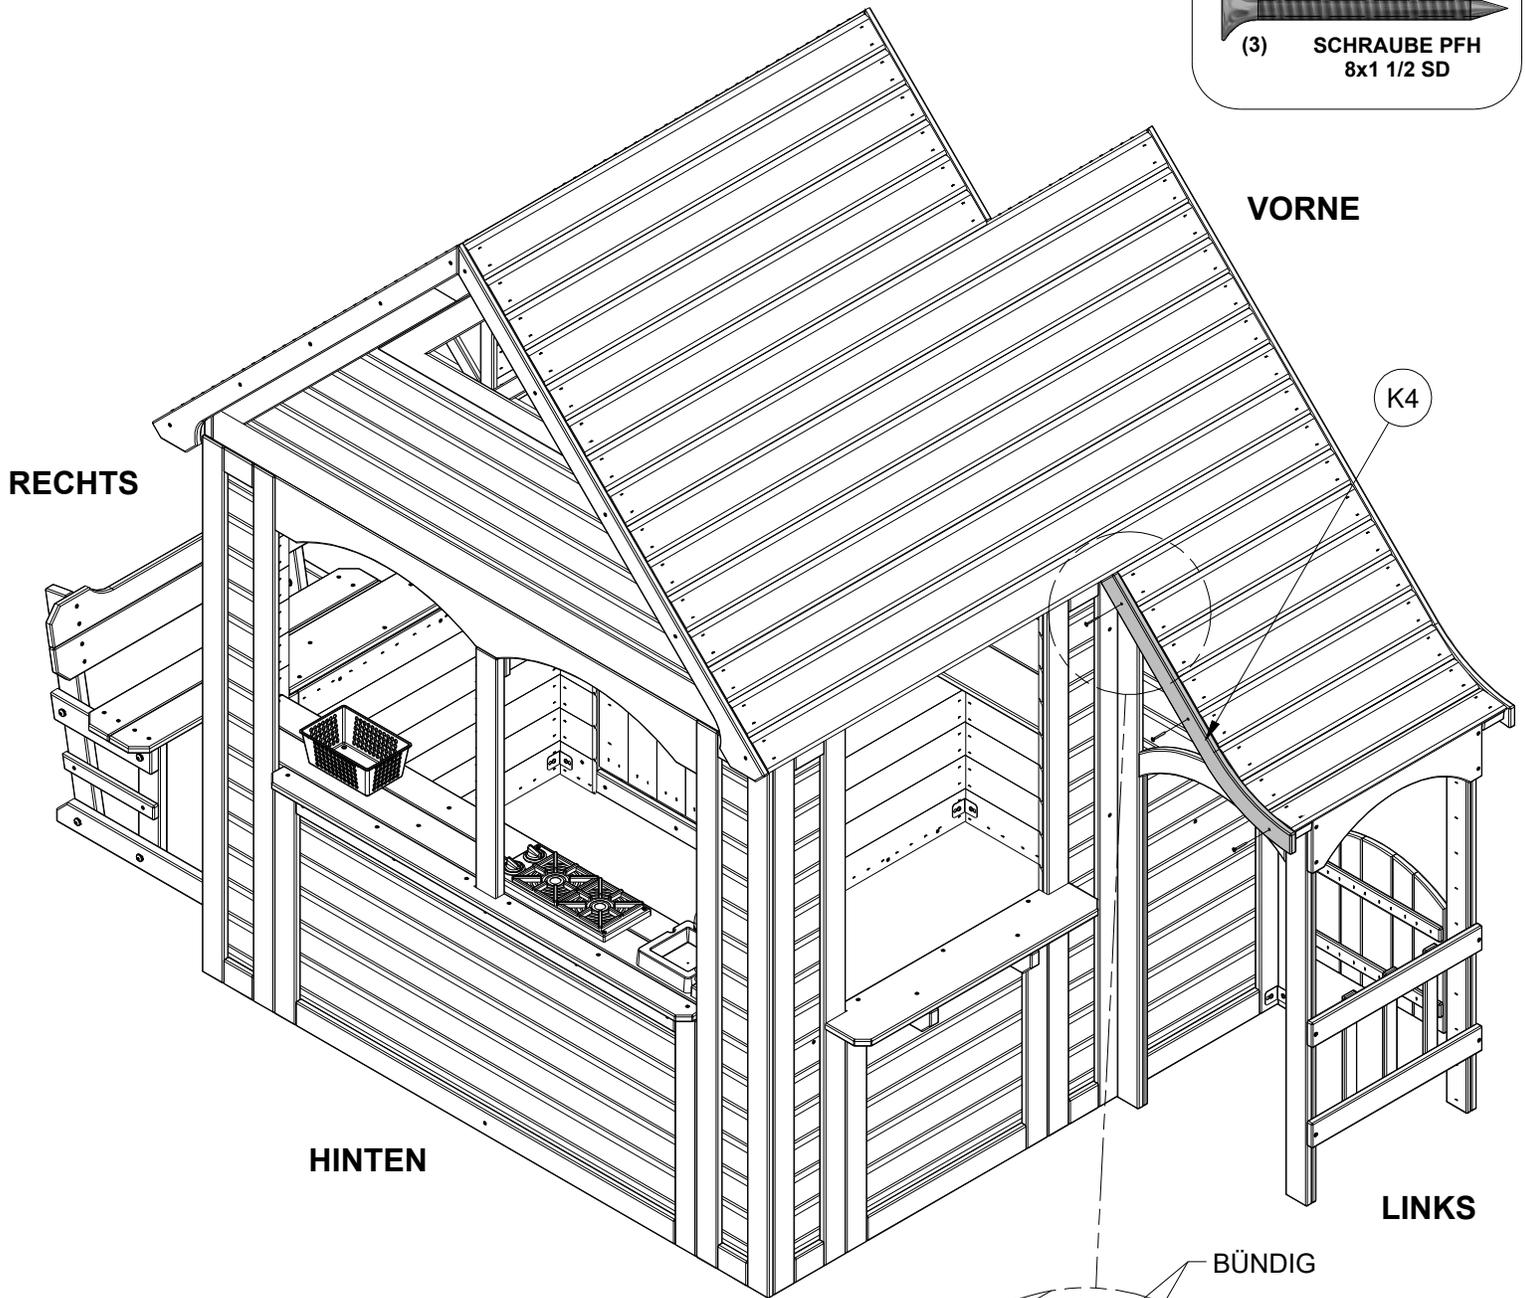

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2
SD (3 PLCS)

(4) BODENVERANKERUNG ARMIERUNGSEISEN - A4M00527

SCHRITT 67

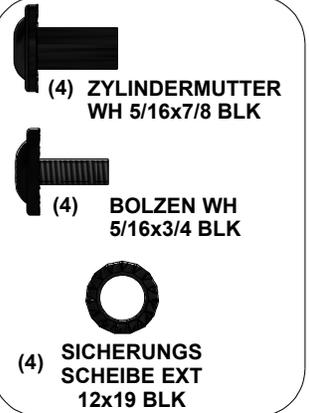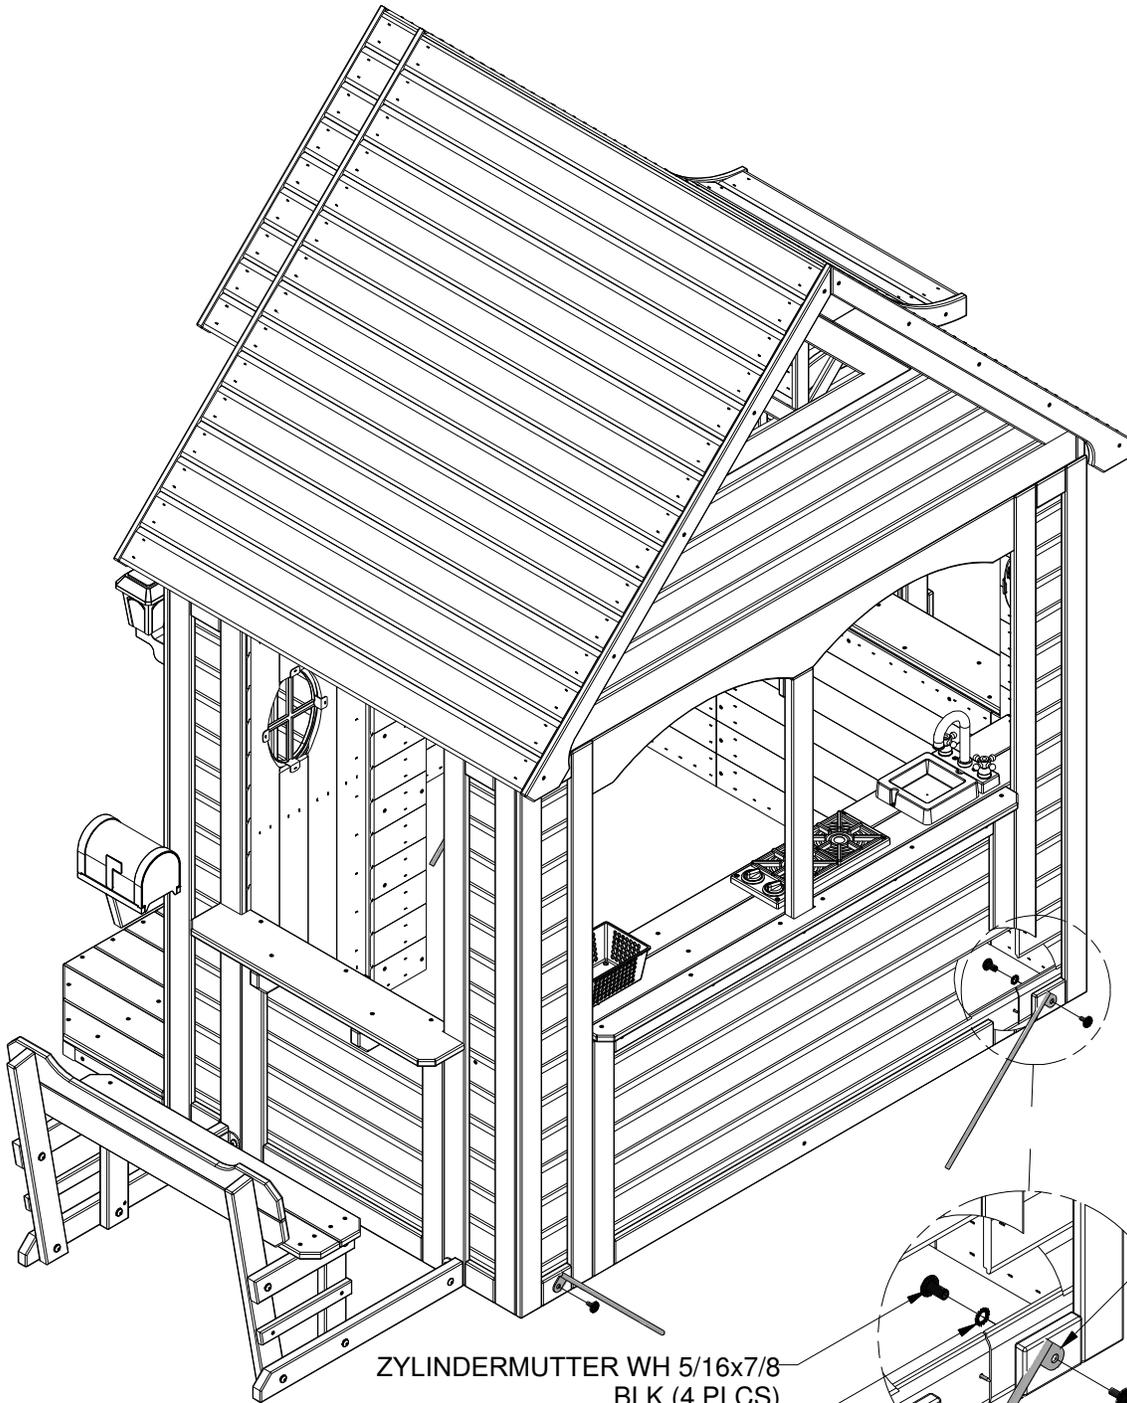


ZYLINDERMUTTER WH 5/16x7/8
BLK (4 PLCS)

SICHERUNGSSCHEIBE EXT
12x19 BLK (4 PLCS)

BOLZEN WH 5/16x3/4 BLK
(4 PLCS)

BODENVERANKERUNG
ARMIERUNGSEISEN
(4 PLCS)

**BEFESTIGEN SIE DIE BODENVERANKERUNGEN IN EINEM UNGEFÄHREN 45° WINKEL BEI DEN VIER (4) ECKEN DES KINDERSPIELHAUSES.
NEHMEN SIE DIE BODENVERANKERUNGEN AS EINEN LEITFADEN UND BOHREN SIE LÖCHER MIT EINEM DURCHMESSER VON 7/16" FÜR DIE METALLTEILE.**

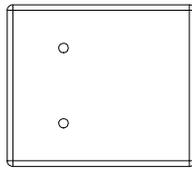


(1) M7 - TÜRSTOPPER - W4L11734
5/8"x3 3/8"x3 15/16" (16x86x100)

SCHRITT 68



(2) SCHRAUBEPFH 8X1 1/2 SD

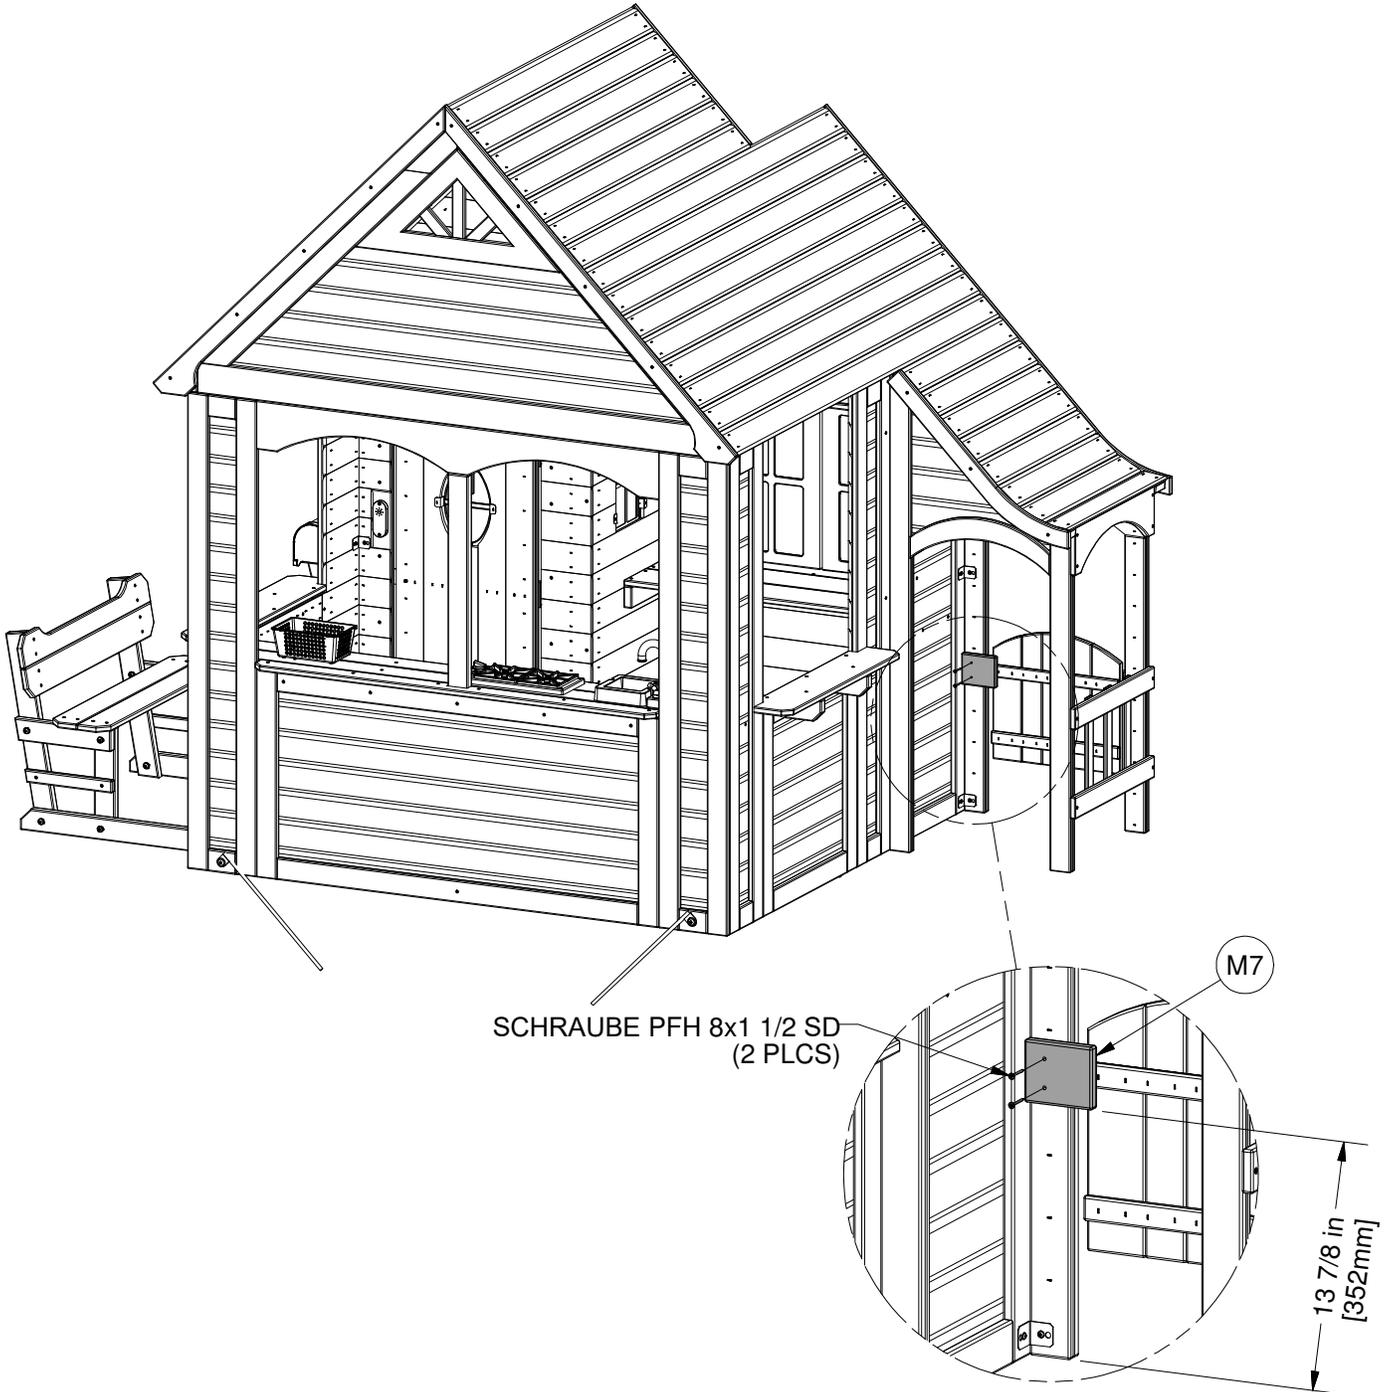

SCHRAUBE PFH 8x1 1/2 SD
(2 PLCS)

M7

13 7/8 in
[352mm]

PLACE M7 TIGHT IN CORNER
THEN INSTALL SCREWS

Beschränkte Garantie/Gewährleistung

Diese beschränkte Garantie/Gewährleistung von Backyard Discovery betrifft alle Produkte, die unter der Backyard Discovery-Marke oder ihrer anderen Marken hergestellt worden sind, einschließlich aber nicht beschränkt auf Backyard Botanical, Adventure Playsets und Leisure Time Products.

Backyard Discovery gewährleistet für den Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Erwerbsdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese einjährige Gewährleistung/Garantie umfasst alle Teile einschließlich Holz, Metallteile und Zubehör/Accessoires. Für alle Holzteile gewähren wir eine fünf (5) jährige, (zeit)anteilige Gewährleistung/Garantie gegen Verrotten und Fäule. Wir verweisen auf die unten abgebildete Tabelle bezüglich der Gebühren in Zusammenhang mit dem Austausch von Teilen im Rahmen dieser beschränkten Garantie/Gewährleistung. Darüber hinaus ersetzt Backyard Discovery innerhalb der ersten 30 Tage ab dem Erwerbsdatum jeden Teil, der in der Originalverpackung fehlt oder beschädigt ist.

Diese Gewährleistung/Garantie gilt für den ursprünglichen Eigentümer und Anmelder/Registrierer der Produktes und ist nicht übertragbar. Es sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich, um eine lange Lebensdauer und maximale Leistung dieses Produktes sicherzustellen und das Nichtdurchführen der Wartungsarbeiten durch den Eigentümer/Besitzer, gemäß den Wartungsanforderungen, führt zum Erlöschen dieser Garantie/Gewährleistung. Die Richtlinien für Wartungs-/Instandhaltungsarbeiten sind in der Bedienungsanleitung angeführt.

Diese beschränkte Garantie/Gewährleistung umfasst nicht:

- Arbeitskosten für jede Inspektion
- Arbeitskosten für den Austausch von defekten Teil(en),
- Neben- oder Folgeschäden,
- „Schönheitsfehler“, die die Leistung oder Integrität eines Teils oder des gesamten Produkts nicht beeinflussen
- Vandalismus, unsachgemäße Nutzung, Schäden aufgrund von Überbelastungen (Überschreitung des Gewichtslimits) wie in der anwendbaren Montageanleitung beschrieben,
- Höhere Gewalt einschließlich aber nicht beschränkt auf Wind, Sturm, Hagel, Überflutungen, übermäßigem Kontakt mit Wasser ,
- Unsachgemäße Montage einschließlich, aber nicht beschränkt auf Montage/Aufstellung auf ungeraden, unebenen oder weichem Boden
- Geringfügige Verkrümmungen, Verformungen/Verziehen, Risse/Spalten oder jedwede andere, natürlich auftretende Eigenschaft von Holz, die die Leistungen oder Integrität nicht beeinflussen

Backyard Discovery-Produkte sind unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Qualitätsgesichtspunkten entwickelt worden. Jedwede Modifikation/Anpassung, die am Originalprodukt vorgenommen wird, könnte die strukturelle Integrität des Produkts/der Konstruktion in Mitleidenschaft ziehen und zu Schäden und möglichen Verletzungen führen. Durch Anpassungen/Modifikationen erlischt jegliche Gewährleistung/Garantie und Backyard Discovery schließt die Haftung für jedes modifizierte Produkt oder Folgen aufgrund einer Fehlfunktion des modifizierten Produkts aus.

Für dieses Produkt wird NUR im Rahmen der PRIVATEN NUTZUNG Gewährleistung/Garantie übernommen. Unter keinen Umständen darf ein Backyard Discovery-Produkt an öffentlichen Plätzen benutzt werden. Eine derartige Verwendung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und möglichen Verletzungen führen. Jegliche Nutzung in öffentlichen Raum führt zum Erlöschen diese Garantie/Gewährleistung. Backyard Discovery schließt alle anderen Zusicherungen und Gewährleistungen/Garantien jedweder Art ausdrücklich oder implizit aus.

Diese Garantie/Gewährleistung gewährt Ihnen spezielle gesetzliche Rechte. Sie können darüber hinaus jedoch auch noch andere Rechte haben, die sich von Staat zu Staat und von Region zu Region unterscheiden. Diese Garantie/Gewährleistung schließt alle Folgeschäden aus, jedoch ist die Beschränkung oder der Ausschluss von Folgeschäden in einigen Staaten nicht zulässig und daher kann es möglich sein, dass eine derartige Einschränkung für Sie nicht zutrifft.

(Zeit)Anteilige Teiletausch-Tabelle

Altes des Produkts

Alle Teile

0-30 Tage ab Kaufdatum

31 Tage bis zu einem (1)

Nur bei Holzverrottung und -fäule

1 Jahr

2 Jahre

3 Jahre

4 Jahre

5 Jahre

Über 5 Jahre

Gebühren, die der Kunde trägt

\$0 und kostenloser Versand

\$0 + Versandgebühren

\$0 und kostenloser Versand

20% + Versandgebühren

40% + Versandgebühren

60% + Versandgebühren

80% + Versandgebühren

100% + Versandgebühren